


proctor|silex

Hot Pot Chauffe-lait Olla Eléctrica

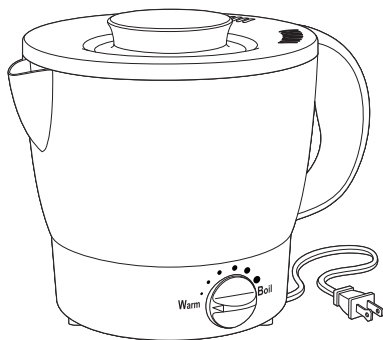

READ BEFORE USE LIRE AVANT UTILISATION LEA ANTES DE USAR

ENTER TO WIN \$100 TO SPEND ON WEBSITE.

Visit register.proctorsilex.com.

Open to US customers only.

PARTICIPEZ POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER UN MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER SUR NOTRE SITE WEB.

Visitez le register.proctorsilex.com

Ce concours s'adresse aux clients des États-Unis seulement.

INGRESE PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR \$100 PARA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB.

Visite register.proctorsilex.com



Este concurso está disponible solo a clientes de los Estados Unidos.




English	2
USA: proctorsilex.com	
Français	10
Canada: proctorsilex.ca	
Español	18
México: proctorsilex.com.mx	
Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.	



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
 2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 4. Do not touch hot surfaces or hot water. Use handles or knobs. Care must be taken since burns can occur from touching hot parts or from spilled hot liquid.
 5. To protect against fire, electric shock, and personal injury, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
 6. To protect against electric shock, unplug from outlet when filling, when not in use, and before cleaning.
 7. Hot pot must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
 8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
 9. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
 10. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
 11. Do not use outdoors.
 12. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
 13. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 
- 

- 
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
 15. To protect against electric shock, unplug from outlet when filling, when not in use, and before cleaning.
 16. To prevent burns, allow to cool before cleaning.
 17. Do not allow hot pot to boil dry.
 18. To avoid possible steam damage, turn spout away from walls or cabinets during use; use protective pad under hot pot to prevent damage to wood finishes.
 19. To disconnect, remove plug from wall outlet. Never pull on cord as this may damage the cord and eventually cause electric shock.
 20. Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.
 21. Be sure the lid is securely snapped in place before turning hot pot on and during use. Allow to cool before removing lid. To remove lid, lift straight up.
 22. **WARNING!** To reduce risk of fire, do not heat flammable liquids or solids like wax, lard, oil, gas, alcohol, or the like.
 23. Do not use appliance for other than intended use.
 24. Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated foods into a heated pot.
- 
- 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OTHER CONSUMER SAFETY INFORMATION

This appliance is intended for household use only.

This appliance is only intended for the preparation, cooking, and serving of foods. This appliance is not intended for use with any nonfood materials or products.

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard: This appliance is provided with a polarized plug (one wide blade) to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.




⚠ WARNING Burn Hazard: To avoid burns and reduce the risk of personal injury, use extreme caution when carrying the hot pot containing hot liquids. Do not pour in the direction of people or over people.

Parts and Features

To order parts:

US: proctorsilex.com

Control Knob

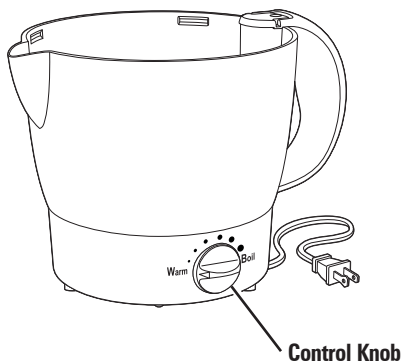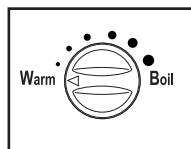

Using Your Hot Pot

BEFORE FIRST USE: Wash inside of hot pot with warm, soapy water; then rinse with clean, hot water.

NOTES:

- The hot pot can be used for heating water, milk, soups, and liquid-based foods.
 - Do not place hot pot in refrigerator. Leftovers should be stored in separate container.
1. Remove cover by gripping the center of cover and lifting off of the hot pot.
 2. Fill hot pot with liquid or food desired. Do not exceed the 32-oz. MAX FILL line.

⚠ WARNING Burn Hazard. If the hot pot is overfilled, there is a risk that hot liquid may spilt out of the spout.

3. Place hot pot on a dry, level surface. Firmly attach cover when heating liquids. When heating creamy soups and liquid-based foods, cover may be removed to stir occasionally during heating.

⚠ WARNING Burn Hazard. The hot pot and accumulated steam will be hot. Open cover carefully to let steam escape safely.



ENTER TO WIN \$100 TO SPEND ON WEBSITE.

Scan code or visit register.proctorsilex.com.

Open to US customers only.

PARTICIPEZ POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER UN MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER SUR NOTRE SITE WEB.

Balayez le code ou visitez le register.proctorsilex.com

Ce concours s'adresse aux clients des États-Unis seulement.



INGRESE PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR \$100 PARA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB.

Escanee el código o visite register.proctorsilex.com

Este concurso está disponible solo a clientes de los Estados Unidos.

Using Your Hot Pot (cont.)

4. Plug into outlet. As soon as hot pot is plugged in, unit is on. The control knob can be set between Warm and Boil to achieve desired liquid or food temperature. Turn control knob clockwise for desired setting.
5. When desired temperature is reached, the control knob may be turned to Warm setting to keep liquid or food warm.
6. When pouring liquids out of spout, make sure cover is firmly attached. Cover may be removed to ladle out food.

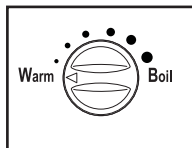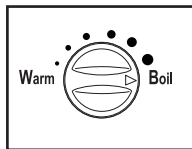

Heating Chart

Contents	Heating Times*
Min Fill: 1 cup/8 oz. (237 ml)	3 minutes
Max Fill: 4 cups/32 oz. (946 ml)	9 minutes
Liquid-Based Canned Foods	2 to 6 minutes
Soups	3 to 4 minutes

*Times listed are for the Boil setting with lid on.

Helpful Hints

- When heating soups, stews, and solid, liquid-based foods, stir occasionally.
- Clean pot as soon as it has cooled. Once food has dried onto the surface, it is more difficult to remove.
- When heating milk or cheese-based soups, set control knob to middle heat setting to prevent scorching. Stir often.

If Your Hot Pot Boils Dry

If your hot pot is accidentally plugged in without being filled with liquid or food, or is allowed to boil dry, the hot pot will cycle continuously, turning off, cooling down, and turning back on. You should:

1. Unplug the hot pot and wait about 15 minutes for the heater to cool down.
2. Refill the hot pot; then use as normal and check that the hot pot functions correctly.

Cleaning the Hot Pot

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard. To prevent the risk of electric shock, do not immerse hot pot, cord, or plug in water or other liquid.

1. With hot pot unplugged, empty out any remaining liquid or food.
2. Wash inside of hot pot with warm, soapy water and rinse with warm water after each use. Do the same with the cover.
3. Do not clean heating surface with an abrasive scouring pad or powder; doing so will damage the nonstick coating.
4. To clean exterior of hot pot, wipe with a damp cloth. Do not use abrasive scouring pads or powders since they may scratch surface of hot pot.
5. To avoid scale/lime deposit buildup, empty water out of hot pot after each use.
 - Never immerse hot pot in water or other liquids.
 - Never overfill hot pot. Do not allow water or liquid to run over top or down sides.

LIMITED WARRANTY

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).



We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, or visit hamiltonbeach.com/customer-service in the U.S. or hamiltonbeach.ca/customer-service in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Ne pas toucher les surfaces chaudes ou l'eau bouillante/chaude. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes ou les déversements de liquide chaud.
5. Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution et les blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche, le socle électrique ou la bouilloire électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Pour protéger contre le choc électrique, débrancher l'appareil de la prise de courant lors du remplissage, lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
7. Le chauffe-lait doit être utilisé sur une surface d'aplomb loin du bord d'un comptoir pour empêcher le renversement accidentel.
8. Débrancher de la prise murale dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
9. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.

- 
10. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blesser quelqu'un.
 11. Ne pas utiliser à l'extérieur.
 12. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes, incluant la cuisinière.
 13. Ne placer jamais votre appareil électroménager à proximité ou sur un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chaud.
 14. Une grande précaution doit être prise lors du déplacement d'un appareil électroménager contenant de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
 15. Pour protéger contre le choc électrique, débrancher l'appareil de la prise de courant lors du remplissage, lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
 16. Pour prévenir les brûlures, laisser l'appareil refroidir avant le nettoyage.
 17. Ne pas laisser le liquide s'évaporer complètement du chauffe-lait.
 18. Pour éviter les dommages possibles par la vapeur, orienter le bec verseur dans le sens opposé des murs ou armoires; utiliser un coussinet protecteur sous le chauffe-lait pour empêcher les dommages aux finis en bois.
 19. Pour débrancher l'appareil, retirer la fiche de la prise murale. Ne jamais tirer sur le cordon, ce qui risque d'endommager le cordon et éventuellement causer un choc électrique.
 20. Des brûlures peuvent survenir si le couvercle est enlevé durant le programme de chauffage.
 21. S'assurer que le couvercle est bien enclenché en position avant de mettre le chauffe-lait en marche et durant l'utilisation. Laisser l'appareil refroidir avant d'enlever le couvercle. Pour enlever le couvercle, le soulever tout droit.
 22. **AVERTISSEMENT!** Pour réduire le risque d'incendie, ne pas faire chauffer des liquides ou solides inflammables tels que la cire, le saindoux, l'huile, l'essence, l'alcool ou autre produit semblable.
 23. N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
 24. Évitez les variations brusques de températures qui pourraient par exemple survenir en ajoutant des aliments réfrigérés dans le récipient chaud.
- 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE CONSOMMATEUR

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil est conçu uniquement pour préparer, faire cuire et servir des aliments. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec toute autre matière ou produit non alimentaire.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique : Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.



⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures : Pour éviter les brûlures et réduire le risque de blessures corporelles, adopter une prudence extrême lorsque vous transportez le chauffe-lait contenant des liquides chauds. Ne pas verser dans la direction des personnes ou au-dessus des personnes.

Pièces et caractéristiques


Pour commander des pièces :

Canada : proctorsilex.ca

Bouton de commande

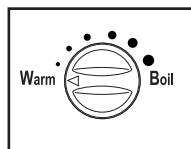

Couvercle

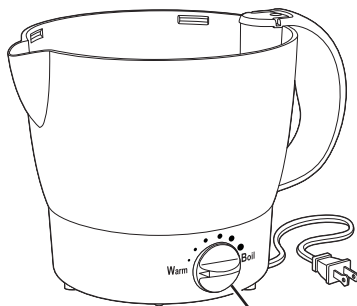

Bouton de commande

Utilisation du chauffe-lait

AVANT L'UTILISATION INITIALE : Laver l'intérieur de la mijoteuse à l'eau chaude et savonneuse, puis rincer à l'eau chaude et propre.

REMARQUES :

- Le chauffe-lait peut être utilisé pour chauffer l'eau, le lait, les soupes, et les liquides alimentaires.
 - Ne stocker pas le chauffe-lait dans le réfrigérateur. Les restes doivent être déposés dans un récipient distinct.
1. Enlever le couvercle en saisissant le centre du couvercle et en le sortant du chauffe-lait.
 2. Remplir le chauffe-lait du liquide ou de l'aliment désiré. Ne pas dépasser la ligne de remplissage (MAX FILL) de 32 oz (946 ml).

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures : Si le chauffe-lait est trop rempli, le liquide chaud risque de sortir du bec verseur.

3. Placer le chauffe-lait sur une surface sèche et à niveau. Bien fixer le couvercle lors du chauffage d'un liquide. Lors du chauffage de soupes crémeuses et de liquides alimentaires, le couvercle peut être enlevé pour remuer le liquide occasionnellement durant le chauffage.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures : Le chauffe-lait et la vapeur accumulée seront chauds. Ouvrir le couvercle avec prudence pour laisser la chaleur s'échapper en toute sécurité.

Utilisation du chauffe-lait (suite)

4. Brancher dans une prise de courant. Aussitôt que le chauffe-lait est branché, l'appareil est en marche. Le bouton de commande peut être placé entre Warm (chauffer) et Boil (bouillir) pour atteindre la température du liquide ou des aliments désirée. Tourner le bouton de commande dans le sens horaire sur le réglage désiré.
5. Lorsque la température désirée est atteinte, le réglage du bouton de commande peut être positionné à WARM (chauffer) pour garder le liquide ou les aliments au chaud.
6. Lors du versement de liquides par le bec verseur, s'assurer que le couvercle est bien fermé. Le couvercle peut être enlevé pour retirer l'aliment avec une louche.

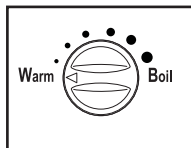
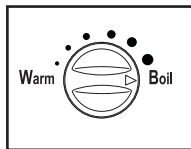


Tableau de chauffage

Contenu	Temps de chauffage*
Remplissage min. : 1 tasse/8 oz (237 ml)	3 minutes
Remplissage max. : 4 tasses/32 oz (946 ml)	9 minutes
Liquides alimentaires en conserve	2 à 6 minutes
Soupes	3 à 4 minutes

*Les durées indiquées correspondent au réglage Boil (bouillir), avec couvercle.

Conseils utiles

- Lors du chauffage de soupes, de ragoûts et d'aliments solides et à base de liquide, remuer de temps à autre.
- Nettoyer le chauffe-lait dès qu'il est refroidi. Il est plus difficile de nettoyer les aliments ayant séché sur la surface.
- Pour réchauffer le lait ou les soupes à base de fromage, régler la commande de température au centre pour éviter de les faire brûler. Remuer souvent.



Si le chauffe-lait est à sec

Si le chauffe-lait est accidentellement branché sans être rempli de liquide ou d'aliments, ou si on laisse le liquide s'évaporer complètement, il s'arrêtera, se refroidira et se remettra en marche. Vous devez :

1. Débrancher le chauffe-lait et attendre environ 15 minutes pour que l'élément refroidisse.
2. Remplir de nouveau le chauffe-lait, ensuite l'utiliser normalement et vérifier son bon fonctionnement.

Nettoyage du chauffe-lait

⚠ AVERTISSEMENT **Danger de choc électrique.** Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas immerger le chauffe-lait, le cordon ou la fiche dans l'eau ou autre liquide.

1. Lorsque le chauffe-lait est débranché, vider tout liquide ou aliment qui reste.
2. Laver l'intérieur du chauffe-lait et le couvercle à l'eau tiède savonneuse et rincer à l'eau tiède après chaque utilisation. Répéter avec le couvercle.
3. Ne pas nettoyer l'élément de chauffage avec un tampon ou poudre à récurer abrasif; ce traitement endommagera l'enduit antiadhésif.
4. Pour nettoyer l'extérieur du chauffe-lait, l'essuyer avec un linge humide. Ne pas utiliser de tampons à récurer abrasifs ou des poudres abrasives pour éviter les rayures sur la surface lisse du chauffe-lait.
5. Pour éviter l'accumulation de dépôts de tartre de chaux, vider l'eau du chauffe-lait après chaque utilisation.
 - Ne jamais immerger le chauffe-lait dans l'eau ou autre liquide.
 - Ne jamais trop remplir le chauffe-lait. Ne pas laisser l'eau ou le liquide déborder ou couler ou sur les côtés.



GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).




Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
4. No toque superficies calientes o agua caliente. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o por líquido caliente derramado.
5. Para protegerse contra fuego, descarga eléctrica, y lesiones personales, no sumerja el cable, enchufe, base eléctrica o olla eléctrica en agua ou otro líquido.
6. Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe la olla del tomacorriente cuando la esté llenando, cuando no la use o antes de lavarla.
7. La olla eléctrica debe utilizarse sobre una superficie plana lejos del borde del mostrador de encimera para evitar una caída accidental.
8. Desconecte de la toma cuando no esté en uso o antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes o antes de limpiar.
9. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
10. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

- 
11. No lo use en aire libre.
 12. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
 13. No lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente eléctrica o a gas, o dentro de un horno caliente.
 14. Es importante tener extremo cuidado cuando se mueva un aparato electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
 15. Para evitar una descarga eléctrica, desenchufe la olla del tomacorriente cuando la esté llenando, cuando no la use o antes de lavarla.
 16. Para evitar quemaduras, permita que la olla se enfríe antes de lavarla.
 17. No permita que la olla hierva en seco. Pueden ocurrir escaldaduras si la tapa se abre durante el ciclo de hervido.
 18. Para evitar posibles daños provocados por el vapor, aleje el pico de paredes o gabinetes durante su uso; utilice un paño protector debajo de la olla para evitar daños al acabado de madera.
 19. Para desconectar la olla, quite el enchufe del tomacorriente de pared. Nunca tire del cable porque puede dañarlo y con el tiempo provocar una descarga eléctrica.
 20. Pueden ocurrir escaldaduras si la tapa se abre durante el ciclo de hervido.
 21. Asegúrese de que la tapa esté bien colocada en su lugar antes de encender la olla y durante su uso. Deje enfriar antes de quitar la tapa. Para quitar la tapa, levántela en forma recta hacia arriba.
 22. **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio, no la utilice para calentar líquidos o sólidos inflamables, tales como cera, grasa, aceite, gas, alcohol o elementos similares.
 23. No use el aparato para otro uso más que para el que fue diseñado.
 24. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
 25. Evite los cambios bruscos de temperatura que podrían ocurrir, por ejemplo, agregando alimentos refrigerados al recipiente caliente.
- 
- 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

OTRA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CLIENTE

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

Este aparato ha sido diseñado solamente para la preparación, cocción y servicio de alimentos. No está diseñado para usarse con materiales que no sean alimentos ni con productos no alimenticios.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.




⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras: Para evitar quemaduras y reducir el riesgo de una lesión personal, tenga extremo cuidado al transportar la olla con agua caliente. No sirva en la dirección de otras personas o sobre ellas.

Partes y Características

Para ordenar partes:

México: proctorsilex.com.mx

Perilla de Control

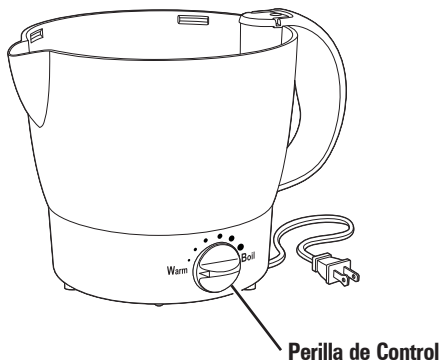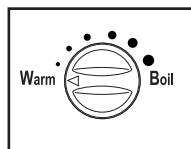

Cómo Usar su Olla Eléctrica

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ: Lave el interior del recipiente caliente con agua tibia jabonosa; luego enjuáguelo con agua caliente limpia.

NOTAS:

- La olla eléctrica puede usarse para calentar agua, leche, sopas y alimentos con base líquida.
 - No coloque la olla eléctrica en el refrigerador. Las sobras deben conservarse en otro recipiente.
1. Quite la tapa tomándola del centro y levantándola de la olla eléctrica.
 2. Llene la olla eléctrica con líquido o los alimentos deseados. No supere la línea de LLENADO MÁXIMO de 32 oz. (946 ml).

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras. Si la olla eléctrica se llena de más, existe el riesgo de que líquido caliente salga despedido del pico.


3. Coloque la olla eléctrica sobre una superficie seca y nivelada. Coloque la tapa firmemente cuando caliente líquidos. Cuando caliente sopas cremosas y alimentos con base líquida, puede quitarse la tapa para mezclar de vez en cuando.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras. La olla eléctrica y el vapor acumulado estarán calientes. Abra la tapa con cuidado para dejar salir el vapor en forma segura.


Cómo Usar su Olla Eléctrica (cont.)

4. Enchufe en el tomacorriente.

Con sólo enchufar la olla eléctrica, la unidad ya se encuentra activada. La perilla de control se puede ajustar entre Warm (calentar) y Boil (hervir) para lograr la temperatura del líquido deseado o temperatura de los alimentos. Gire la perilla de control hacia la derecha para obtener el ajuste deseado.

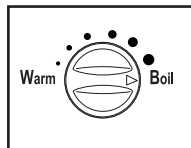

5. Cuando alcance la temperatura deseada, puede girarse la perilla de control a WARM (calentar) para mantener calientes el líquido o los alimentos.

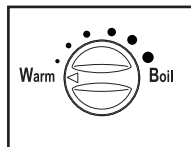

6. Cuando sirva líquidos por el pico, asegúrese de que la tapa esté firmemente colocada. La tapa puede quitarse para servir la comida con una cuchara.

Tabla de Calentamiento

Contenidos	Tiempos de Calentamiento*
Llenado mínimo: 1 taza/8 oz. (237 ml)	3 minutos
Llenado máximo: 4 tazas/32 oz. (926 ml)	9 minutos
Alimentos enlatados con base líquida	2 a 6 minutos
Sopas	3 a 4 minutos

*Los tiempos listados son para la configuración BOIL (hervir) con la tapa colocada.

Consejos útiles

- Cuando caliente sopas, guisos y alimentos sólidos con base líquida, mezcle de vez en cuando.
- Lave la olla apenas se haya enfriado. Una vez que los alimentos se secan en la superficie, resulta más difícil quitarlos.
- Cuando caliente leche o sopas a base de queso, coloque el control en la configuración de calor media para evitar que se quemen. Mezcle a menudo.

Si su Olla Eléctrica Hierve en Seco

Si la olla eléctrica se enchufa accidentalmente sin líquido o alimentos en su interior, o si hierve en seco, ésta funcionará en forma continua apagándose, enfriándose y volviendo a encenderse. Usted debe:

1. Desenchufar la olla eléctrica y esperar 15 minutos para que el calentador se enfríe.
2. Volver a llenar la olla eléctrica, luego usarla en forma normal y verificar que funcione correctamente.

Cómo Lavar la Olla Eléctrica

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja la olla eléctrica, el cable o su enchufe en agua u otro líquido.

1. Con la olla eléctrica desenchufada, vacíe el líquido o alimentos restantes.
2. Lave la parte interior de la olla eléctrica con agua tibia jabonosa y enjuague con agua tibia después de cada uso. Haga lo mismo con la tapa.
3. No lave la superficie de calentamiento con una esponjilla o polvo abrasivo; si lo hace se dañará el recubrimiento antiadherente.
4. Para limpiar la parte exterior de la olla eléctrica, utilice un paño húmedo. No use esponjillas o polvos abrasivos ya que pueden rayar la superficie de la olla eléctrica.
5. Para evitar la formación de depósitos de sarro/cal, vacíe la olla eléctrica después de cada uso.
 - Nunca sumerja la olla eléctrica en agua o en otros líquidos.
 - Nunca llene la olla eléctrica de más. No permita que el agua o líquido se derramen por la parte superior o los costados.

Notas

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO

PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al:

Centro de Atención al consumidor: 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:

GARANTÍA DE 3 AÑOS.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(Uso industrial, semi-industrial o comercial.)

EXCEPCIONES (continuación)

- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA__ MES__ AÑO__		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 71 16 100 Email: mexico.service@proctorsilex.com

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Ciudad de México

ELECTRODOMÉSTICOS

Av. Plutarco Elias Calles No. 1499
Zacahuitzo, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 09490
Tel: 55 5235 2323

CASA GARCÍA

Av. Patriotismo No. 875-B
Mixcoac, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03910
Tel: 55 5563 8723

Nuevo León

FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES

Ruperto Martínez No. 238 Ote.
Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
Tel: 81 8343 6700

Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO

Garibaldi No. 1450,
Ladrón de Guevara,
Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44660
Tel: 33 3825 3480

Modelo:	Tipo:	Características Eléctricas:
48507	HP04	120 V~ 60 Hz 1000 W

Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".