

proctor|silex



Single-Serve
Coffee Maker

Cafetière 1 tasse

Cafetera para
Servicio Individual

ENTER TO WIN \$100 TO SPEND ON WEBSITE.

Visit register.proctorsilex.com.

Open to US customers only.

**PARTICIPEZ POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER UN
MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER SUR NOTRE SITE WEB.**

Visitez le register.proctorsilex.com

Ce concours s'adresse aux clients des États-Unis seulement.

**INGRESE PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR
\$100 PARA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB.**

Visite register.proctorsilex.com

Este concurso está disponible solo a clientes de los Estados Unidos.

**READ BEFORE USE
LIRE AVANT UTILISATION
LEA ANTES DE USAR**

English	2
proctorsilex.com	
Français	13
proctorsilex.ca	
Español	24
proctorsilex.com.mx	

**Le invitamos a leer cuidadosamente este
instructivo antes de usar su aparato.**



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1.** Read all instructions.
- 2.** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 3.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4.** Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
- 5.** To protect against electric shock, do not place cord, plug, or coffee maker in water or other liquid.
- 6.** Unplug from outlet when the coffee maker is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 7.** Coffee maker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
- 8.** The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 9.** Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
- 10.** Do not use outdoors.
- 11.** Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
- 12.** Do not place coffee maker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

- 
- 13. To disconnect coffee maker, turn controls to OFF (○) and then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
 - 14. **WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover of the coffee maker. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
 - 15. Do not use appliance for other than intended use.
 - 16. **CAUTION!** Cut Hazard: Removable single-serve pack holder contains a sharp blade. Use caution when handling.
 - 17. **CAUTION!** Cut Hazard: Piercing nozzle is sharp. Use caution when cleaning.
 - 18. **WARNING!** To avoid hot water spraying from the piercing needle, do not lift the lid during the brew process.
 - 19. Do not place coffee maker in a cabinet when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Other Consumer Safety Information



This appliance is intended for household use only.




⚠ WARNING Electrical Shock Hazard: This product is provided with a polarized plug (one wide blade) to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

Parts and Features

To order parts:
proctorsilex.com

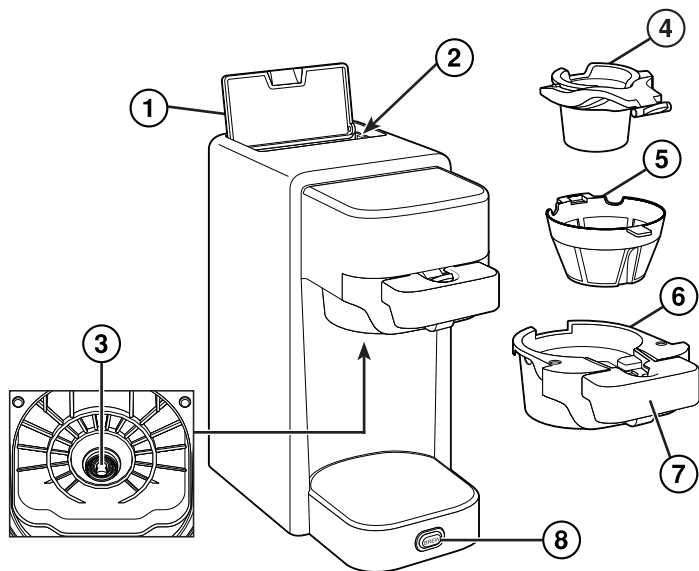

- 1. Lid
- 2. Reservoir
- 3. Piercing Nozzle
- 4. Removable Single-Serve Pack Holder* (punches hole on bottom of pack)

- 5. Removable Holder for Ground Coffee* (fits into brew basket for brewing)
- 6. Brew Basket*
- 7. Brew Basket Handle and Lock
- 8. BREW Button

How to Brew a Single-Serve Pack

⚠ CAUTION Cut Hazard.

Removable single-serve pack holder has a sharp blade. Use caution when handling.

NOTE:


- It can take up to 2 minutes before brewed coffee starts dispensing into your cup. Total brew time average is 4 minutes. For best results, allow the coffee maker to cool for at least 2 minutes between brewing cycles.

⚠ WARNING Burn Hazard.

To avoid contact with hot coffee or water:

- Do not fill water above MAX fill line (10 ounces [296 ml]).
- Fill reservoir with cup of water into which the coffee will be brewed.
- Fully insert cup under brew basket.
- For best results, use K-Cup®* packs.



1. Plug in unit and slide out the brew basket.
2. Place a pack into the single-serve pack holder.
3. Press down on the edge of the pack until the pack snaps into place and hole is punched in the bottom. Do not remove foil.
4. Slide brew basket back into unit.

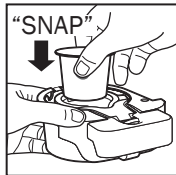

***K-Cup is a registered trademark of Keurig, Inc. Use of the K-Cup trademark does not imply any affiliation with or endorsement by Keurig, Inc.**

How to Brew a Single-Serve Pack (cont.)

5. Press down on brew basket handle to lock and puncture the foil lid on the pack.
6. Fill reservoir with the cup into which the coffee will be brewed.
7. Close the water reservoir lid.
8. Press the BREW button. The power indicator light will light up to show the coffee maker is on.
9. When done brewing, unplug the unit.
10. Pull up on brew basket handle to unlock and remove.

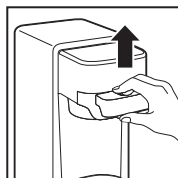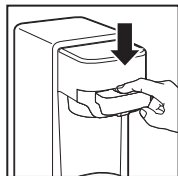

NOTES:

- Coffee maker will shut off automatically and light will go off when brew cycle is completed.
- Allow 2 minutes to cool in between brews.
- Brew basket and single-serve pack holder should be rinsed after every use.
- Add only water to reservoir.

How to Brew Ground Coffee

NOTE:

- It can take up to 2 minutes before brewed coffee starts dispensing into your cup. Total brew time average is 4 minutes. For best results, allow the coffee maker to cool for at least 2 minutes between brewing cycles.

⚠ WARNING Burn Hazard.

To avoid contact with hot coffee or water:

- Do not fill water above MAX fill line (10 ounces [296 ml]).
- Fill reservoir with the cup of water into which the coffee will be brewed.
- Fully insert cup under brew basket.
- Remove single-serve pack holder before adding coffee grounds to brew basket.

1. Plug in unit and slide out the brew basket.
2. To remove single-serve pack holder, press down on the single-serve pack holder tab; then lift out.


⚠ CAUTION Cut Hazard.

Removable single-serve pack holder has a sharp blade. Use caution when handling.

3. Place removable holder in brew basket and add ground coffee. (3 tablespoons [44 ml] is the MAX amount of any type of grounds.)



⚠ WARNING Burn Hazard.

To avoid overflow, keep ground coffee below MAX fill line.

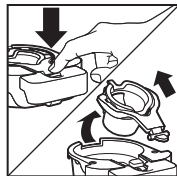

How to Brew Ground Coffee (cont.)

4. Slide brew basket back into unit and push down on brew basket handle to lock.
5. Fill reservoir with the cup into which the coffee will be brewed.
6. Close the water reservoir lid.
7. Press the BREW button. The power indicator light will light up to show the coffee maker is on.
8. When done brewing, unplug the unit.
9. Pull up on brew basket handle to unlock and remove.

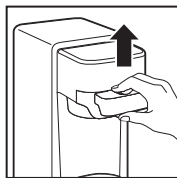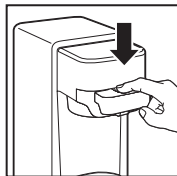

NOTES:

- Coffee maker will shut off automatically and light will go off when brew cycle is completed.
- If finer ground coffee is used, coffee will continue to drip after the light has gone off.
- Allow 2 minutes to cool in between brews.
- Brew basket and removable holder for ground coffee should be rinsed after every use.

Care and Cleaning


⚠ WARNING Shock Hazard.

Do not immerse cord, plug, or coffee maker in any liquid.

NOTE: All coffee makers should be cleaned at least once a month (once a week for areas with hard water).

1. Plug in unit.
2. Pour 1/2 cup (118 ml) of plain white vinegar and 1/2 cup (118 ml) of cold water into reservoir.
3. Place a cup underneath to catch the water/vinegar solution.
4. Press the BREW button once. After 30 seconds, unplug unit and allow vinegar to clean. After 30 minutes, plug in unit and allow it to finish the brew cycle. When brew cycle is finished, wait for unit to cool. Empty cup and rinse. Repeat steps 1–4 with 1 cup (237 ml) of cold tap water instead of 1/2 cup (118 ml) of vinegar and 1/2 cup (118 ml) of water.
5. Unplug unit.
6. Wipe exterior of unit with a damp, soapy cloth.
7. The removable single-serve pack holder, brew basket, and removable holder for ground coffee are all dishwasher-safe.

NOTE: DO NOT use the “SANI” setting when washing in the dishwasher. “SANI” cycle temperatures could damage your product.

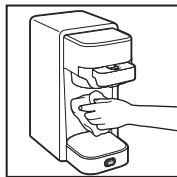

Troubleshooting Tips

PROBLEM

PROBABLE CAUSE/SOLUTION

Coffee tastes bad.

- Coffee maker needs cleaning.
- Coffee ground too coarsely or too finely. Set coffee grinder to automatic drip grind.
- Poor coffee quality and freshness.
- Poor water quality (use filtered or bottled water).

Water on counter under unit.

- Overfilled water reservoir. Also check cup used to fill reservoir. Some mugs/cups do not pour cleanly and can dribble water down the side of the cup and onto counter.

Coffee maker will not brew.

- Make sure you have allowed for the 2 minutes of cool-down time.
- Check for water in water reservoir. If there is no water in the reservoir and the brew button is pushed, the unit will not brew.

Coffee overflows from brew basket.

- Use removable holder for ground coffee.
- Use a lesser amount of ground coffee.
- When using whole bean coffee, a standard automatic drip coffee grind will yield best results. Be careful not to overgrind, since very finely ground coffee can cause overflow in this unit.

Coffee overflows from mug.

- To prevent coffee overflowing from a mug, use the same mug to brew into that was used to fill the water reservoir. Do not add more than 10 ounces (296 ml) of water.

Troubleshooting Tips (cont.)

PROBLEM

PROBABLE CAUSE/SOLUTION

Water remaining in reservoir.

- Added too much water. Remove single-serve pack and replace brew basket. Repeat brewing cycle.

Noise or steam at the end of brew cycle.

- Reduce amount of water in reservoir.
- Brew a different type of single-serve pack.

Coffee not dispensing.

- Piercing nozzle is clogged with coffee grounds. Turn unit off; unplug. Allow unit to cool completely. To remove any built-up coffee grounds, insert end of bent paper clip into eye of piercing nozzle.

Water reservoir fills too slowly.

- Unit hasn't cooled down. Allow 2 minutes between brewing cycles.
- Try filling water reservoir before pushing down brew basket handle to pierce single-serve pack. Start brewing cycle.

Failed foil seal.

- There is variability in the single-serve pack manufacturing process which causes some types of single-serve packs to be weaker at the seams. Let cool 2 minutes between brewing, use less water, or try a different brand.

LIMITED WARRANTY

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.**

This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, or visit hamiltonbeach.com/customer-service in the U.S. or hamiltonbeach.ca/customer-service in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

Notes

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être fait par des enfants à moins d'être sous supervision.
3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être fait par des enfants à moins d'être sous supervision. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes, les déversements et le liquide chaud.
5. Pour protéger contre le choc électrique, ne pas placer le cordon, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou autre liquide.
6. Débrancher de la prise murale lorsque la cafetière ou l'horloge n'est pas utilisée et avant le nettoyage. Laisser refroidir la cafetière avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de la nettoyer.
7. La cafetière doit fonctionner sur une surface plane, loin du rebord de comptoir pour éviter le basculement accidentel.
8. L'utilisation de tout autre accessoire contre-indiqué par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
9. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes incluant la cuisinière.



- 12.** Ne pas placer la cafetière sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- 13.** Pour débrancher la cafetière, mettre la cafetière hors tension en tournant les commandes à OFF (O/arrêt) puis débrancher la fiche de la prise murale. Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
- 14. AVERTISSEMENT !** Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas enlever le couvercle inférieur de la cafetière. Aucune pièce réparable à l'intérieur. Les réparations doivent être faites par un technicien agréé seulement.
- 15.** N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
- 16. ATTENTION !** Risque de coupures : Le support amovible de la dosette 1 tasse contient une aiguille coupante. Manipuler avec soin.
- 17. ATTENTION !** Risque de coupures : Le perforateur est coupant. Nettoyer avec prudence.
- 18. AVERTISSEMENT !** Ne pas ouvrir le couvercle pendant le cycle d'infusion pour éviter la distribution d'eau chaude par le perforateur.
- 19.** Ne pas mettre la cafetière dans une armoire lors de l'utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique :** Ce produit est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.


La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.



Pièces et caractéristiques

Pour commander des pièces :
proctorsilex.ca

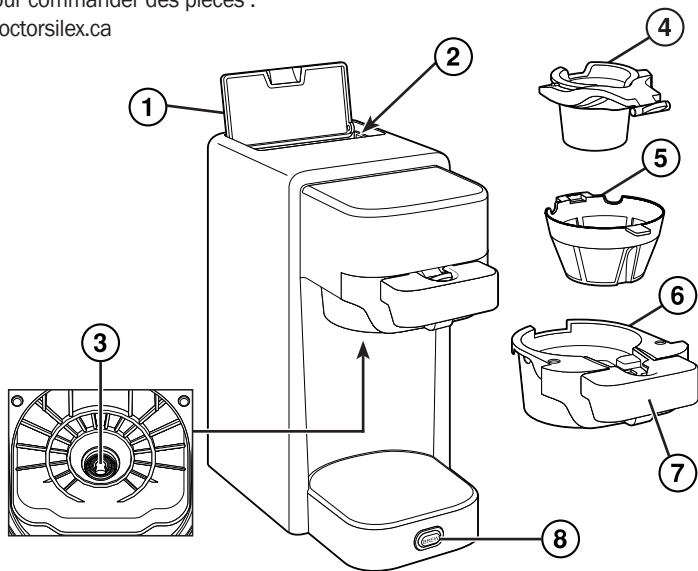

1. Couvercle
2. Réservoir
3. Perforateur
4. Support amovible de dosette 1 tasse* (perforateur de trou au fond de la dosette)
5. Filtre amovible pour café moulu* (à insérer dans le panier-filtre lors d'une infusion)
6. Panier-filtre*
7. Poignée et verrouillage du panier-filtre
8. Bouton BREW (infuser)

Comment infuser la dosette 1 tasse

⚠ MISE EN GARDE Risque de coupures.

Le support amovible de la dosette 1 tasse contient une lame coupante. Manipuler avec soin.

REMARQUE :

- Il peut s'écouler jusqu'à 2 minutes avant que le café infusé commence à couler dans la tasse ou le gobelet à emporter. La durée moyenne du cycle d'infusion complet est d'environ 4 minutes. Pour de meilleurs résultats, laissez refroidir la cafetière pendant au moins 2 minutes entre les cycles d'infusion.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlure.

Pour éviter tout contact avec le café ou l'eau brûlant :

- Ne pas remplir au-delà de la ligne de remplissage MAX (10 onces [296 ml]).
- Remplir le réservoir d'eau avec la tasse dans laquelle sera infusé le café.
- Insérer complètement la tasse sous le panier-filtre.
- Pour des résultats optimaux, utiliser les dosettes K-Cup^{MD}*.



1. Brancher l'appareil et sortir le panier-filtre.
2. Déposer la dosette dans le support de la dosette 1 tasse.
3. Appuyer sur le contour de la dosette et l'enfoncer jusqu'à ce que celle-ci s'insère correctement et que le fond soit perforé. Ne pas retirer la feuille métallique.
4. Réinsérer le panier-filtre dans l'appareil.



***K-Cup est une marque déposée de Keurig, Inc. L'usage du nom de la marque déposée commerce K-Cup n'implique aucune affiliation et aucun endossement par Keurig, Inc.**

Comment infuser la dosette 1 tasse (suite)

5. Abaisser la poignée du panier-filtre pour verrouiller et perforer la feuille métallique de la dosette.
6. Remplir le réservoir d'eau avec la tasse dans laquelle sera infusé le café.
7. Fermer le couvercle du réservoir d'eau.
8. Appuyer sur le bouton BREW (infuser).
Le voyant d'alimentation s'allume pour indiquer que la cafetière est sous tension.
9. Débrancher l'appareil dès la fin du cycle d'infusion.
10. Soulever la poignée du panier-filtre pour déverrouiller et retirer.

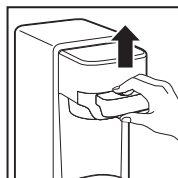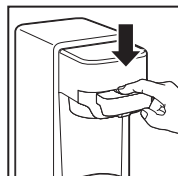

REMARQUES :

- La cafetière se coupe automatiquement et le voyant s'éteint lorsque le cycle d'infusion est terminé.
- Laisser refroidir 2 minutes entre chaque cycle d'infusion.
- Le panier-filtre et le support de la dosette 1 tasse doivent être rincés après chaque utilisation.
- Ajouter seulement de l'eau dans le réservoir.

Comment infuser le café moulu

REMARQUE :

- Il peut s'écouler jusqu'à 2 minutes avant que le café infusé commence à couler dans la tasse ou le gobelet à emporter. La durée moyenne du cycle d'infusion complet est d'environ 4 minutes. Pour de meilleurs résultats, laissez refroidir la cafetière pendant au moins 2 minutes entre les cycles d'infusion.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlure.


Pour éviter tout contact avec le café ou l'eau brûlant :

- Ne pas remplir au-delà de la ligne de remplissage MAX (10 onces [296 ml]).
- Remplir le réservoir d'eau avec la tasse dans laquelle sera infusé le café.
- Insérer complètement la tasse sous le panier-filtre.
- Retirer le support de la dosette 1 tasse avant d'ajouter du café moulu dans le panier-filtre.

1. Brancher l'appareil et sortir le panier-filtre.
2. Pour enlever le support de la dosette 1 tasse, abaisser la languette du support de la dosette 1 tasse; puis soulever pour enlever.

⚠ MISE EN GARDE Risque de coupures.

Le support amovible de la dosette 1 tasse contient une lame coupante. Manipuler avec soin.

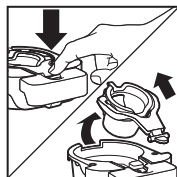

3. Déposer le support amovible dans le panier-filtre et ajouter le café moulu. (3 c. à table [44 ml] est la quantité maximale pour toutes les moutures de café).



⚠ AVERTISSEMENT Risque du brûlure :

Pour éviter le débordement, ne pas remplir de mouture de café au-delà de la ligne de remplissage MAX.

4. Insérer le panier-filtre dans l'appareil et verrouiller le panier-filtre

Comment infuser le café moulu (suite)

- en abaissant la poignée.
5. Remplir le réservoir avec la tasse dans laquelle sera infusé le café.
 6. Fermer le couvercle du réservoir d'eau.
 7. Appuyer sur le bouton BREW (infuser). Le voyant d'alimentation s'allume pour indiquer que la cafetière est sous tension.
 8. Débrancher l'appareil dès la fin du cycle d'infusion.
 9. Soulever la poignée du panier-filtre pour déverrouiller et retirer.

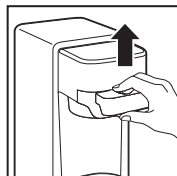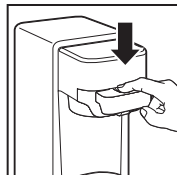

REMARQUES :

- La cafetière se coupe automatiquement et le voyant s'éteint lorsque le cycle d'infusion est terminé.
- Si l'on utilise une mouture de café plus fine, le café continuera de couler même si le témoin est éteint.
- Laisser refroidir 2 minutes entre chaque cycle d'infusion.
- Le panier-filtre et le support de la dosette 1 tasse doivent être nettoyés après chaque utilisation.


Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.

Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la cafetière dans aucun liquide.

REMARQUE : Toutes les cafetières doivent être nettoyées au moins une fois par mois (une fois par semaine pour les zones à eau calcaire).

1. Brancher l'appareil.
2. Verser 1/2 tasse (118 ml) de vinaigre blanc ordinaire et de mise en 1/2 tasse (118 ml) d'eau froide dans le réservoir.
3. Placer une tasse en dessous pour récupérer la solution eau/vinaigre.
4. Appuyer une fois sur le bouton BREW (infuser). Au bout de 30 secondes, débrancher la cafetière et laisser le vinaigre agir. Au bout de 30 minutes, brancher la cafetière et laisser-la finir le cycle d'infusion. Lorsque le cycle d'infusion est terminé, attendre que la cafetière refroidisse. Vider la tasse et rincer-la. Répéter les étapes 1 à 4 avec 1 tasse (237 ml) d'eau froide du robinet au lieu de 1/2 tasse (118 ml) de vinaigre et 1/2 tasse (118 ml) d'eau.
5. Débrancher l'appareil.
6. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge humide et savonneux.
7. Le support amovible de dosette, le panier-filtre et le support amovible pour café moulu sont lavables au lave-vaisselle.

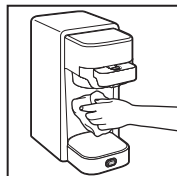

REMARQUE : NE PAS utiliser le réglage "SANI" du lave-vaisselle. Les températures du cycle "SANI" peuvent endommager le produit.

Dépannage

PROBLÈME

CAUSE PROBABLE/SOLUTION

Le café a un mauvais goût.

- La cafetière a besoin d'être nettoyée.
- La mouture du café est trop grossière ou trop fine. Régler le moulin à café sur café moulu pour cafetière automatique.
- La qualité et la fraîcheur du café laissent à désirer.
- L'eau est de piètre qualité. (Utilisez de l'eau filtrée ou en bouteille).

Présence d'eau sur le comptoir et sous la cafetière.

- Le réservoir contient trop d'eau. Vérifier également la tasse utilisée pour remplir le réservoir. Certaines tasses ne versent pas correctement et de l'eau peut couler le long de la tasse et sur le plan de travail.

La cafetière n'infusera pas.

- S'assurer que le temps de refroidissement est de 2 minutes.
- Vérifier si le réservoir contient de l'eau. L'appareil ne fonctionnera pas si le réservoir est vide et que l'on enfonce le bouton d'infusion.

Le café déborde du panier-filtre.

- Utiliser le filtre amovible pour le café moulu.
- Utiliser moins de café moulu.
- Lorsque vous utilisez du café en grain, un café moulu comme pour une cafetière à filtre automatique donnera de meilleurs résultats. Attention de ne pas trop moudre le café. Si le café est moulu trop finement, l'appareil peut déborder.

Le café déborde de la grande tasse à café.

- Pour éviter le débordement du café dans la tasse, utiliser la même tasse dans laquelle sera infusé le café que celle utilisée pour remplir le réservoir d'eau. Ne pas ajouter plus de 10 oz (296 ml) d'eau.

Dépannage (suite)

PROBLÈME

CAUSE PROBABLE/SOLUTION

Eau résiduelle dans le réservoir.

- Trop d'eau ajoutée. Retirer la dosette 1 tasse et réinstaller le panier-filtre. Répéter le cycle d'infusion.

Bruit ou vapeur à la fin du cycle d'infusion.

- Diminuer la quantité d'eau dans le réservoir.
- Infuser une autre sorte de dosette 1 tasse.

Le café ne se verse pas dans la tasse.

- Le café moulu obstrue le perforateur. Éteindre l'appareil et le débrancher. Permettre le refroidissement complet de l'appareil. Insérer un trombone à papier plié dans l'orifice du perforateur pour déloger l'accumulation de café moulu.

Le réservoir se remplit trop lentement.

- L'appareil n'est pas assez froid. Patienter 2 minutes avant le prochain cycle d'infusion.
- Essayer de remplir le réservoir d'eau avant d'abaisser la poignée du panier-filtre servant à perforer la dosette 1 tasse. Démarrer le cycle d'infusion.

Bris du sceau d'aluminium.

- Il existe plusieurs procédés de fabrication de dosettes 1 tasse pouvant causer le bris de certains rebords des dosettes 1 tasse. Laisser refroidir 2 minutes entre les cycles d'infusion, utiliser moins d'eau ou essayer une autre marque.

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil. ach.ca/customer-service in Canada.

Remarques



SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
4. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
5. No toque superficies calientes. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado, ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o por líquido caliente derramado.
6. Para protegerse contra choques eléctricos no sumerja el cordón, el enchufe o la cafetera en el agua o en otro líquido.
7. Desconecte de la toma cuando la cafetera o el reloj no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
8. La cafetera debe operar sobre una superficie plana lejos del borde de una cubierta para prevenir que se caiga accidentalmente.
9. El uso de aditamentos de accesorio no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
10. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
11. No lo use en exteriores.
12. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
13. No coloque la cafetera sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o

- 
- sobre un horno caliente.
14. Para desconectar la cafetera, gire los controles a OFF (○/apagado), luego remueva el enchufe de la toma de la pared. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación.
 15. **¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no remueva la cubierta inferior. No hay partes que requieran servicio en el interior. La reparación debe hacerse por personal de servicio autorizado únicamente.
 16. No use el aparato para otro propósito que no sea para el que fue hecho.
 17. **¡PRECAUCIÓN!** Peligro de Cortaduras: El soporte de paquete desmontable de servicio individual contiene una aguja de corte filosa. Tenga cuidado al manipular.
 18. **¡PRECAUCIÓN!** Peligro de Cortaduras: La aguja de perforación es filosa. Tenga cuidado al lavarla.
 19. **¡ADVERTENCIA!** Para que no salga agua caliente de la aguja de perforación, no levante la tapa durante el proceso de preparación
 20. No coloque la cafetera en un gabinete cuando esté en uso..

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Otra Información de Seguridad para el Cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico


⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica: Este producto es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

Piezas y Características

Para ordenar partes:
proctorsilex.com.mx

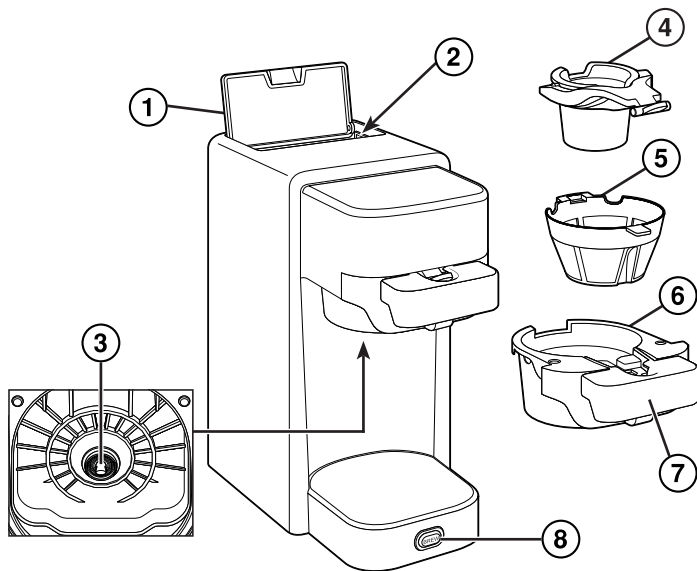

1. Tapa
2. Depósito
3. Boquilla de Perforación
4. Soporte de Paquete Desmontable de Servicio Individual* (perfora un orificio en la parte inferior del paquete)
5. Soporte Desmontable para Café Molido* (entra dentro de la canasta de preparación)
6. Canasta de Preparación*
7. Manija y Traba de la Canasta de Preparación
8. Botón BREW (preparación)

Cómo Preparar un Paquete de Servicio Individual

⚠ PRECAUCIÓN Peligro de Cortaduras:

El soporte de paquete desmontable de servicio individual contiene una hoja de corte filosa. Tenga cuidado al manipular.

NOTA:

- Pueden pasar hasta 2 minutos antes de que el café preparado comience a verterse en su taza o taza de viaje. El promedio de preparación total es de 4 minutos. Tenga cuidado al manipular. Para mejores resultados, deje que la cafetera se enfríe por al menos 2 minutos entre los ciclos de preparación.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras.

Para evitar contacto con café o agua caliente:

- No llene con agua por encima de la línea de llenado MAX (10 onzas [296 ml]) de agua.
- Llene el depósito con agua con la taza en la que preparará el café.
- Coloque la taza totalmente debajo de la canasta de preparación.
- Para mejores resultados, utilice los paquetes K-Cup®*.



1. Enchufe la unidad y deslice hacia afuera la canasta de preparación.
2. Coloque un paquete en el soporte de paquete desmontable de servicio individual.
3. Presione hacia abajo sobre el borde del paquete hasta que éste quede en su lugar con un clic y se perfora el orificio en la parte inferior. No quite el papel metálico.
4. Deslice la canasta de preparación hacia el interior de la unidad.



***K-Cup es una marca registrada de Keurig, Inc. El uso de la marca registrada K-Cup no implica ninguna afiliación o promoción por parte de Keurig, Inc.**

Cómo Preparar un Paquete de Servicio Individual (cont.)

5. Presione hacia abajo la manija de la canasta de preparación para trabar y perforar la tapa de papel metálico del paquete.
6. Llene el depósito con la taza en la que preparará el café.
7. Cierre la tapa del depósito de agua.
8. Presione el botón BREW (preparación). La luz indicadora de encendido se encenderá para indicar que la cafetera está encendida.
9. Cuando haya finalizado la preparación, desenchufe la unidad.
10. Tire la manija de la canasta de preparación hacia arriba para destrabar y quitar.

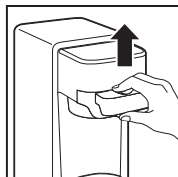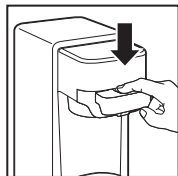

NOTAS:

- La cafetera se apagará automáticamente y la luz se apagará cuando el ciclo de preparación se haya completado.
- Deje pasar 2 minutos para enfriar la unidad entre preparaciones.
- La canasta de preparación y el soporte de paquete desmontable de servicio individual deben enjuagarse después de cada uso.
- Sólo agregue agua al depósito.

Cómo Preparar con Café Molido

NOTA:

- Pueden pasar hasta 2 minutos antes de que el café preparado comience a verterse en su taza o taza de viaje. El promedio de preparación total es de 4 minutos. Tenga cuidado al manipular. Para mejores resultados, deje que la cafetera se enfríe por al menos 2 minutos entre los ciclos de preparación.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras.


Para evitar contacto con café o agua caliente:

- No llene con agua por encima de la línea de llenado MAX (10 onzas [296 ml]).
- Llene el depósito con agua con la taza en la que preparará el café.
- Coloque la taza totalmente debajo de la canasta de preparación.
- Quite el soporte de paquete desmontable de servicio individual antes de agregar café molido a la canasta de preparación.

1. Enchufe la unidad y deslice hacia afuera la canasta de preparación.
2. Para quitar el soporte de paquete de servicio individual, presione en la lengüeta del soporte del paquete de servicio individual; luego levántelo.

⚠ PRECAUCIÓN Peligro de Cortaduras.

El soporte de paquete desmontable de servicio individual tiene una hoja filosa. Tenga cuidado al manipular.

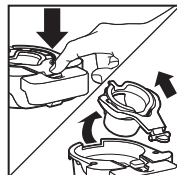

3. Coloque el soporte desmontable en la canasta de preparación y agregue café molido. (3 cucharadas [44 ml] es la cantidad MÁX de cualquier tipo de café molido).

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Quemaduras.



Para evitar los desbordes, mantenga el café molido por debajo de la línea de llenado MAX.

4. Deslice la canasta de preparación hacia el interior de la unidad y

Cómo Preparar con Café Molido (cont.)

presione hacia abajo la manija de la canasta de preparación para trabar.

5. Llene el depósito con la taza en la que preparará el café.
6. Cierre la tapa del depósito de agua.
7. Presione el botón BREW (preparación). La luz indicadora de encendido se encenderá para indicar que la cafetera está encendida.
8. Cuando haya finalizado la preparación, desenchufe la unidad.
9. Tire la manija de la canasta de preparación hacia arriba para destrabar y quitar.

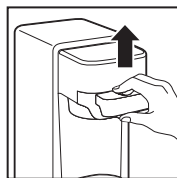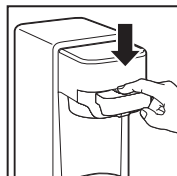

NOTAS:

- La cafetera se apagará automáticamente y la luz se apagará cuando el ciclo de preparación se haya completado.
- Si se utiliza café molido más fino, éste seguirá goteando después de que se haya apagado la luz.
- Deje pasar 2 minutos para enfriar la unidad entre preparaciones.
- La canasta de preparación y el soporte de paquete de servicio individual deben limpiarse después de cada uso.

Cuidado y Limpieza

⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga.

No sumerja el cable, enchufe o cafetera en ningún líquido.

NOTA: Todas las cafeteras deben limpiarse por lo menos una vez por mes (una vez por semana en áreas de agua dura).

1. Enchufe la unidad.
2. Vierta 1/2 taza (118 ml) de vinagre blanco y 1/2 taza (118 ml) de agua fría en el depósito.
3. Coloque una taza debajo para recoger la solución de agua/vinagre.
4. Presione el botón BREW (preparación) una vez. Después de 30 segundos, desenchufe la unidad y deje que el vinagre realice la limpieza. Después de 30 minutos, enchufe la unidad y deje finalizar el ciclo de preparación. Cuando el ciclo de preparación haya finalizado, espere a que la unidad se enfríe. Vacíe la taza y enjuague. Repita los pasos 1-4 con 1 taza (237 ml) de agua fría de grifo en lugar de 1/2 taza (118 ml) de vinagre y 1/2 taza (118 ml) de agua.
5. Desenchufe la unidad.
6. Limpie la parte externa de la unidad con un paño húmedo enjabonado.
7. El soporte de paquete desmontable de servicio individual, la canasta de preparación y el soporte desmontable para café molido son todos aptos para lavavajillas.



NOTA: No utilice la configuración "SANI" cuando la lave en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto.

Resolviendo Problemas

PROBLEMA

CAUSA PROBABLE/SOLUCIÓN

El café sabe mal.

- La cafetera necesita limpiarse.
- El café molido es muy grueso o muy fino. Ajuste el molino de café a molido goteo automático.
- El café es de baja calidad y frescura.
- El agua es de baja calidad (use agua filtrada o embotellada).

Hay agua en el mostrador debajo de la unidad.

- Se llenó de más el depósito de agua. También verifique la taza utilizada para llenar el depósito. Algunas jarras/tazas no vierten el líquido limpiamente y pueden derramar agua por el costado de la taza o sobre el mostrador.

La cafetera no funciona.

- Asegúrese de haber dejado pasar los 2 minutos de tiempo de enfriamiento.
- Controle la presencia de agua en el depósito. Si no hay agua en el depósito y el botón de preparación se ha accionado, la unidad no efectuará la preparación.

El café se derrama de la canasta de preparación.

- Utilice el soporte desmontable para café molido.
- Utilice una menor cantidad de café molido.
- Cuando utilice café en granos, un molido común para cafeteras automáticas de filtro dará el mejor resultado. Tenga cuidado de no moler los granos de más, porque un café muy fino puede provocar desbordes en esta unidad.

El café se derrama de la taza para taza común.

- Para evitar derrames, utilice la misma taza que utilizó para llenar el depósito para preparar el café. No coloque más de 10 onzas (296 ml) de agua.

Resolviendo Problemas (cont.)

PROBLEMA

CAUSA PROBABLE/SOLUCIÓN

Queda agua en el depósito.

- Se agregó demasiada agua. Quite el paquete de servicio individual y vuelva a colocar la canasta de preparación. Repita el ciclo de preparación.

Ruidos o vapor en el final del ciclo de preparación.

- Reduzca la cantidad de agua del depósito.
- Prepare un tipo diferente de paquete de servicio individual.

No sale café.

- La boquilla de perforación está atascada con borra de café. Apague la unidad, desenchufe. Deje que el aparato se enfríe completamente. Para quitar acumulaciones de borra de café, introduzca el extremo de un gancho para papel dentro del ojo de la boquilla de penetración.

El depósito de agua se llena muy lentamente.

- La unidad no se ha enfriado. Deje pasar 2 minutos entre preparaciones.
- Trate de llenar el depósito de agua antes de presionar hacia abajo la palanca de la canasta de preparación para perforar el paquete de servicio individual. Comience el ciclo de preparación.

Se rompió el sello metálico.

- Existe variabilidad en el proceso de fabricación de los paquetes de servicio individual, lo que provoca que algunos tipos de paquetes de servicio individual sean más débiles en las juntas. Deje enfriar por 2 minutos entre preparaciones, utilice menos agua, o pruebe una marca diferente.



Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO

PRODUCTO:

MARCA:

MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al:

Centro de Atención al consumidor: 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:

GARANTÍA DE 3 AÑOS.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(Uso industrial, semi-industrial o comercial.)

EXCEPCIONES (continuación)

- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA ____ MES ____ AÑO ____		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 71 16 100 Email: mexico.service@proctorsilex.com



ENTER TO WIN \$100 TO SPEND ON WEBSITE.

Scan code or visit register.proctorsilex.com.
Open to US customers only.

PARTICIPEZ POUR CROIR LA CHANCE DE GAGNER UN MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER SUR NOTRE SITE WEB.

Balayez le code ou visitez le register.proctorsilex.com
Ce concours s'adresse aux clients des États-Unis seulement.

INGRESE PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR \$100 PARA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB.

Escanee el código o visite register.proctorsilex.com
Este concurso está disponible solo a clientes de los Estados Unidos.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Ciudad de México

ELECTRODOMÉSTICOS

Av. Plutarco Elías Calles No. 1499

Zacahuitzco, Benito Juárez,

Ciudad de México, C.P. 09490

Tel: 55 5235 2323

CASA GARCÍA

Av. Patriotismo No. 875-B

Mixcoac, Benito Juárez,

Ciudad de México, C.P. 03910

Tel: 55 5563 8723

Nuevo León

FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES

Ruperto Martínez No. 238 Ote.

Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000

Tel: 81 8343 6700

Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO

Garibaldi No. 1450,

Ladrón de Guevara,

Guadalajara,

Jalisco, C.P. 44660

Tel: 33 3825 3480

Modelo:	Tipo:	Características Eléctricas:
49961, 49964	A111	120 V~ 60 Hz 600 W

Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: “Y” y/o “MX” y/o “MXY” y/o “Z”.