

BrewStation™ Deluxe Quick Start Guide

For more detailed instructions, including how to clean your BrewStation and how to use the water filter, refer to the enclosed Use & Care Guide.

Thank You!

What makes BrewStation so unique is also what makes it a little different in the beginning. We hope this Quick Start Guide will give you the information you need to begin enjoying your BrewStation right away.

Questions?


Call us first – our friendly associates are ready to help you.

Please don't return your product to the store.


USA 1-800-851-8900

Canada 1-800-267-2826


How To Make Coffee

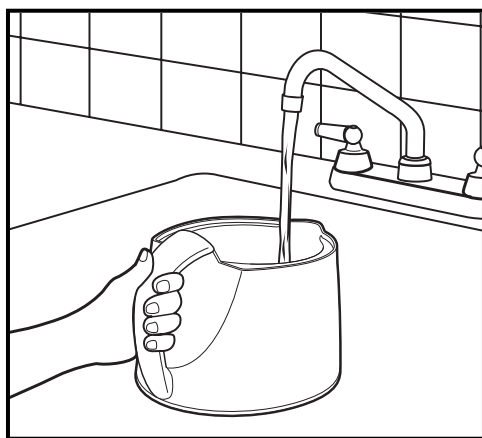


1. Fill coffee tank with cold water. Do not exceed water 12 cup level.

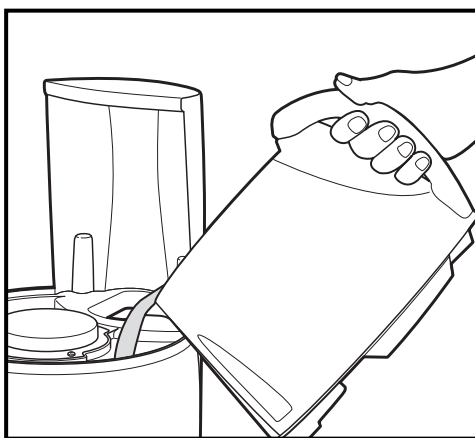


2. Pour water from coffee tank into water reservoir.

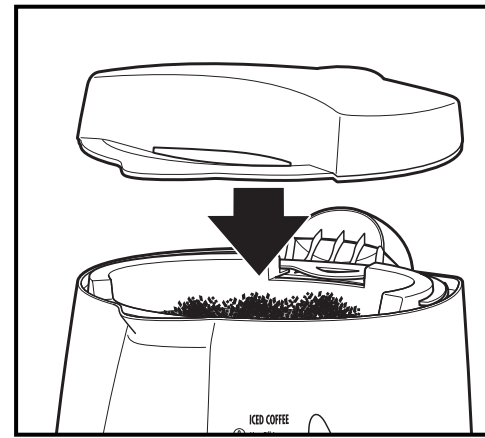


3. Add coffee to filter basket. Place filter basket on coffee tank. Securely place lid on coffee tank.

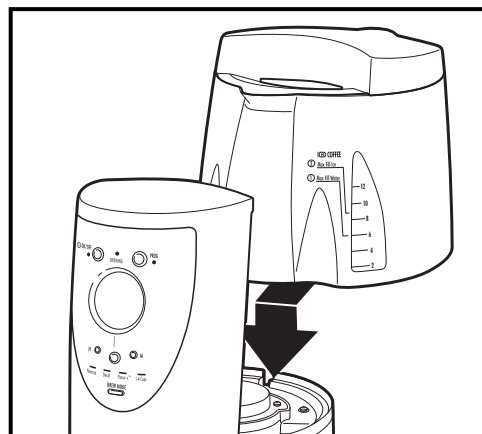

4. Insert coffee tank into BrewStation.

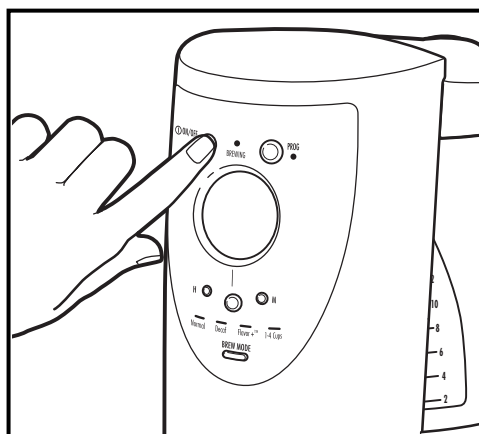

5. Press ON/OFF button to begin brewing.

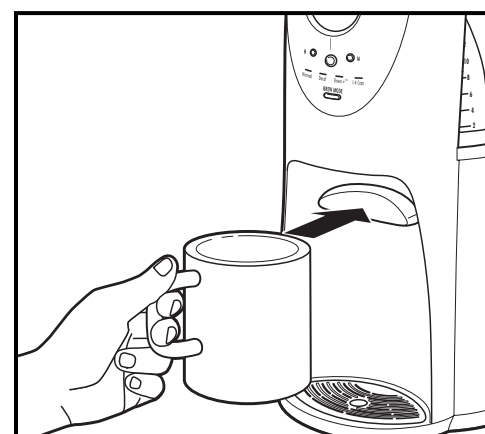

6. Dispense with cup to desired level.

How To Set Clock, Program Automatic Brewing, Auto-Off Hours, & Brew Mode

1. Set Clock for Time of Day


- Plug in coffeemaker. To set the time of day, press **H** (hours) and then **M** (minutes). AM or PM are indicated above the digits.

2. Automatic Brewing

- Press and hold **PROG** button for 3 seconds. Digits will flash.
- Continue holding **PROG** button, press **H** and **M** until the desired brewing start time is reached.
- Release the **PROG** button. The clock will return to displaying the time of day.
- Press **PROG** button momentarily to activate Automatic brewing. A green light will glow.

3. Auto-Off Hours

- Press **Auto-Off** button to adjust time to 0, 1, 2, 3, or 4 hours. Use 0 for iced coffee.

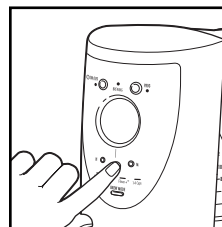

4. Brew Mode

- Select Brew Mode by pressing **Brew Mode** button for desired setting.

NORMAL	TRADITIONAL COFFEE
DECAF	DECAFFEINATED COFFEE*
FLAVOR	ENHANCED FULL/ STRONG-FLAVORED COFFEE
1-4 CUPS	WHEN BREWING 1-4 CUPS

* This setting does NOT decaffeinate coffee.

BrewStation™ Deluxe

Guide de mise en marche rapide

Pour de plus amples instructions, y compris sur la manière de nettoyer votre BrewStation et d'utiliser le filtre à eau, consultez le guide d'utilisation et d'entretien joint.

Merci!


Dès le début vous comprendrez ce qui fait de BrewStation une cafetière si unique. Nous espérons que ce guide de mise en marche rapide vous fournira les informations dont vous avez besoin pour profiter tout de suite de votre cafetière.

Des questions? Nos aimables associés sont prêts à vous aider.


Ne pas renvoyer votre appareil au magasin.

Canada 1-800-267-2826


Comment faire le café

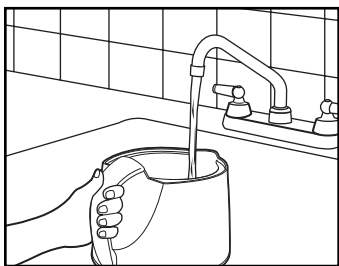


1. Remplissez d'eau froide le réservoir à café. Ne dépassez jamais le niveau de 12 tasses.

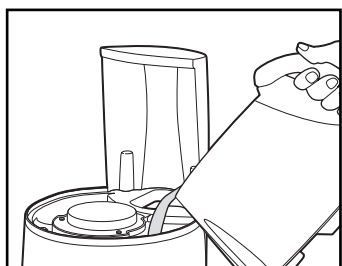


2. Versez l'eau du réservoir à café dans le réservoir à eau.

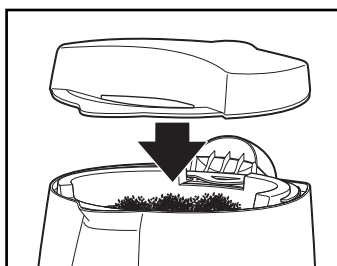


3. Ajoutez le café au panier à filtre. Placez le panier à filtre sur le réservoir à café. Placez bien le couvercle sur le réservoir à café.

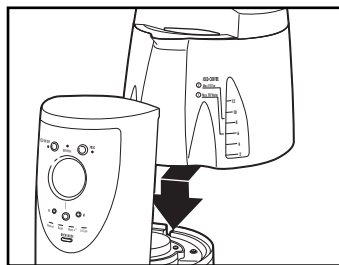

4. Insérez le réservoir à café dans votre BrewStation.

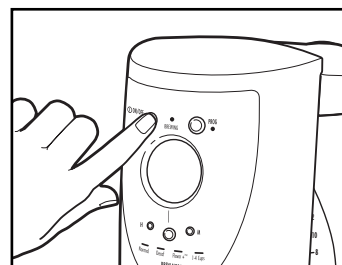

5. Appuyez sur le bouton ON/OFF (mise en marche/arrêt) pour commencer à infuser.

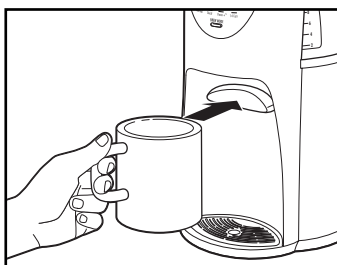

6. Versez dans la tasse au niveau désiré.

BrewStation™ Guía de inicio rápido de lujo

Para instrucciones más detalladas, que incluyen cómo limpiar la BrewStation y cómo usar el filtro de agua, consulte la Guía de uso y cuidado que se adjunta.

¡Gracias!

Aquello que hace que la BrewStation sea tan especial es lo mismo que la distingue desde un principio. Esperamos que esta Guía de inicio rápido le brinde la información que necesita para empezar a disfrutar la BrewStation de inmediato.


¿Preguntas?

Llámenos primero – nuestros amables asociados están listos para ayudarle.


No devuelva el producto a la tienda.

México 01-800-71-16-100


Cómo preparar café

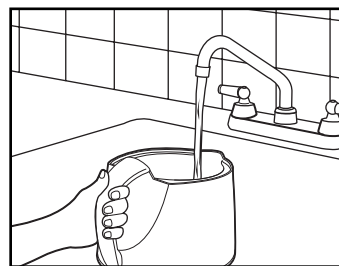


1. Llène el tanque con agua fría. No exceda el nivel de 12 tazas de agua.

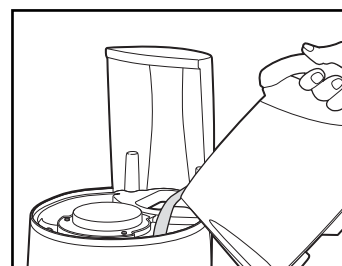


2. Vierta el agua desde el tanque de café en el recipiente de agua.

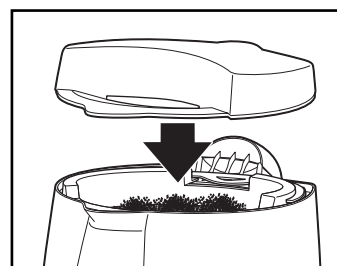


3. Agregue el café al portafiltros. Coloque el portafiltros sobre el tanque de café. Coloque firmemente la tapa en el tanque de café.

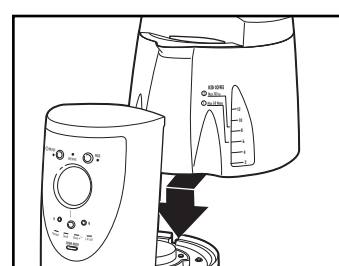

4. Inserte el tanque de café en la BrewStation.

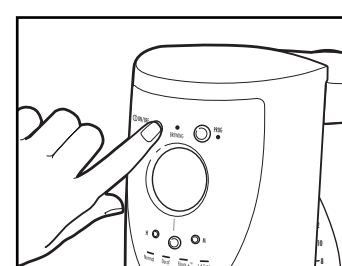

5. Presione el botón ON/OFF (apagado/encendido) para empezar a preparar el café.

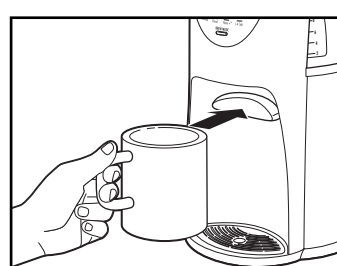

6. Sirva con taza al nivel deseado.

Commet régler l'horloge, le programme d'infusion automatique, les heures d'arrêt automatique et le mode d'infusion

1. Mise de l'horloge à l'heure


- Branchez votre cafetière. Pour mettre l'horloge à l'heure, pressez sur **H** (heures), puis sur **M** (minutes). AM ou PM sont indiqués au-dessus des chiffres.

2. Infusion automatique

- Appuyez sur le bouton **PROG** et tenez-le appuyé pendant 3 secondes. Les chiffres se mettent à clignoter.
- Continuez à tenir appuyé le bouton **PROG**. Appuyez sur **H** et **M** jusqu'à atteindre l'heure de début d'infusion.
- Relâchez le bouton **PROG**. L'horloge recommence à indiquer l'heure de la journée.
- Appuyez sur le bouton **PROG** pendant un instant pour mettre en marche l'infusion automatique. Un voyant vert s'allume.

3. Heures d'arrêt automatique

- Appuyez sur le bouton Auto-Off (arrêt automatique) pour ajuster le temps à 0, 1, 2, 3 ou 4 heures. Utilisez 0 pour obtenir du café glacé.

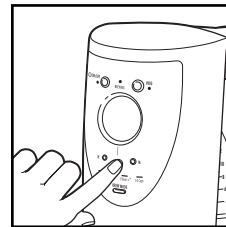

4. Mode d'infusion

- Choisissez le mode d'infusion en appuyant sur le bouton **Brew Mode** (mode d'infusion) pour obtenir le réglage désiré.

NORMAL	CAFÉ TRADITIONNEL
DECAF	CAFÉ DÉCAFÉINÉ*
FLAVOR	CAFÉ SAVEUR FORTE/AMÉLIORÉE
1-4 CUPS	INFUSION DE 1 À 4 TASSES.

* Ce réglage ne décaféine pas le café

Cómo configurar el reloj, programar la preparación automática, horas de apagado automático y modo de preparación

1. Ajuste el reloj con la hora


- Conecte la cafetera. Para configurar la hora, presione **H** (horas) y luego **M** (minutos). AM o PM se indican por encima de los dígitos.

2. Preparación automática

- Presione y sostenga el botón **PROG** por 3 segundos. Los dígitos se volverán intermitentes.
- Continúe sosteniendo el botón **PROG**, presione **H** y **M** hasta que aparezca la hora de inicio de preparación que desee.
- Libere el botón **PROG**. El reloj volverá a mostrar la hora del día.
- Presione el botón **PROG** momentáneamente para activar la preparación automática. Se iluminará una luz verde.

3. Horas para apagado automático

- Presione el botón Auto-Off para ajustar la hora en 0, 1, 2, 3 ó 4 horas. Use 0 para café helado.

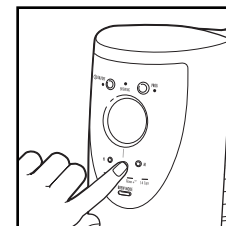

4. Modo de preparación

- Elija el modo de preparación presionando el botón **Brew Mode** para la configuración deseada.

NORMAL	CAFÉ TRADICIONAL
DECAF	CAFÉ DESCAFEINADO*
FLAVOR	MEJORADO COMPLETO/CAFÉ CON SABOR FUERTE
1-4 CUPS	AL PREPARAR 1-4 TAZAS

* Esta configuración NO descaféina el café.