

# Wave Station™

## Quick Start Blending Guide


### Questions?

Call us first – our friendly associates are ready to help you.

**USA 1-800-851-8900**

**NOTE:** Thoroughly clean and reassemble blender before first use. (See Use & Care for more information.)

- 1** Set jar into place on blender base, making sure it is securely seated. If not, gently rock the jar until seated.

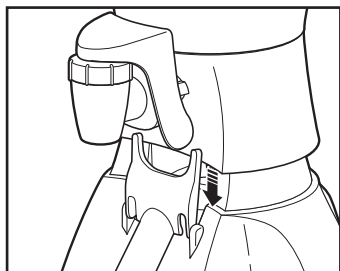

**NOTE:** The cutting assembly must slide between the base and dispensing lever to allow the lever to operate the dispenser.

- 2** Add liquid ingredients.  
**NOTE:** A minimum of 8 ounces is recommended for 24 ounces of blended beverage.

- 3** Add non-liquid ingredients then secure lid and filler cap.

- 4** Blend or pulse at desired speed. Most blending tasks will be complete with 30 seconds of blending. No stir stick or wooden spoon is required to ensure effective blending of the jar's contents. If blending action stops during blending, gradually add more liquid through the lid opening until blending action resumes.

- 5** When complete press Dispense button and press cup against the dispensing lever to dispense beverages. The blender **MUST** be on to dispense thick mixtures. When dispensing thin mixtures, it may not be necessary to turn the blender on before dispensing.

- 6** Turn blender OFF.

## Quick Cleaning Guide

To quick clean, pour 2 cups (500 ml) warm water in jar and add 1 drop liquid dishwashing detergent. Run the blender on **Icy DRINK** for 10 seconds. Flush soapy water through dispenser until cleaned. Discard soapy water. Rinse blender jar with clean water. Flush clean water through dispenser until cleaned.

HAMILTON BEACH ♦ PROCTOR-SILEX, INC.

263 Yadkin Road, Southern Pines, North Carolina 28387

HAMILTON BEACH ♦ PROCTOR-SILEX, INC.

Grupo HB PS, S.A. de C.V., Monte Elbruz No. 124 Int. 601  
Col. Palmitas Polanco, México, D.F. C.P. 11560


# Wave Station™ Guide rapide de mélanges

**Questions?** Appelez-nous d'abord - nos associés amicaux sont prêts à vous aider.

**Canada :** 1-800-267-2826

**NOTE :** Bien nettoyer et assembler à nouveau le mélangeur avant sa première utilisation. (consulter la section Utilisation et soins pour de plus amples informations).

- 1** Mettre le récipient sur la base du mélangeur, en s'assurant qu'il est bien fixé. Autrement, balancer doucement le récipient jusqu'à ce qu'il soit bien installé.

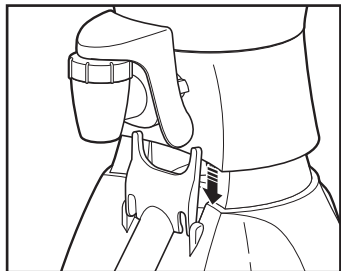

**NOTE :** Le mécanisme de coupe doit glisser entre la base et le levier du distributeur pour permettre au levier de bien distribuer.

- 2** Ajouter les ingrédients liquides.  
**NOTE:** Il faut au minimum 8 onces pour 24 onces de boisson mélangée.

- 3** Ajoutez les ingrédients non liquides, puis mettre le couvercle et le capuchon verseur.

- 4** Mélangez ou pulsez à la vitesse désirée. La plupart des mélanges ne nécessitent que 30 secondes de mélange. Vous n'avez pas besoin de cuiller en bois ou de tige pour assurer un bon mélange du contenu du récipient. Si l'action de mélange s'arrête pendant le mélange, ajoutez graduellement davantage de liquide par le capuchon verseur jusqu'à ce que l'action de mélange recommence.

- 5** Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton de distribution et appuyez la tasse sur le levier du distributeur pour verser les boissons. Le mélangeur DOIT être en marche pour verser les boissons épaisses. Quand vous versez les mélanges peu épais, il n'est pas toujours nécessaire que le mélangeur soit en marche pour verser.

- 6** Mettez le mélangeur en opposition OFF (arrêt).

## Guide de nettoyage rapide

Pour nettoyer rapidement, versez 2 tasses (500 ml) d'eau tiède dans un récipient et ajoutez 1 goutte de détergent liquide pour lave-vaisselle. Faites marcher le mélangeur pendant 10 secondes sur **ICY DRINK** (boisson glacée). Versez l'eau savonneuse par le distributeur jusqu'à ce que le mélangeur soit propre. Jetez l'eau savonneuse. Rincez le récipient du mélangeur à l'eau pure. Versez l'eau pure par le distributeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de savon.


# Wave Station™ Guía de Licuado para Inicio Rápido

**¿Preguntas?** Llámenos primero: nuestros amables asociados están listos para ayudarlo.

**México:** 01-800-71-16-100

**NOTA:** Limpie a fondo y vuelva a ensamblar la licuadora antes del primer uso. (Ver Uso y Cuidado para más información).

- 1** Coloque el recipiente sobre la base de la licuadora, verificando que esté bien asentado. Si no, balancee el recipiente ligeramente hasta que quede asentado.

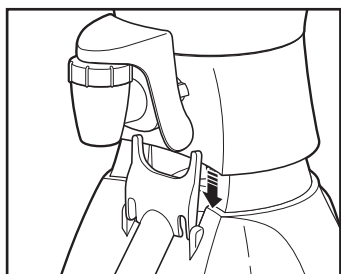

**NOTA:** El montaje de corte debe deslizarse entre la base y la palanca dispensadora para permitir que la palanca haga funcionar el dispensador.

- 2** Agregue los ingredientes líquidos.  
**NOTE:** Se recomienda un mínimo de 8 onzas para 24 onzas de bebida licuada.

- 3** Agregue los ingredientes que no sean líquidos y luego ajuste la tapa y la tapa de llenado.

- 4** Licue o pulse a la velocidad deseada. La mayor parte de las corridas de licuados se completan a los 30 segundos. No se necesitan mezcladores o cucharas de madera para asegurar un licuado efectivo de los contenidos del recipiente. Si la acción de licuado se detiene durante el funcionamiento, gradualmente agregue más líquido a través del orificio de la tapa hasta que se reanude la acción de licuado.

- 5** Cuando haya finalizado, apriete el botón de Dispensador y presione el vaso contra la palanca dispensadora para servir bebidas. La licuadora DEBE estar encendida para poder dispensar mezclas espesas. Cuando se dispensen bebidas ligeras, puede no ser necesario encender la licuadora antes de servir.

- 6** Apague la licuadora.

## Guía rápida de limpieza

Para una limpieza rápida, coloque 2 tazas (500 ml) de agua tibia en el recipiente y agregue 1 gota de detergente líquido lavavajillas. Haga funcionar la licuadora en **ICY DRINK** durante 10 segundos. Pase el agua jabonosa a través del dispensador hasta que se haya limpiado. Elimine el agua jabonosa. Enjuague el recipiente de la licuadora con agua limpia. Pase el agua limpia a través del dispensador hasta que se haya limpiado.