
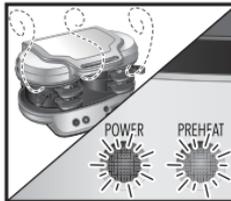


QUICK START

HOW TO USE

WARNING! Burn Hazard: Always use an oven mitt to protect hand when opening cover.

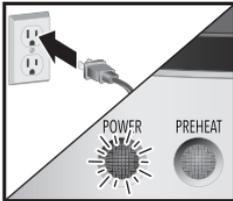

Plug cord into wall outlet. The red **POWER** light will glow. Let unit preheat with cover closed and cooking plates rotated in between rings. **NOTE:** Green **PREHEAT** light will come on when unit is heated to the correct temperature and will cycle on and off during cooking. It is NOT an indicator when sandwich is ready. Red **POWER** light stays on. Use handles to lift cover, top rings, and cooking plates.



Place bottom half of bread (such as an English muffin, small bagel, or biscuit) onto bottom plates. Top bread with ingredients such as precooked meats, vegetables, and cheese. Move top rings and cooking plates down.

QUICK START

HOW TO USE (cont.)



Crack an egg onto each cooking plate. Pierce yolk with a fork or toothpick. (You can use a whole large egg, egg white, or a scrambled egg.) Top with the other half of bread. Close cover. Cook sandwiches for 4 to 5 minutes. **NOTE:** Do not push lid all the way down when loaded with ingredients or when using a jumbo egg.



Press the up or down button to the desired time in half-minute (0.5) increments. If the up or down button has not been pressed in 5 seconds, the timer will start. When there is less than 1 minute remaining, the timer switches to seconds and continues to count down. The timer will beep when the time is up. Press the up or down button to stop beeping. This unit does not turn off automatically at the beep.




When finished cooking, rotate cooking plate handles out until they stop. Using an oven mitt, lift ring assemblies and cover by holding bottom ring handles to open. Remove breakfast sandwiches with plastic or wooden utensil. Never use metal. Unplug when through cooking. Let cool.


DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure. Toujours utiliser un gant de cuisinier pour protéger les mains au moment de l'ouverture d'un couvercle.

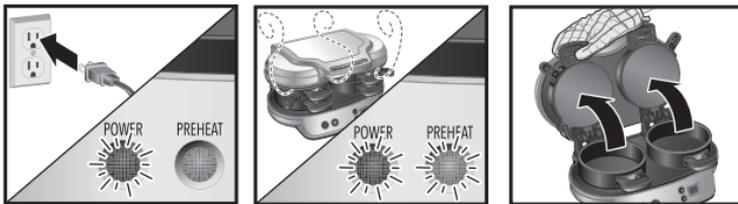

Brancher l'appareil sur une prise. Le témoin d'alimentation rouge **POWER** (alimentation) s'allumera. Laisser l'appareil se réchauffer avec couvercle fermé et les plaques de cuisson insérées entre les anneaux. **REMARQUE** : Le témoin vert **PREHEAT** (préchauffage) s'allumera lorsque la température adéquate est atteinte puis s'éteindra pendant la cuisson. Ce voyant n'indique PAS que le sandwich est prêt à manger. Le voyant d'alimentation rouge **POWER** (alimentation) reste allumé. Utiliser les poignées pour lever le couvercle, l'anneaux supérieurs et les plaques de cuisson.

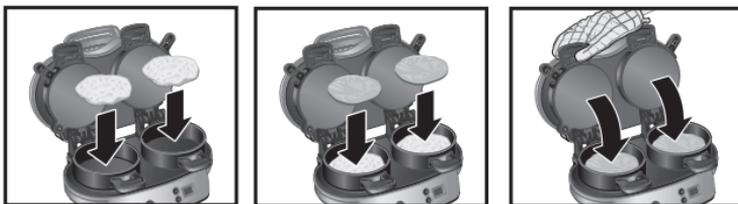

Placer la partie inférieure du pain (il peut s'agir d'un muffin anglais, d'un bagel petit ou d'une galette) sur les plaques inférieures. Garnir le pain avec des ingrédients tels que viande pré-cuite, légume et fromage. Déplacer l'anneaux supérieurs et les plaques de cuisson vers le bas.

DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISATION (suite)



Craquer un œuf sur la plaque de cuisson. Percer le jaune d'œuf avec une fourchette ou un cure-dents. (Vous pouvez prendre un œuf gros entier, un blanc d'œuf ou un œuf brouillé.) Recouvrir de l'autre moitié du pain. Fermer le couvercle. Cuire les sandwichs pendant 4 à 5 minutes. **REMARQUE** : Ne pas pousser le couvercle jusqu'en bas lorsque l'appareil est chargé d'ingrédients ou d'un œuf de très grand format.



Appuyer sur le bouton de minuterie vers le haut ou le bas, par incréments de 30 secondes (0,5) jusqu'au temps de cuisson désiré. Si le bouton n'a pas été enfoncé pendant les 5 premières secondes, la minuterie démarrera. Lorsqu'il reste moins de 1 minute, la minuterie continuera le compte à rebours en indiquant les secondes. La minuterie émettra un signal sonore à la fin du temps de cuisson. Appuyer sur le bouton de minuterie vers le haut ou le bas pour arrêter le signal sonore. Cet appareil ne s'éteint pas automatiquement lors du signal sonore.



Dès la fin de la cuisson, tourner les poignées des plaques de cuisson vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles s'immobilisent. Avec un gant de cuisinier, soulever l'anneau et le couvercle en tenant les poignées des anneaux inférieurs pour ouvrir le grille-sandwich. Retirer les sandwichs à l'aide d'un ustensile de plastique ou de bois. Ne jamais utiliser un ustensile en métal. Débrancher l'appareil dès que vous avez terminé. Laisser refroidir.