


## Usage tips for your FlexBrew™ Conseils d'utilisation pour votre cafetière Flexbrew™




Always use the funnel when brewing coffee / Toujours utiliser l'entonnoir lorsque vous infusez le café

The funnel prevents spillage of hot coffee on the counter / L'entonnoir permet d'éviter le déversement de café chaud sur le comptoir

Funnel  
Entonnoir

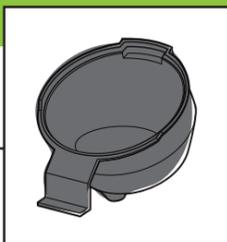

Using  
Funnel with  
Single-Serve Pack  
Utiliser l'entonnoir  
avec le support  
amovible de  
dosette

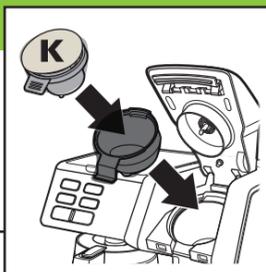

Using  
Funnel with  
Ground Coffee  
Utiliser  
l'entonnoir avec  
le café moulu




If the FlexBrew™ does not brew or dispense coffee – the needle may need unclogging. *Follow the simple steps below to unclog.* Si la cafetière Flexbrew™ n'infuse pas ou ne verse pas de café, c'est peut-être le signe que le perforateur doit être nettoyé. *Pour nettoyer, suivre les étapes simples ci-dessous.*


Unplug  
and allow  
to cool.  
Débrancher  
la cafetière et  
attendre qu'elle  
refroidisse




**1**  
Remove gray  
needle holder.  
Retirer le support de  
perforateur gris.

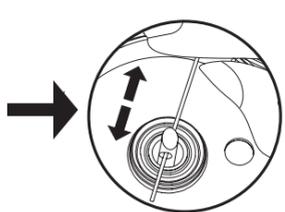

**2**  
With a bent paperclip, clean  
hole in needle.  
Au moyen d'un trombone déplié,  
nettoyer le trou du perforateur.

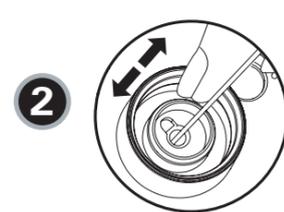

**3**  
Turn over the holder  
& clean out the 2 holes.  
Retourner le perforateur  
et nettoyer les deux trous.

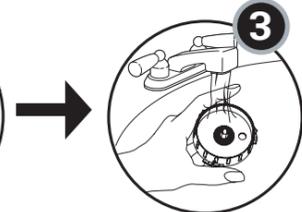

Rinse and re-install, turning  
clockwise.  
Rincer et remettre le perforateur en  
place en tournant dans le sens horaire.



# Hamilton Beach™

How to get the best brewing performance  
from your FlexBrew™ Coffee Maker.  
Comment obtenir une infusion parfaite de  
votre cafetière Flexbrew™

## Usage Tips / Conseils d'utilisation

880032201 | ©2018 Hamilton Beach Brands, Inc.

For more Good Thinking™ / Pour d'autres idées géniales®, visit [www.hamiltonbeach.ca](http://www.hamiltonbeach.ca)