




PERCOLATOR PERCOLATEUR PERCOLADOR

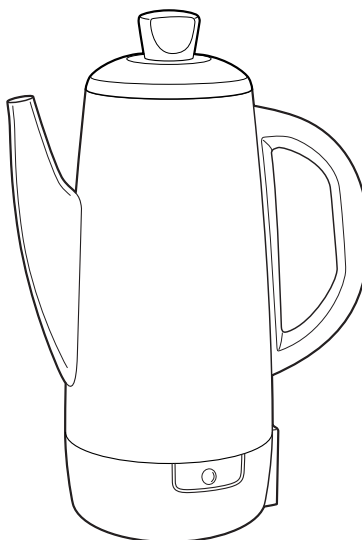

**READ BEFORE USE
LIRE AVANT L'UTILISATION
LEA ANTES DE USAR**

840167000

106856R, 169160

**For Customer Assistance, call Customer Service at
1-877-207-0923 (US) or 1-877-556-0973 (Canada)**

Pour l'assistance à la clientèle au Canada : 1-877-556-0973

**Para comunicarse con Asistencia al Cliente en México: 01-800-343-7378
Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
3. To protect against fire, electrical shock, and injury to persons do not immerse cord, plugs or percolator in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when the percolator is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Percolator must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer assistance number for information on examination, repair, or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock or injury to persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
11. Twist-off lid must be securely in place during the perk cycle and when serving coffee. See instructions on page 3 for more information.
12. Scalding may occur if the lid is removed during the brew cycle.
13. Do not place percolator on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
14. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect percolator, remove plug from wall outlet, then unplug from percolator.
15. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

OTHER CONSUMER SAFETY INFORMATION

This appliance is intended for household use only.


WARNING! Shock Hazard: If the plug on this appliance does not fit in your outlet, do not modify the plug, and do not use an adaptor. Have an electrician replace the obsolete outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary a grounded type 3-wire extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high wattage appliance on the same circuit with your percolator.


Warning: To reduce risk of electrical shock, burns and property damage, remove the detachable cord from percolator by pulling gently on plug body. Do not pull on cord.

PARTS AND FEATURES

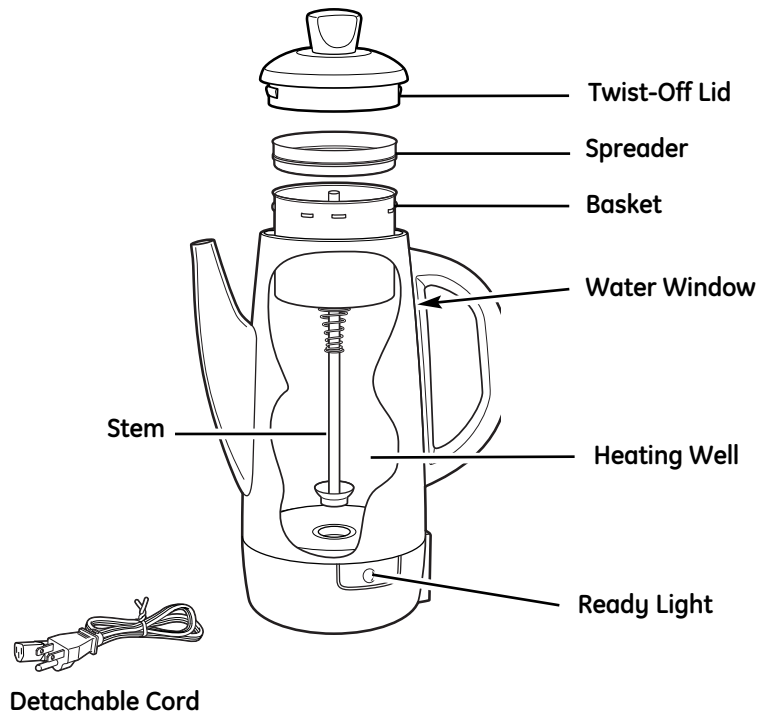

TWIST OFF LID

- **To remove lid:** Twist lid until unlocked icon  aligns with the black dot above the handle of the percolator. Then gently pull up on lid.
- **To replace lid:** Align unlocked icon  on lid with black dot and gently push lid onto percolator body. Then twist until locked icon  aligns with black dot.

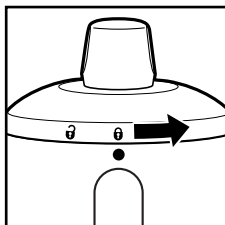

TO MAKE COFFEE

Before First Use: Clean the percolator by following the steps in “How To Clean.”

1. To make coffee, twist lid to unlocked position to remove, then remove the spreader, basket, and stem. Fill with cold water to desired level as indicated by numbered servings on inside of percolator or water window.
2. Wet basket interior to keep small coffee grounds from sifting through basket. Place basket on stem. Hold top of stem and place stem and basket into heating unit well.
IF THE STEM IS NOT SEATED PROPERLY IN THE HEATING WELL, THE PERCOLATOR WILL NOT PERK.
3. Measure percolator-type ground coffee into basket. Avoid getting coffee grounds in the stem. Refer to the Coffee Making Chart that follows. Spread coffee evenly in basket. Place spreader on basket.
4. Place lid onto percolator and twist to the locked position.
5. Plug cord into the percolator then plug the cord into electrical outlet. The unit automatically turns on.
6. The percolator will stop automatically when the coffee has finished brewing, and the Ready light will glow. Allow about one minute per cup for brewing time.
7. The percolator will remain at serving temperature until it is unplugged.
8. When finished serving coffee, unplug the percolator from the electrical outlet. Then remove cord from the percolator.

WARNING! To reduce the risk of burns from escaping steam, do not remove the Twist-Off Lid until the Ready Light glows.

COFFEE MAKING CHART

Water Level	Amount of Ground Coffee
12 cups (3 L)	8 to 12 tablespoons (120-180 ml)
10 cups (2.5 L)	8 to 10 tablespoons (120-150 ml)
8 cups (2 L)	6 to 8 tablespoons (90-120 ml)
6 cups (1.5 L)	5 to 6 tablespoons (75-90 ml)
4 cups (1 L)	4 to 5 tablespoons (60-75 ml)
2 cups (500 ml)	3 tablespoons (45 ml)

NOTE: We recommend using coffee that has been ground specifically for use in a **percolator-type** coffee maker, although, coffee marked “For All Coffee Makers” is acceptable. If using a coffee grinder and whole beans, percolator coffee should be a coarse grind. A finely ground coffee may cause the coffee basket to overflow.

TO HEAT WATER


Use heated water to make instant coffee, hot cocoa, or tea.

1. To heat water, twist lid to unlocked position to remove, then remove the basket and stem. Fill percolator with cold water to desired level as indicated by numbered servings on inside of percolator or water window.
2. Place basket on stem. Hold top of stem and place stem and basket into heating unit well. (Using the stem and basket will speed heating time.) Place spreader on basket.
3. Place lid onto percolator and twist to the locked position. Plug in percolator and let go through complete perk cycle. Water is hot when Ready light glows.

WARNING! To reduce the risk of burns from escaping steam, do not remove the Twist-Off Lid until the Ready Light glows.

CLEANING YOUR PERCOLATOR

1. After each use, unplug cord from outlet then remove cord from the percolator. Let cool before cleaning.
2. Twist lid to unlocked position to remove, then remove the basket, spreader, and stem. Wash these in hot, soapy water. (These parts can also be washed in a dishwasher.)
3. Rinse all parts thoroughly and dry. Store with cover off.

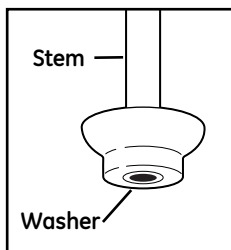

NOTE: Make sure the washer at bottom of stem remains loose. If coffee grounds lodge in this area, remove them under running water or with a wooden pick then rinse and dry.

4. Fill the percolator half-full with hot water. Add a drop of liquid dishwashing detergent and wash the inside of the percolator. Use a sponge and clean the inside of the heating unit well. This part must be properly cleaned to maintain the proper operation of the percolator.

WARNING! To reduce the risk of electrocution and electrical shock, remove the detachable electrical cord from the percolator before washing the percolator. Do not immerse the percolator in water or any other liquid. Do not place the percolator in a dishwasher. Do not wash the cord. Do not wash the percolator while the cord is still attached.

5. Drain the soapy water then fill the percolator with hot water to rinse. Pour soapy water through spout to clean the spout. Repeat with another hot water rinse. Dry.
6. Clean outside of percolator with a damp cloth. **NOTICE:** To avoid damage to the percolator, not use abrasive scouring pads or cleansers.

TO REMOVE MINERAL DEPOSITS AND BUILDUPS

If the percolator is used daily follow these instructions every other week. Fill the percolator with 6 cups (1.5 L) cold water and 6 cups (1.5 L) white vinegar. Assemble with stem, basket, spreader, and lid. Lock the lid in place.

Plug in and let go through the perk cycle. When perking has stopped let sit another 15 minutes. Unplug and drain the percolator. Let cool then clean according to "How To Clean."

CUSTOMER SERVICE

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Assistance Number. For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you. These numbers can be found on the bottom of your appliance.

MODEL: _____ **TYPE:** _____ **SERIES:** _____

Customer Assistance Number 1-877-207-0923 (US) or 1-877-556-0973 (Canada)

Keep these numbers for future reference!

For more information, please visit us at www.walmart.com

Two-Year Limited Warranty

What does your warranty cover?

- Any defect in material or workmanship.

For how long after the original purchase?

- Two years.

What will we do?

- Provide you with a new one.
- For those items still under warranty but no longer available, WAL-MART reserves the right to replace with a similar GE branded product of equal or greater value.

How do you make a warranty claim?

- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL-MART store or call Customer Assistance at 1-877-207-0923 (US) or 1-877-556-0973 (Canada).

What does your warranty not cover?

- Parts subject to wear, including, without limitation, glass parts, glass containers, cutter/strainer, blades, seals, gaskets, clutches, motor brushes, and/or agitators, etc.
- Commercial use or any other use not found in printed directions.
- Damage from misuse, abuse, or neglect, including failure to clean product regularly in accordance with manufacturer's instructions.

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.
- THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- WAL-MART, GE, AND THE PRODUCT MANUFACTURER EXPRESSLY DISCLAIM ALL RESPONSIBILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES CAUSED BY USE OF THIS APPLIANCE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID WHETHER A CLAIM, HOWEVER INSTITUTED, IS BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THIS EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSSES SO THE FOREGOING DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

What if you encounter a problem with this product while using it outside the country of purchase?

- The warranty is valid only in the country of purchase and you follow the warranty claim procedure as noted.



is a trademark of General Electric Company and is used under license by WAL-MART Stores, Inc., Bentonville, AR 72716

Marketed in Canada by:
Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Road, Mississauga, Ontario L5N 1P9

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions sécuritaires fondamentales doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher des surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Il faut être très prudent, car des brûlures peuvent survenir en touchant des pièces chaudes ou en renversant un liquide chaud.
3. Afin de vous protéger contre les incendies, l'électrocution et les blessures corporelles, n'immergez pas le cordon, les fiches ni le percolateur dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Surveiller attentivement les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité de celui-ci.
5. Débrancher le percolateur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'enlever ou de remettre des pièces en place et de le nettoyer.
6. Lorsque le percolateur est en marche, il doit toujours se trouver sur une surface plate et loin du bord du comptoir pour éviter tout contact accidentel qui pourrait le renverser.
7. Ne pas faire fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien, est tombé ou a été endommagé d'une manière quelconque. Composer notre numéro sans frais d'assistance à la clientèle pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou le réglage.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec une surface chaude, y compris la cuisinière.
11. S'assurer que le couvercle est bien en place durant le cycle de percolation et lorsqu'on verse le café. Voir les instructions à la page 8 pour plus de renseignements.
12. Vous risquez de vous ébouillanter si le couvercle est enlevé durant le cycle de percolation.
13. Ne pas placer le percolateur sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chauffé.
14. Toujours introduire la fiche dans l'appareil en premier lieu et ensuite brancher la fiche du cordon dans la prise de courant murale. Pour débrancher le percolateur, retirer la fiche de la prise de courant murale et ensuite débrancher la fiche du percolateur.
15. N'utiliser cet appareil qu'aux fins auxquelles il a été conçu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

AUTRES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES CONSOMMATEURS

Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage domestique.


ATTENTION ! Choc électrique : si la fiche de cet appareil ne rentre pas dans votre prise, ne modifiez pas la fiche et n'utilisez pas d'adaptateur. Faites remplacer la fiche défectueuse par un électricien.

La longueur de cordon de cet appareil a été choisie de façon à réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon plus long. Si un cordon plus long s'avère nécessaire, une rallonge trifilaire avec mise à la terre peut être utilisée. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être égales ou supérieures à celles de l'urne à café. Veillez à ce que la rallonge ne pende pas du comptoir ou de la table; des enfants risqueraient de la tirer ou des personnes d'y trébucher.

Pour éviter une surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute tension sur le même circuit que le percolateur.

Avertissement : Afin de réduire le risque d'électrocution, de brûlure et de dommages à la propriété, débranchez le cordon amovible du percolateur en tirant délicatement sur le corps de sa fiche. Ne tirez pas sur le cordon.


PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

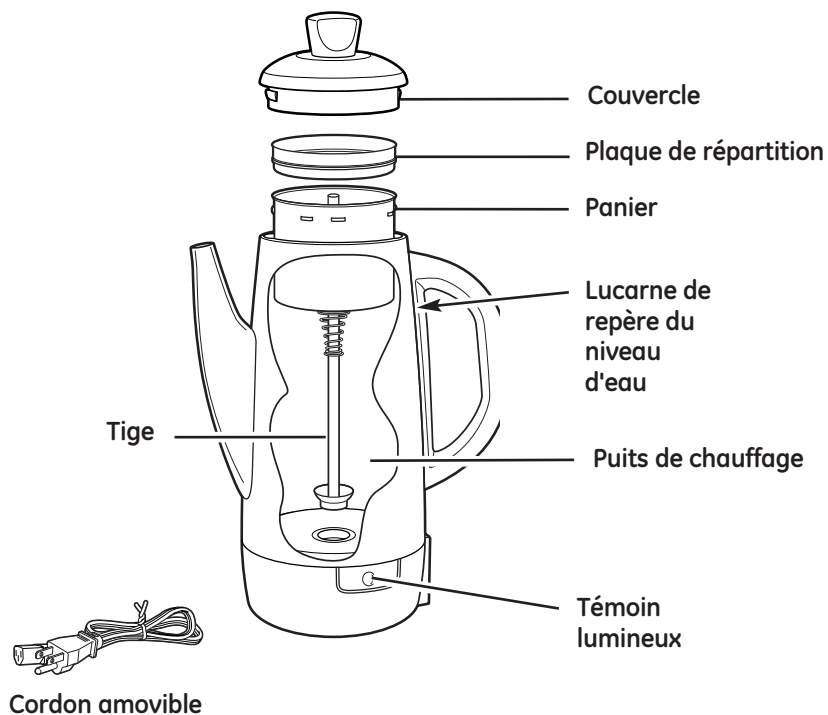

POUR ENLEVER ET RÉINSTALLER LE COUVERCLE

- **Pour enlever le couvercle :** Tourner le couvercle jusqu'à ce que l'icône de déverrouillage  s'aligne sur le point noir au-dessus de la poignée du percolateur. Puis tirer doucement sur le couvercle.

- **Pour réinstaller le couvercle :** Aligner l'icône "déverrouillé"  sur le couvercle sur le point noir et enfoncer doucement le couvercle sur le percolateur. Puis tourner jusqu'à ce que l'icône "verrouillé"  s'aligne sur le point noir.

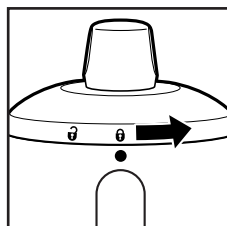

POUR FAIRE DU CAFÉ

Avant la première utilisation : nettoyer le percolateur tel qu'indiqué à la section « Nettoyage ».

1. Pour faire du café, tourner le couvercle à la position "déverrouillé" pour le retirer, puis enlever la plaque de répartition, le panier et la tige. Remplir avec de l'eau froide jusqu'au niveau désiré selon les repères numérotés se trouvant à l'intérieur du percolateur.
2. Humecter l'intérieur du panier pour éviter que les moutures fines de café passent à travers. Poser le panier sur la tige. Tenir le bout de la tige et placer la tige et son panier dans le puits de chauffage du percolateur. **SI LE TUBE DE PERCOLATION NE SE TROUVE PAS PROPREMENT ENGAGÉ DANS LE PUITS DE CHAUFFAGE, LE PERCOLATEUR NE FONCTIONNERA PAS.**
3. Mesurer et verser dans le panier la mouture de café utilisée pour les percolateurs. Éviter que la mouture passe à travers le tube. Consulter le « Tableau de référence pour faire le café ». Répartir le café uniformément dans le panier. Poser la plaque de répartition sur le panier.
4. Placer le couvercle sur le percolateur et le tourner à la position "verrouillé".
5. Introduire la fiche dans le percolateur et ensuite brancher la fiche du cordon dans la prise murale. L'appareil se mettra en marche automatiquement.
6. Le percolateur s'arrêtera automatiquement lorsque l'infusion du café sera terminée et le témoin lumineux s'illuminera. Prévoir un temps d'infusion d'environ 1 minute par tasse.
7. Le café restera à la température de service jusqu'à ce que le percolateur soit débranché.
8. Lorsqu'on aura fini de servir le café, débrancher le percolateur de la prise murale. Débrancher ensuite le cordon du percolateur.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de brûlure par la vapeur jaillissante, ne retirez le couvercle que lorsque le témoin lumineux s'allume.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE POUR FAIRE LE CAFÉ

Niveau d'eau	Montant de café moulu
12 tasses (3 L)	8 à 12 c. à table (120 à 180 ml)
10 tasses (2,5 L)	8 à 10 c. à table (120 à 150 ml)
8 tasses (2 L)	6 à 8 c. à table (90 à 120 ml)
6 tasses (1,5 L)	5 à 6 c. à table (75 à 90 ml)
4 tasses (1 L)	4 à 5 c. à table (60 à 75 ml)
2 tasses (500 ml)	3 c. à table (45 ml)

REMARQUE : Nous recommandons l'utilisation de café moulu spécifiquement pour les **cafetières du genre percolateur**, bien que le café appelé « mouture tout usage » soit acceptable. Si vous utilisez un moulin à café et des grains de café, optez pour une mouture assez grosse pour le percolateur. Une mouture fine pourrait faire déborder le panier.

POUR CHAUFFER L'EAU


Utiliser de l'eau chauffée pour faire du café, du chocolat chaud ou du thé.

1. Pour faire chauffer l'eau, tourner le couvercle à la position "déverrouillé" pour le retirer, puis enlever le panier et la tige. Remplir le percolateur avec de l'eau froide jusqu'au niveau désiré selon les repères numérotés se trouvant à l'intérieur du percolateur ou sur la lucarne.
2. Poser le panier sur la tige. Tenir le bout de la tige et placer la tige et son panier dans le puits de chauffage du percolateur. (L'utilisation de la tige et du panier aura pour but d'accélérer la durée de chauffage). Poser la plaque de répartition sur le panier.
3. Placer le couvercle sur le percolateur et le tourner à la position "verrouillé". Brancher le percolateur et le laisser effectuer un cycle complet de percolation. L'eau est chaude lorsque le témoin lumineux « Ready » (prêt) s'allume.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de brûlure par la vapeur jaillissante, ne retirez le couvercle que lorsque le témoin lumineux s'allume.

NETTOYAGE

1. Après chaque usage, débrancher le cordon de la prise murale et ensuite retirer la fiche du percolateur. Laisser refroidir avant le nettoyage.
2. Tourner le couvercle à la position "déverrouillé" pour le retirer, puis enlever le panier, la plaque de répartition et la tige. Laver ces pièces à l'eau chaude savonneuse. (Ces pièces peuvent également être lavées au lave-vaisselle).
3. Rincer soigneusement et sécher toutes les pièces. Ranger sans remettre le couvercle.

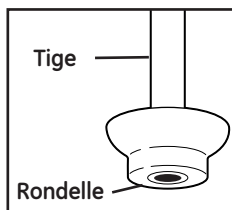

REMARQUE : S'assurer que la rondelle à l'extrémité inférieure de la tige ait du jeu. Déloger toute accumulation de café qui se trouve dans cette extrémité à l'aide d'un cure-dent ou en passant la tige sous l'eau, rincer ensuite et sécher.

4. Remplir à moitié le percolateur avec de l'eau chaude. Verser une goutte de détergent pour la vaisselle et laver l'intérieur du percolateur. À l'aide d'une éponge, nettoyer soigneusement l'intérieur du puits de chauffage. Cette pièce doit être nettoyée comme il faut pour maintenir le fonctionnement adéquat du percolateur.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque d'électrocution, débranchez le cordon électrique amovible du percolateur avant de laver ce dernier. N'immergez pas le percolateur dans l'eau ni dans tout autre liquide. Ne lavez le percolateur au lave-vaisselle. Ne lavez pas le cordon. Ne lavez pas le percolateur si son cordon y est branché.

5. Vider l'eau savonneuse et ensuite remplir le percolateur avec de l'eau chaude pour le rinçage. Verser de l'eau savonneuse à travers le bec verseur pour nettoyer celui-ci. Effectuer un autre rinçage à l'eau chaude. Sécher.
6. Nettoyer l'extérieur du percolateur à l'aide d'un chiffon humide. **AVIS :** Afin de prévenir l'endommagement du percolateur, n'utilisez pas de tampons à récurer ni de nettoyeurs abrasifs.

POUR ÉLIMINER LE DÉPÔT ET L'ACCUMULATION DE MINÉRAUX D'EAU DURE

Si le percolateur est utilisé tous les jours, suivre les directives suivantes à chaque deux semaines. Verser 6 tasses (1,5 L) d'eau froide et 6 tasses (1,5 L) de vinaigre blanc dans le percolateur. Assembler le percolateur avec les tige, panier, plaque de répartition et couvercle. Verrouillez le couvercle en place.

Brancher le percolateur et le laisser effectuer un cycle de percolation. Lorsque la percolation aura cessé, laisser l'appareil encore 15 minutes en attente. Débrancher et vider le percolateur. Laisser refroidir et nettoyer tel qu'indiqué à la section « Nettoyage ».

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez une réclamation en vertu de cette garantie, veuillez composer le numéro de l'assistance à la clientèle. Pour obtenir un service plus rapide, ayez à la portée de la main les numéros de modèle, de série, et de type pour que l'opérateur puisse vous aider. Ces numéros se trouvent sous votre appareil.

MODÈLE : _____ **TYPE :** _____ **SÉRIE :** _____

Numéro d'assistance à la clientèle : 1-877-556-0973

Conservez ce numéro pour référence ultérieure !

Demandes de renseignements par courriel : www.gehousewares.com

Garantie limitée de deux ans

Que couvre votre garantie ?

- Tout vice de matériel ou de fabrication.

Sur quelle période après l'achat initial ?

- Deux ans.

Que ferons-nous ?

- Nous vous fournirons un article neuf.
- Dans le cas d'un article sous garantie mais indisponible, WAL-MART se réserve le droit de lui substituer un article similaire de marque GE de valeur égale ou supérieure.

Comment faire une réclamation ?

- Conservez votre preuve d'achat.
- Emballez l'article adéquatement. Nous recommandons l'utilisation de la boîte et du matériel d'emballage d'origine.
- Retournez le produit au WAL-MART le plus près ou téléphonez à l'assistance à la clientèle au 1-877-556-0973.

Quels sont les exclusions au titre de la garantie ?

- Les pièces exposées à l'usure, y compris, mais sans s'y limiter, les pièces et récipients en verre, couteaux/tamis, lames, joints d'étanchéité, embrayages, balais de moteur, et/ou agitateurs, etc.
- L'utilisation à des fins commerciales ou tout autre usage non prescrit dans le mode d'emploi.
- Les dommages causés par le mauvais emploi, l'abus ou la négligence, y compris l'omission de nettoyer l'article régulièrement selon les instructions du fabricant.
- Les articles achetés ou réparés à l'extérieur des É.-U. ou du Canada.

Comment la loi provinciale affecte-t-elle cette garantie ?

- Cette garantie vous confère des droits spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.
- LA PRÉSENTE GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION LÉGALE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
- WAL-MART, GE ET LE FABRICANT DU PRODUIT DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTES OU DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS CONSÉCUTIFS À L'UTILISATION DE CET APPAREIL. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉQUIVALANT AU PRIX D'ACHAT, PEU IMPORTE QUE LA RÉCLAMATION SOIT ENGAGÉE EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UNE INDEMNITÉ, D'UNE GARANTIE, D'UN ACTE DOMMAGEABLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU AUTREMENT. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES OU PERTES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE TELLE SORTE QUE CETTE RENONCIATION PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE.

Qu'advient-il si vous avez un problème avec ce produit alors que vous l'utilisez en dehors du pays de l'achat ?

- Cette garantie n'est valable que dans le pays de l'achat et si vous suivez les modalités de réclamation au titre de la garantie tel qu'indiqué.



est une marque de commerce de
General Electric Company et est
utilisée en vertu d'une licence par
WAL-MART Stores, Inc., Bentonville, AR 72716

Commercialisé au Canada par :

Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Road, Mississauga, Ontario L5N 1P9

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos, es importante seguir todas las precauciones de seguridad básicas que incluyen lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, los enchufes o el percolador en agua o en otros líquidos.
4. Para protegerse contra incendio, choque eléctrico y heridas personales, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del percolador en agua ni en ningún otro líquido.
5. Se requiere una supervisión rigurosa cuando niños utilicen aparatos o cuando éstos se estén utilizando cerca de niños.
6. Desenchufe el percolador del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o sacar alguna pieza, y antes de limpiar el aparato.
7. El percolador eléctrico debe ser operada sobre una superficie plana lejos del borde del mostrador para evitar que se vuelque accidentalmente.
8. No opere ningún aparato eléctrico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato, o si éste se ha caído o averiado de alguna forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente, para obtener información sobre el examen, la reparación o el ajuste mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendios, choques eléctricos o heridas personales.
10. No lo use al aire libre.
11. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o de un mostrador, o que toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de una estufa.
12. La tapa que se enrosca debe estar de modo seguro en su lugar durante el ciclo de filtrado y cuando sirva café. Vea las instrucciones en la página 13 para obtener más información.
13. Pueden ocurrir quemaduras si se saca la tapa durante el ciclo de preparación.
14. No coloque el percolador sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente ni en un horno calentado.
15. Siempre enchufe primero el cable al aparato, y luego enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectar el percolador, quite el enchufe del tomacorriente y luego desenchufe el cable del percolador.
16. No use el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

Este aparato debe utilizarse únicamente en un entorno doméstico.


¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica: Si el enchufe de este artefacto no entra en el tomacorriente, no modifique el enchufe, y no use un adaptador. Haga que un electricista cambie el tomacorriente obsoleto.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el riesgo de que alguien se enganche o tropiece con un cordón más largo. Si se necesita un cordón más largo, puede utilizarse un cable de extensión de 3 alambres con conexión a tierra. La clasificación eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor a la clasificación de la cafetera. Debe tenerse cuidado al colocar el cable de extensión a fin de que no cuelgue sobre la mesada o mesa, donde los niños pueden tirar de él o tropezarse con él accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, no use ningún otro aparato electrodoméstico de alto vataje en el mismo circuito que su percolador.


Advertencia: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras o daños a la propiedad, quite el cable desmontable del percolador tirando suavemente del cuerpo del enchufe. No tire del cable.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

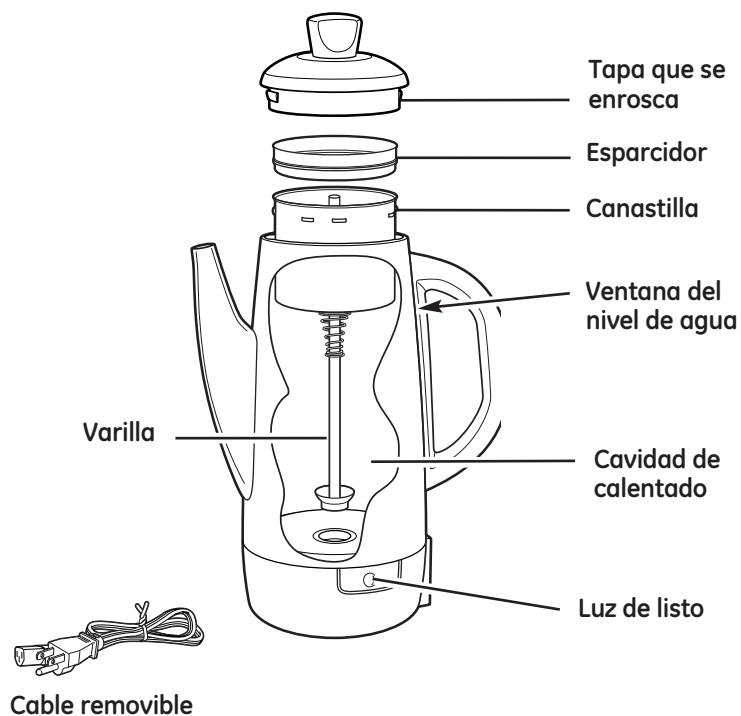

CÓMO QUITAR Y VOLVER A COLOCAR LA TAPA QUE SE ENROSCA

- **Para quitar la tapa:** Gire la tapa hasta que el ícono de destrabado  se alinee con el punto negro sobre el mango del percolador. Después jale suavemente la tapa.
- **Para volver a colocar la tapa:** Alinee el ícono de destrabado  sobre la tapa con el punto negro y empuje la tapa suavemente sobre el cuerpo del percolador. Después gire hasta que el ícono de trabado  se alinee con el punto negro.

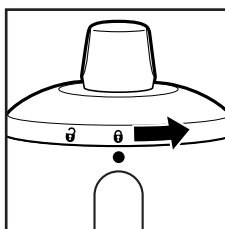

PARA PREPARAR EL CAFÉ

Antes del primer uso: Limpie del percolador siguiendo los pasos en la sección de "Limpieza".

1. Para preparar el café, enrosque la tapa hacia la posición de destrabado para quitarla, luego quite el esparcidor, la canastilla y la varilla. Llene con agua fría hasta el nivel deseado, según se indica en los números de tazas dentro de la jarra o en el indicador de nivel de agua de el percolador.
2. Moje el interior de la canastilla para prevenir que las partículas de café pequeñas se filtren a través de la canastilla. Coloque la canastilla en la varilla. Sostenga la parte superior de la varilla y coloque la varilla y la canastilla en el calentador. **SI LA VARILLA NO ESTÁ COLOCADA CORRECTAMENTE EN LA CAVIDAD, el percolador NO FILTRARÁ EL CAFÉ.**
3. Mida y coloque el café molido para cafeteras filtradoras en la canastilla. Evite que las partículas de café toquen la varilla. Vea la tabla de preparación del café que se encuentra a continuación. Esparza el café de manera uniforme en la canastilla. Coloque el esparcidor sobre la canastilla.
4. Coloque la tapa sobre el percolador y gírela hacia la posición de trabado.
5. Enchufe el cable en el percolador y después enchufe el cable en el tomacorriente. La unidad se enciende automáticamente.
6. El percolador se detendrá automáticamente cuando se haya terminado el ciclo de preparación de café y la luz de listo se encenderá. Calcule aproximadamente 1 minuto por taza para el tiempo de preparación.
7. El percolador permanecerá a temperatura de tomar hasta que se desconecte.
8. Cuando termine de servir el café, desenchufe la cafetera filtradora del tomacorriente. Después quite el cable de el percolador.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras de vapor, no quite la tapa que se enrosca hasta que se encienda la luz de listo.

TABLA DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

Nivel del agua	Cantidad de café molido
12 tazas (3 L)	8 a 12 cucharadas (120 a 180 ml)
10 tazas (2,5 L)	8 a 10 cucharadas (120 a 150 ml)
8 tazas (2 L)	6 a 8 cucharadas (90 a 120 ml)
6 tazas (1,5 L)	5 a 6 cucharadas (75 a 90 ml)
4 tazas (1 L)	4 a 5 cucharadas (60 a 75 ml)
2 tazas (500 ml)	3 cucharadas (45 ml)

NOTA: Recomendamos usar café que ha sido molido especialmente para ser usado en una cafetera de **tipo filtradora**. Sin embargo, es aceptable el café que esté marcado como "Para usar en todas las cafeteras". Si usa un molinillo de café y granos enteros, el café para percolador deberá ser molido grueso. Un café que esté molido muy fino puede hacer que se desborde la canastilla del café.

PARA CALENTAR AGUA


Use agua caliente para hacer café instantáneo, cocoa caliente o té.

1. Para calentar agua, enrosque la tapa hacia la posición de destrabado para quitarla, luego quite la canastilla y la varilla. Llene el percolador con agua fría hasta el nivel deseado, según se indica en los números de tazas dentro del percolador o en el indicador de nivel de agua.
2. Coloque la canastilla en la varilla. Sostenga la parte superior de la varilla y coloque la varilla y la canastilla en la cavidad de calentado. (El uso de la varilla y la canastilla harán más rápido el tiempo de calentamiento.) Coloque el esparcidor en la canastilla.
3. Coloque la tapa sobre el percolador y gírela hacia la posición de trabado. Enchufe el percolador y deje que se complete un ciclo de filtrado. El agua estará caliente cuando se encienda la luz de listo.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras de vapor, no quite la tapa que se enrosca hasta que se encienda la luz de listo.

LIMPIEZA

1. Después de cada uso, desenchufe el cable del tomacorriente y luego quite el cable del percolador. Déjela enfriar antes de limpiarla.
2. Gire la tapa hacia la posición de destrabado para quitarla, luego saque la canastilla, el esparcidor y la varilla. Lave estas piezas en agua caliente jabonosa. (Estas piezas también se pueden lavar en el lavavajillas.)
3. Enjuague todas las piezas a fondo y séquelas. Guarde el percolador sin la cubierta puesta.

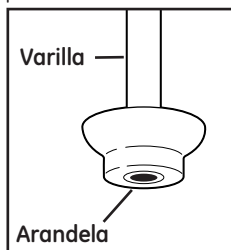

NOTA: Asegúrese de que la arandela en la parte inferior de la varilla permanezca floja. Si quedan granos de café en esta área, quítelos bajo agua que corra del grifo o con un palillo de madera, después enjuague y seque.

4. Llene hasta la mitad el percolador con agua caliente. Agregue una gota de detergente para vajilla líquido y lave el interior del percolador. Con una esponja limpie el interior de la cavidad de calentado. Esta pieza se debe limpiar apropiadamente para mantener el funcionamiento adecuado de el percolador.
- ¡ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de electrocución y descargas eléctricas, quite el cable desmontable antes de lavar el percolador. No sumerja el percolador en agua o en cualquier otro líquido. No coloque el percolador en el lavavajillas. No lave el cable. No lave el percolador mientras el cable esté todavía conectado.
5. Drene el agua jabonosa, luego llene el percolador con agua caliente para enjuagarla. Vierta agua jabonosa a través de la canaleta para limpiarla. Repita con otro enjuague de agua caliente. Seque.
 6. Limpie el exterior del percolador con un paño húmedo. **AVISO:** Para evitar daños al percolador, no use esponjillas o limpiadores abrasivos.

PARA REMOVER DEPÓSITOS DE MINERALES Y SUCIEDAD

Si el percolador se usa todos los días, siga estas instrucciones cada dos semanas. Llene el percolador con 6 tazas (1,5 L) de agua fría y 6 tazas (1,5 L) de vinagre blanco. Coloque la varilla, la canastilla, el esparcidor y la tapa. Trabe la tapa en su lugar.

Enchúfela y deje que se complete un ciclo de filtrado. Cuando el ciclo se haya terminado, deje reposar por otros 15 minutos. Desenchufe y drene el percolador. Déjela enfriar y después límpiela de acuerdo a la sección "Limpieza".

ASISTENCIA AL CLIENTE

MODELO: _____ TIPO: _____ SERIE: _____

Número de Asistencia al Cliente en México: 01-800-343-7378

¡Guarde este número para referencia futura!

Solicitud de información por e-mail: www.gehousewares.com



es una marca de comercio de General Electric Company
usada bajo licencia por WAL-MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716