

Four à micro-ondes

Manuel du propriétaire



Information de sécurité.....

2

Bienvenue...2
Mise à la terre...4
Précautions énergie excessive...5
Caractéristiques et bénéfices, caractéristiques techniques...6



Opération de votre four à micro-ondes..

10

Réglage de votre four à micro-ondes...8	Cuisson une seule étape...10
Pièces et accessoires...8	Cuisson deux étapes...11
Installation du plateau tournant...8	Décongélation...11-12
Panneau de commande...9	Niveaux de puissance...10
Fonctions de l'horloge...14	Réglage de l'horloge...10
Verrouillage à l'épreuve des enfants...14	Minuteur de cuisine...14



Boutons à touche unique

14

Ajoutez 30 secondes...11	Breuvage...13
Cuisson rapide...11	Soupe...13
Maïs soufflé...12	Assiette...13
Pomme de terre...12	Légume frais...13
Pizza...12	Légume congelé...14



Utilisation et entretien.....

18

Entretien et nettoyage...15
Diagnostic...16
Garantie...17
Assistance technique...17
Commande de pièces...17

Bienvenue !



Félicitations, vous avez acquis un four à micro-ondes Proctor Silex™ de haute qualité. Cet appareil est rempli de plusieurs caractéristiques que vous trouverez utiles à utiliser. Six réglages à touche unique et huit différents boutons de cuisson à touche unique vous donnent une facilité de préparation de repas et de collations savoureuses. Cet appareil vous offrira plusieurs années d'utilisation sans problèmes si vous suivez les précautions de sécurité et instructions d'opération fournies dans ce manuel facile à utiliser. Veuillez prendre le temps de lire le manuel, et conservez ces instructions pour une utilisation future. Veuillez également vous souvenir d'enregistrer le code de séries. Ils se trouvent sur une étiquette à l'arrière de l'appareil. Conservez votre reçu en l'agrafant à ce manuel pour un accès facile.

Numéro de modèle **87028** Code de séries _____ Date d'achat _____

!! IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ !!

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions sécuritaires de base devraient être suivies, incluant les suivantes :

AVERTISSEMENT ! - Pour réduire le risque de brûlures, de chocs électriques, de feu, de blessures envers des personnes ou d'exposition à l'énergie micro-onde excessive :

- 1) Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- 2) Lire et suivre spécifiquement les « PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE » trouvées à la page 5.
- 3) Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez seulement à une prise de courant adéquatement mise à la terre. Voir « INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE MISE À LA TERRE » trouvées à la page 4.
- 4) Installez ou localisez cet appareil seulement en fonction des instructions d'installation fournies.
- 5) Certains produits tels que des oeufs entiers et contenants scellés, par exemple, pot de verre fermé, sont susceptibles d'exploser et ne devraient pas être chauffés dans ce four.
- 6) Utilisez cet appareil seulement selon l'utilisation voulue telle que décrite dans le manuel. Ne pas utiliser de chimiques corrosifs ou de vapeurs dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer, cuire ou assécher les aliments. Il n'est pas conçu pour utilisation industrielle ou utilisation en laboratoire.
- 7) Comme avec tout autre appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'utilisé par les enfants.




- 8) N'opérez pas cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagée. S'il ne fonctionne pas adéquatement, ou s'il a été endommagé ou échappé.
- 9) Cet appareil devrait être entretenu seulement par du personnel de service qualifié. Communiquez avec votre centre de service autorisé le plus près pour l'analyse, la réparation ou l'ajustement.
- 10) Ne couvrez ou n'obstruez aucunes ouvertures de cet appareil.
- 11) N'entrez pas cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau, par exemple, près d'un lavabo, dans un sous-sol mouillé, près d'une piscine, ou endroits similaires.
- 12) Ne pas immerger le cordon ou la prise dans l'eau.
- 13) Gardez le cordon loin des surfaces de chaleurs.
- 14) Ne laissez pas le cordon se suspendre sur le coin de la table ou du comptoir.
- 15) Lors du nettoyage des surfaces entre la porte et le four qui se joignent lors de la fermeture, utilisez seulement des savons doux, non abrasifs ou des détergents appliqués avec une éponge ou un linge doux.
- 16) Pour réduire le risque de feu dans la cavité du four :
- a) Ne pas trop cuire les aliments. Surveillez soigneusement l'appareil lorsque du papier, plastique, ou autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur du four pour faciliter la cuisson.
 - b) Enlevez les ligatures de fil sur le papier ou les sacs en plastique avant de placer le sac dans le four.
 - c) Si les matériaux à l'intérieur du four s'allument, garder la porte du four fermée, éteindre le four et débrancher le cordon d'alimentation, ou fermer le courant au fusible ou au panneau par le disjoncteur.
 - d) N'utilisez pas la cavité pour des raisons d'entreposage. Ne laissez pas des produits de papier, des ustensiles de cuisson, ou des aliments à l'intérieur de la cavité lorsque non utilisé.
- 17) Les liquides, tels que l'eau, le café, ou le thé ont la capacité d'être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans sembler être en ébullition. Une ébullition visible lorsque le contenant est enlevé du four à micro-ondes n'est pas toujours présente. CECI PEUT RÉSULTER EN DE LIQUIDES TRÈS CHAUDS QUI PEUVENT DÉBORDER SOUDAINEMENT EN ÉTAT D'ÉBULLITION LORSQUE LE CONTENANT EST DÉRANGÉ OU LORSQU'UN USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.
- 18) Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison seulement.

!! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !!



Instructions importantes de mise à la terre

Prise (de mise à la terre)
à trois broches

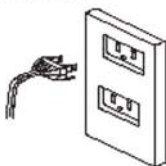

Prise de courant adéquatement
polarisée et mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'une électrocution en donnant un fil de sortie pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon ayant un fil mis à la terre avec une prise mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise de courant qui est adéquatement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT - Une utilisation inadéquate de la mise à la terre peut causer un risque de chocs électriques.

Consultez un électricien qualifié ou un préposé à l'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises, ou si des doutes existent en ce qui concerne la mise à la terre adéquate de l'appareil. Une mise à la terre adéquate signifie l'une des choses suivantes :

1. Si il est nécessaire d'utiliser un cordon prolongateur, utiliser seulement un cordon rallonge à trois fils qui a une prise de mise à la terre à trois broches, et une prise à trois fentes qui acceptera la prise de l'appareil. Les caractéristiques électriques indiquées du cordon prolongateur doivent être égales ou supérieures aux caractéristiques assignées de l'appareil, ou
2. Ne pas utiliser un cordon prolongateur. Si le cordon d'alimentation est trop court, consultez un électricien qualifié ou un préposé à l'entretien afin d'installer une prise de courant près de l'appareil.



PRÉCAUTIONS AFIN D'ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

- N'essayez pas de mettre en marche ce four à micro-ondes avec la porte ouverte parce que ceci peut résulter à une exposition nocive à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas briser ou modifier les verrouillages de sécurité.
- Ne placer aucun objet entre l'encadrement du four et la porte ou allouer de l'encrassement ou du résidu plus propre de s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- Ne pas mettre en marche le four s'il est endommagé. Il est très important que la porte du four se ferme adéquatement et qu'il n'y ait pas de dommage à :
 - a) La porte (incluant toutes bosses)
 - b) Charnières et loquets (incluant pièces brisées ou desserrées)
 - c) Joint d'étanchéité de la porte et surfaces d'étanchéité.
- Le four ne devrait pas être ajusté ou réparé par aucune autre personne excepté du personnel de service qualifié.

Caractéristiques et bénéfices

- Cavit  du four 0,6 pi³
- 10 niveaux de puissance
- Huit boutons de r glage instant   touche unique pour les aliments communs
- Six r glages   touche unique pour cuisson rapide
- Affichage  lectronique num rique avec horloge (DEL)
- Plateau tournant
- Temps de cuisson
- D congelation automatique par poids ou temps
- Minuteur de cuisine
- Signal de rappel

Caract ristiques techniques

Mod�le.....	87028
Source d'alimentation.....	120V, 60Hz
Consommation d'�lectricit�.....	850 W
Puissance maximale de sortie..	600 W
Capacit� du four.....	0,6 pi ³
Diam�tre du plateau.....	9,6 pouces
Dimensions externes.....	17,8 x 10,3 x 13 pouces
Poids net.....	23,15 lb

Comment tester si un plat est transparent aux micro-ondes :

Pour déterminer si un plat est sécuritaire pour la cuisson au micro-ondes, placez le plat dans le micro-ondes avec une tasse à mesurer en verre rempli d'une tasse d'eau. Cuire au micro-ondes pendant une minute à haute intensité, puis soigneusement toucher le plat. S'il est chaud, il n'est pas sécuritaire de l'utiliser pour la cuisson au micro-ondes.

Arcs électriques – La terminologie micro-ondes pour étincelles dans le four. Causé par :

- Métal ou papier aluminium touchant le côté du micro-ondes
- Bouts du papier aluminium renversés vers le haut qui n'emballent pas l'aliment
- Métaux dans le micro-ondes tels que ligatures de fil, attache sur viandes ou plats à bordures métalliques
- Serviettes de papier recyclé dans le micro-ondes qui contiennent des petites particules de métal

Matériaux utilisables au four à micro-ondes

Afin d'éviter les arcs électriques et autres dangers, suivez ces instructions pour l'utilisation de matériaux sécuritaires dans le four à micro-ondes.

Plat brunisseur	Suivez les instructions du fabricant. Le dessous du plat brunisseur doit être au moins à 3/16 pouce (0,5 cm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut briser le plateau tournant.
Vaisselle	Transparent aux micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas des plats craqués ou écaillés.
Verrerie	Verrerie résistante à la chaleur du four seulement. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bordure métallique. N'utilisez pas des plats craqués ou écaillés.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache en métal. Faites des incisions afin de permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes/tasses en papier	Utilisez pour une cuisson à court terme/réchauffage seulement. Ne laissez pas le four sans surveillance lors de la cuisson.
Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments pour le réchauffage et l'absorption du gras. Utiliser avec surveillance pour une cuisson à court terme seulement.
Papier-parchemin	Utilisez comme couvert pour prévenir l'égouttement ou en tant qu'emballage pour cuisson à la vapeur.
Plastique	Transparent aux micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. Les sacs d'ébullition et les sacs en plastique bien fermés devraient être fendus, percés ou ventilés tels que spécifiés sur l'emballage. Lorsque vous utilisez le plateau à bacon, les résultats peuvent varier en fonction des différents fabricants.
Emballage plastique	Transparent aux micro-ondes seulement. Utilisez pour couvrir les aliments durant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne permettez pas à l'emballage plastique de toucher aux aliments.
Thermomètres	Transparent aux micro-ondes seulement.
Papier ciré	Utilisez comme couvert durant la cuisson pour prévenir l'égouttement et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

- Casseroles en métal et moules à gâteaux
- Produits de papier recyclé
- Sacs de papier brun
- Plats avec bordure métallique
- Verre qui ne résiste pas à la chaleur
- Plastiques qui ne sont pas sécuritaires au micro-ondes (pot de margarine)
- Sacs d'emménagement d'aliments
- Ligature de fil en métal

Réglage de votre four à micro-ondes

Installation :




1) Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires. Examinez le four pour voir s'il est endommagé, bossé ou si la porte est brisée. Ne pas installer si le four est endommagé.

2) Sélectionnez une surface à niveau qui fournit assez d'espace pour la ventilation. Laissez trois pouces d'espace sur les côtés et à l'arrière du four à micro-ondes. Laissez 12 pouces d'espace au-dessus du four à micro-ondes, et n'enlevez pas les pattes du dessous du four à micro-ondes.

3) Placez le four à micro-ondes aussi loin que possible des radios et téléviseurs. La cuisson au micro-ondes peut causer interférence à ces appareils.

4) Branchez le four à micro-ondes dans une prise de courant standard de maison. Vérifiez l'étiquette des caractéristiques électriques du four à micro-ondes pour vous assurer que la tension et la fréquence soient compatibles avec la prise de courant.


5) Ne pas installer le four à micro-ondes au-dessus d'une surface de cuisson d'une cuisinière ou autre appareil produisant de la chaleur. La chaleur peut endommager le four à micro-ondes et annuler la garantie.

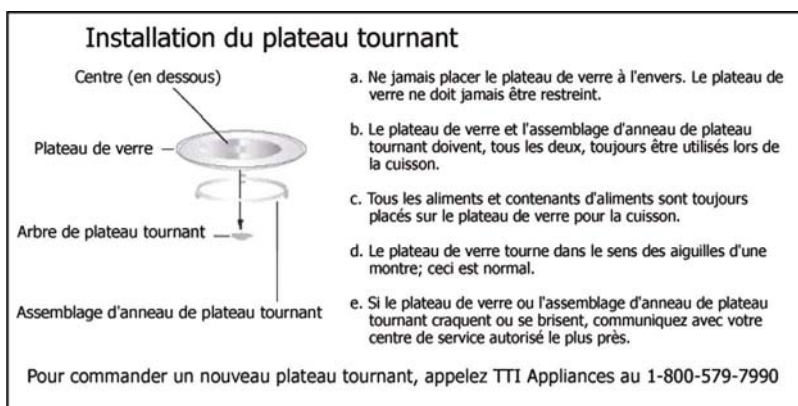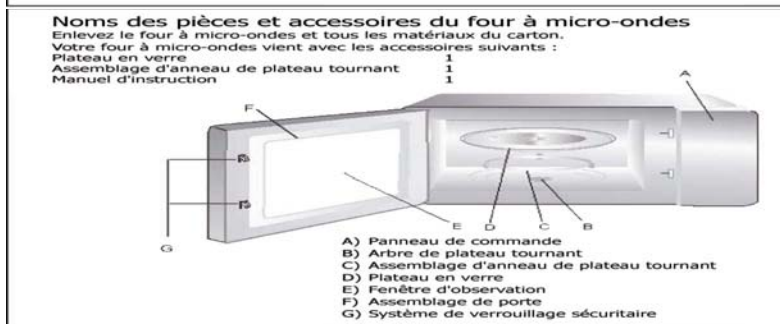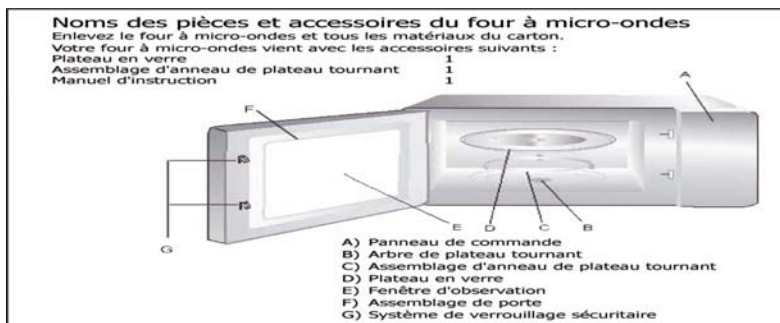

Opération du panneau de commande

Panneau de commande

Fenêtre d'affichage

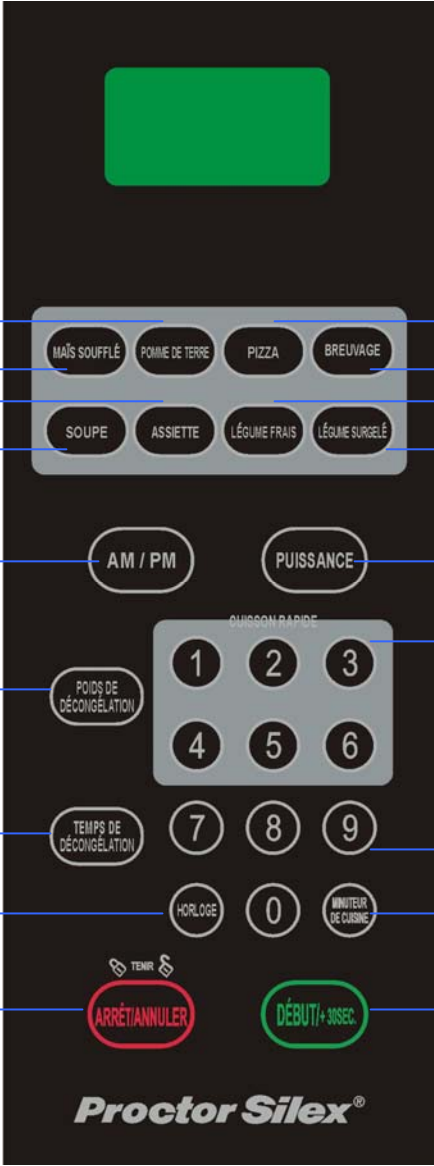

The diagram shows the control panel with the following callouts: 1 (MAÏS SOUFFLÉ), 2 (ASSIETTE), 3 (POMME DE TERRE), 4 (SOUPE), 5 (PUISSANCE), 6 (AM / PM), 7 (POIDS DE DÉCONGÉLATION), 8 (TEMPS DE DÉCONGÉLATION), 9 (HORLOGE), 10 (ARRÊT/ANNULER), 11 (PIZZA), 12 (BREUVAGE), 13 (LÉGUME FRAIS), 14 (LÉGUME SURGELÉ), 15 (NUMÉRIQUE), 16 (MINUTEUR DE CUISINE), 17 (DÉBUT/+30 SEC.).



The diagram shows the display window with the following callouts: 1 (Micro-ondes), 2 (Décongélation), 3 (Haute Puissance), 4 (Basse Puissance), 5 (Temps), 6 (Fonction de verrouillage pour enfants), 7 (Cuisson auto), 8 (Once), 9 (Tasse).

Icônes de fenêtre d'affichage*

(1)		Micro-ondes
(2)		Décongélation
(3)		Haute Puissance
(4)		Basse Puissance
(5)		Temps
(6)		Fonction de verrouillage pour enfants
(7)		Cuisson auto
(8)		Once
(9)		Tasse

		Page
1	MAÏS SOUFFLÉ	12
2	ASSIETTE	13
3	POMME DE TERRE	12
4	SOUPE	13
5	PUISSANCE	10
6	AM/PM	10/14
7	POIDS DE DÉCONGÉLATION	11
8	TEMPS DE DÉCONGÉLATION	12
9	HORLOGE: réglage de l'heure	10
10	ARRÊT/ANNULER/SERRURE D'ENFANT: annule tous les autres réglages si appuyé avant le commencement de la cuisson. Pendant la cuisson, appuyez une fois pour arrêter le four, deux fois pour arrêter et annuler toutes entrées. Voir la page 15 pour la serrure d'enfant.	14
11	PIZZA	12
12	BREUVAGE	13
13	LÉGUME FRAIS	13
14	LÉGUME SURGELÉ	14
15	CLÉS À NUMÉRO	10
16	MINUTEUR DE CUISINE	14
17	DÉBUT/ +30 SEC.	10/11

*Avis : Tous les icônes ne sont pas utilisés pour tous les modèles

1. Niveau de puissance

Dix niveaux de puissance sont disponibles. Appuyez le bouton « PUISSANCE » de façon répétitive pour parcourir les différents niveaux afin de faire votre sélection.

Niveau	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Puissance	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %

Indicateur de haut niveau s'illuminera et clignotera lorsqu'en marche.

Indicateur de bas niveau s'illuminera et clignotera lorsqu'en marche.

2. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est branché dans une prise de courant, le four affichera « 0:00 »

- 1) Appuyez sur « HORLOGE »
- 2) Entrez la bonne heure en appuyant sur les clés à numéro
- 3) Choisissez AM ou PM en appuyant sur le bouton AM/PM
- 4) Appuyez sur « HORLOGE » pour terminer

3. Cuisson une seule étape

Pour faire cuire les aliments a seulement un niveau de puissance :

- 1) Appuyez sur « PUISSANCE » de façon répétitive pour sélectionner le niveau de puissance.
- 2) Entrez un temps de cuisson. Le temps de cuisson maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
- 3) Appuyez sur « DÉBUT ».

4. Cuisson deux étapes

Pour cuire les aliments à un niveau de puissance, puis à un second niveau de puissance immédiatement après :

- 1) Appuyez sur « PUISSANCE » de façon répétitive pour sélectionner un niveau de puissance pour l'étape 1.
- 2) Entrez un temps de cuisson pour l'étape 1. Le temps de cuisson maximale est de 99 minutes et 99 secondes.
- 3) Puis appuyez sur « PUISSANCE » de façon répétitive pour sélectionner un niveau de puissance pour l'étape 2.
- 4) Entrez un temps de cuisson pour l'étape 2.
- 5) Appuyez sur « DÉBUT » pour commencer.
- 6) Vous entendrez un bip sonore lorsque l'étape 1 sera terminée et que l'étape 2 commencera.

5. Cuisson rapide

Les boutons 1 à 6 sur le clavier sont pour la cuisson rapide. Pour cuire les aliments à une puissance de 100 % à l'aide d'une seule touche, appuyez sur « 1 » pour une minute, « 2 » pour deux minutes, et vous pouvez aller jusqu'à « 6 » pour six minutes.

6. Ajouter 30 sec

Le bouton « +30 sec » peut être utilisé pour régler le temps de cuisson ou pour ajouter du temps de cuisson pendant que les aliments cuisent. Pour régler le temps de cuisson, appuyez sur le bouton « +30 sec » de façon répétitive pour ajouter du temps jusqu'au temps de cuisson désiré. Appuyez sur le bouton « +30 sec » durant la cuisson pour accroître le temps de cuisson de 30 secondes. Le temps maximal qui peut être ajouté est 99 minutes et 59 secondes.

7. Fonction de décongélation par poids

- 1) Appuyez sur « POIDS DE DÉCONGÉLATION ».
- 2) Entrez le poids en onces (4 à 100 oz).
- 3) Appuyez sur « DÉBUT ».

8. Fonction temps de décongélation

- 1) Appuyez sur « TEMPS DE DÉCONGÉLATION ».
- 2) Entrez le temps de décongélation.
- 3) Le niveau de puissance par défaut pour la décongélation est 3. Pour changer le niveau de puissance, appuyez sur « PUISSANCE » une fois. Puis entrez le niveau de puissance désiré (1 à 10) en appuyant sur les clés à numéro sur le clavier.
- 4) Appuyez sur « DÉBUT ».

9. Maïs soufflé

-Ne pas utiliser ce bouton si la grandeur du sac de maïs soufflé est moins de 1,75 oz (50 grammes).

- 1) Appuyez sur « MAÏS SOUFFLÉ » une fois pour un sac de maïs soufflé de 1,75 oz. Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 1,75 oz » apparaîtra sur l'affichage)

- 2) Appuyez sur « MAÏS SOUFFLÉ » deux fois pour un sac de maïs soufflé de 3,0 oz. Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 3,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

- 3) Appuyez sur « MAÏS SOUFFLÉ » trois fois pour un sac de maïs soufflé de 3,5 oz. Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 3,5 oz » apparaîtra sur l'affichage)

Toujours suivre les instructions du fabricant pour le maïs soufflé si le temps de cuisson des boutons pré-réglés est différent du temps de cuisson recommandé par le fabricant. Ne jamais laisser le maïs soufflé cuire sans surveillance.

10. Pomme de terre

- 1) Appuyez sur « POMME DE TERRE » une fois pour une pomme de terre de 8 oz (230 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 1,0 » apparaîtra sur l'affichage)

- 2) Appuyez sur « POMME DE TERRE » deux fois pour une pomme de terre de 16 oz (460 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 2,0 » apparaîtra sur l'affichage)

- 3) Appuyez sur « POMME DE TERRE » trois fois pour une pomme de terre de 24 oz (690 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 3,0 » apparaîtra sur l'affichage)

11. Pizza

- 1) Appuyez sur « PIZZA » une fois (approximativement 3 oz, 85 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 1,0 » apparaîtra sur l'affichage)

- 2) Appuyez sur « PIZZA » deux fois (approximativement 6 oz, 170 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 9,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

- 3) Appuyez sur « PIZZA » trois fois (approximativement 9 oz, 255 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 12,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

12. Breuvage

- 1) Appuyez sur « BREUVAGE » une fois pour une tasse (250ml). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 1 » apparaîtra sur l'affichage)
- 2) Appuyez sur « BREUVAGE » deux fois pour deux tasse (500ml). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 2 » apparaîtra sur l'affichage)
- 3) Appuyez sur « BREUVAGE » trois fois pour trois tasse (750ml). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 3 » apparaîtra sur l'affichage)

13. Soupe

- 1) Appuyez sur « SOUPE » une fois pour 4 oz (113 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 4,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 2) Appuyez sur « SOUPE » deux fois pour 8 oz (227 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 8,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 3) Appuyez sur « SOUPE » trois fois pour 12 oz (340 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 12,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 4) Appuyez sur « SOUPE » quatre fois pour 16 oz (454 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 16,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

14. Assiette

- 1) Appuyez sur « ASSIETTE » une fois pour 9 oz (255 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 9,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 2) Appuyez sur « ASSIETTE » deux fois pour 12 oz (340 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 12,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 3) Appuyez sur « ASSIETTE » trois fois pour 18 oz (510 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 18,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

15. Légume frais

- 1) Appuyez sur « LÉGUME FRAIS » une fois pour 4 oz (113 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 4,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 2) Appuyez sur « LÉGUME FRAIS » deux fois pour 8 oz (227 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 8,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)
- 3) Appuyez sur « LÉGUME FRAIS » trois fois pour 16 oz (454 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».
(« 16,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

16. Légume surgelé

1) Appuyez sur « LÉGUME SURGELÉ » une fois pour 4 oz (113 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 4,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

2) Appuyez sur « LÉGUME SURGELÉ » deux fois pour 8 oz (227 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 8,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

3) Appuyez sur « LÉGUME SURGELÉ » trois fois pour 16 oz (454 grammes). Puis appuyez sur « DÉBUT ».

(« 16,0 oz » apparaîtra sur l'affichage)

17. Fonctions AM/PM et de l'horloge

Pour déterminer si le temps sur l'affichage est à l'AM ou au PM, appuyez sur le bouton « AM/PM ». La réponse sera affichée pendant trois secondes.

Pour déterminer le temps pendant la cuisson, appuyez sur « Horloge ». Le temps s'affichera pendant six secondes.

En mode de minuterie, appuyez sur « Horloge » pour déterminer le temps à partir duquel le four à micro-ondes commencera automatiquement à cuire.

Pour déterminer le niveau de puissance pendant la cuisson, appuyez sur le bouton « Puissance » et le niveau de puissance actuel s'affichera.

18. Verrouillage à l'épreuve des enfants

1) Appuyez sur le bouton « Arrêt/Annuler » continuellement pendant trois secondes. Vous entendrez un long bip. Le four à micro-ondes est maintenant verrouillé et ne peut être utilisé.

2) Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton « Arrêt/Annuler » continuellement pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. Le four à micro-ondes est maintenant déverrouillé.

19. Arrêt/Annuler

1) Pour arrêter le four à micro-ondes à n'importe quel moment durant la cuisson, appuyez sur « Arrêt/Annuler ».

2) Pour annuler les données sur la fenêtre d'affichage, appuyez sur « Arrêt/Annuler ».

20. Minuteur de cuisine

1) Appuyez sur le bouton « Minuteur », l'affichage DEL affichera « 00:00 ».

2) Entrer le temps de compte à rebours, maximum 99 minutes 99 secondes.

3) Appuyez sur « DÉBUT » pour commencer, DEL fera compte à rebours. L'icône « Horloge » est allumée.

4) Lorsque le compte à rebours sera terminé, un bip se fera entendre cinq fois.

Entretien et nettoyage

-Gardez l'intérieur du four propre. Les particules d'aliments et taches de liquides qui se collent aux parois du four peuvent nuire au fonctionnement du four à micro-ondes.

-Nettoyez les liquides déversés immédiatement à l'aide d'une serviette humide et d'un savon doux. Évitez les nettoyeurs abrasifs.

-Pour détacher les particules d'aliments et les taches, faites chauffer deux tasses d'eau avec du jus de citron à haute intensité pendant quatre minutes, ou jusqu'à ébullition. Laissez reposer dans le four à micro-ondes pendant trois minutes avant de nettoyer.

-Enlevez le plateau tournant en verre du micro-ondes lors du nettoyage. Ne pas mettre le plateau tournant directement dans l'eau immédiatement après la cuisson, où il pourrait se briser. Lavez le plateau tournant à l'eau tiède savonneuse ou dans le lave-vaisselle.

-L'extérieur du four à micro-ondes peut être nettoyé avec une serviette humide et du savon doux. Ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans aucunes ouvertures ou le four à micro-ondes pourrait être endommagé.



Diagnostic



Problème

1. Une des icônes de l'afficheur commence à clignoter lorsque le four à micro-ondes n'est pas en cuisson

2. Lumière du four faible

3. Vapeur qui s'accumule sur la porte ou de l'air chaud s'échappe des bouches d'aération durant la cuisson

4. Le four est activé accidentellement sans qu'il y ait d'aliments à l'intérieur

5. Interférence avec la réception du téléviseur

6. Le four à micro-ondes ne veut pas démarrer

7. Le plateau tournant en verre est bruyant durant l'opération

8. Le maïs soufflé est trop cuit ou pas assez cuit avec le bouton « Maïs soufflé »

Causes possibles

1. Une fonction de cuisson a été activée accidentellement

2. En mode de cuisson basse, la lumière du four peut devenir faible

3. La vapeur s'échappe des aliments lors de la cuisson

4. Le four à micro-ondes est activé accidentellement sans qu'il y ait d'aliments à l'intérieur

5. La mise en marche du four à micro-ondes peut affecter la réception de la radio ou du téléviseur

6a. Cordon d'alimentation pas branché fermement

6b. Un fusible est sauté ou un disjoncteur est déclenché

6c. Problème avec la prise de courant

7. La cavité du four à micro-ondes est sale

8. Niveau de puissance sélectionné pour grandeur du sac de maïs soufflé est incorrect

Quoi faire

1. Appuyez sur le bouton « Arrêt/Annuler »

2. C'est normal

3. C'est normal

4. Aucun dommage ne se produira si le four à micro-ondes fonctionne pendant moins de 20 secondes

5. C'est normal

6a. Débranchez, attendez dix secondes, puis rebranchez

6b. Remplacez le fusible ou réactivez le disjoncteur

6c. Consultez un électricien professionnel

7. Nettoyez le four à micro-ondes et le support du plateau tournant avec de l'eau tiède et des produits de nettoyage sécuritaire pour le four à micro-ondes

8. Référez-vous à la page 12 pour les instructions sur le bouton « Maïs soufflé ». Toujours suivre les instructions du fabricant pour le maïs soufflé si le temps de cuisson des boutons pré-réglés est différent du temps de cuisson recommandé par le fabricant. Ne jamais laisser le maïs soufflé cuire sans surveillance.

GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie ?

- Tous défauts de matériaux ou fabrication dans le produit fabriqué

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

- Visites de service à votre domicile pour vous enseigner comment utiliser le produit.

- Mauvaise installation.

- Défaillance du produit si ce dernier a été abusé, mal utilisé, modifié, ou utilisé de toute autre manière non conforme aux instructions du fabricant.

- Produits qui sont utilisés pour un usage commercial.

- Remplacement de fusibles ou réarmement des disjoncteurs.

- Endommagement du produit causé par un accident, feu, inondations ou catastrophe naturelle.

- Tout entretien du produit.

- Le plateau tournant en verre.

- **Dommages accessoires ou indirects causés par la défectuosité possible de cet appareil, son installation ou réparation.**

Pour combien de temps après l'achat original ?

- Une (1) année.

Comment puis-je retourner le produit ?

Retournez au détaillant duquel vous avez acheté le produit, avec une copie du reçu du magasin à l'intérieur de la période de temps allouée pour les retours par le détaillant (c.-à-d. 90 jours). Après cette période de temps, communiquez avec TTI Appliances au 1-800-579-7990.

Quelle est la relation de la Loi d'État ou la Loi provinciale avec cette garantie ?

- Cette garantie est offerte à l'acheteur original seulement pour des produits achetés pour utilisation à la maison et à l'intérieur du pays duquel le produit a été acheté. **Certains États et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à un autre ou d'une province à un autre.**

- **Exclusion des garanties tacites : Excepté où prohibé ou restreint par la loi, il n'y a aucune garantie, qu'elles soient exprimées, orales ou légales qui se prolongent au-delà de la description des présentes, incluant spécifiquement les garanties tacites de la qualité marchande ou de l'aptitude à l'emploi particulier.**

Garant : TTI Appliances, Los Angeles, CA 90025

Assistance au consommateur :

Téléphone: 1-800-488-5080 (Lundi –Vendredi 8H00 –17H00 HE)

Courriel : support@ps-microwaves.com

Sur le web: www.ps-microwaves.com

Pour commander des plateaux tournant de remplacement :

Téléphone : 1-800-579-7990

Courriel : support@ps-microwaves.com

Veuillez compléter et retourner votre carte de garantie.