Hamilton Beach

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Read before use.
Lire avant l'utilisation.
Lea antes de usar.

For questions and other information:
hamiltonbeach.com
hamiltonbeach.ca
hamiltonbeach.com.mx


IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Use appliance only for its intended use.
5. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
6. Always turn the iron to OFF (**O**) before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
7. Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
8. Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
9. Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped or damaged or there are visible signs of damage or it is leaking. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Supply cord replacement and iron repairs must be conducted by a qualified serviceman or the manufacturer. Incorrect assembly might result in a risk of electric shock when the iron is used after reassembly.
10. The iron must be used and rested on a stable surface.
11. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
12. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
13. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down—there might be hot water in the reservoir.
14. To avoid a circuit overload, do not operate an iron on the same circuit with another high-wattage appliance.
15. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.
16. Always close the filling aperture when operating the appliance.
17. **CAUTION: HOT SURFACE.** The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
18. This appliance is provided with a polarized plug (one wide blade) to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts and features

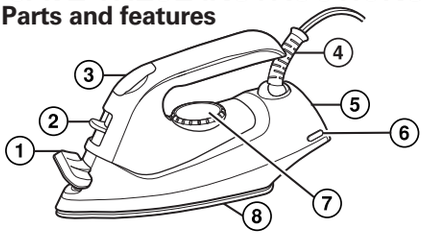

1. **Steamer Nozzle**
2. **Steam Lever Control (Steamer, Dry Iron, or Steam Iron)**
3. **Water Fill Door**
4. **Swivel Power Cord**
5. **Heel Rest**
6. **Power On Light**
7. **Temperature Control Dial**
8. **Nonstick Soleplate**

How to dry iron

1. Move steam lever to DRY IRON.
2. Turn Temperature Control Dial to desired temperature. Allow 2 minutes to reach temperature.

How to steam iron or garment steam

1. Start with iron unplugged. Open Water Fill Door; fill water tank to MAX fill line. Plug into outlet.
2. To avoid water dripping from soleplate during STEAM IRON, turn Temperature Control Dial to desired temperature. Allow 2 minutes to reach temperature.
3. Select Steamer or Steam Iron by moving the Steam Lever up or down.
4. To garment steam: Always use MAX temperature for steaming. Move Steamer Lever to STEAMER. Hang garment in a location that is not susceptible to damage from heat or moisture. Do not hang in front of wallpaper, a window, or mirror. Slowly move steamer vertically from top to bottom of garment.

   ⚠ CAUTION **Burn Hazard:** Steam is hot. Always point nozzle away from yourself and others. Never steam clothes while they are being worn.
5. Move steam lever back to DRY IRON and wait until steam stops.
6. Turn Temperature Control Dial to OFF (**O**). Unplug.
7. Empty water from iron. See "Care and cleaning."

WATER: IMPORTANT this iron is designed to operate using only untreated tap water. DO NOT USE DISTILLED WATER, unless your tap water is extremely hard; only then mix 50% tap water with 50% distilled water

Care and cleaning

1. Turn Temperature Control Dial to OFF (**O**). Unplug and cool.
2. Empty water from iron; over sink, turn iron upside down with water fill door open until all water runs out.
3. Store iron in upright position to avoid damaging soleplate.

NOTICE: To avoid damage to soleplate:

- Never iron over zippers, pins, metal rivets, or snaps.
- Wipe with a soapy cloth to clean occasional buildup on soleplate. Never use abrasive cleansers or metal scouring pads, as they may scratch the surface.
- Always rotate cord to left or right for iron to store on heel rest.

Limited warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase in Canada and one (1) year from the date of original purchase in the U.S. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, or visit hamiltonbeach.com/customer-service in the U.S. or hamiltonbeach.ca/customer-service in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Utiliser exclusivement le fer pour son usage prévu.
5. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas submerger le fer dans l'eau ou autres liquides.
6. Le fer doit toujours être éteint (réglé à OFF/**O**) avant d'être branché à une prise de courant ou débranché. Ne jamais tirer le cordon pour le débrancher de la prise de courant; saisir plutôt la fiche et la tirer pour la débrancher.
7. Ne pas laisser le cordon toucher les surfaces chaudes. Laisser refroidir le fer complètement avant de le remiser. Enrouler lâchement le cordon autour du fer à repasser pour ranger.
8. Toujours débrancher le fer d'une prise de courant électrique lorsqu'on le remplit d'eau ou lorsqu'on le vide, ou si l'appareil n'est pas utilisé.
9. Ne pas utiliser le fer avec un cordon endommagé, si le fer est tombé ou endommagé, s'il y a des signes visibles de dommage ou s'il fuit. Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas démonter le fer. Le faire examiner et réparer par un dépanneur qualifié. Un assemblage incorrect risque d'entraîner un risque de choc électrique lorsque le fer est utilisé après réassemblage.
10. Le fer doit être utilisé et reposé sur une surface stable.
11. En plaçant le fer sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle le support est placé est stable.
12. Ne pas laisser le fer sans surveillance pendant qu'il est branché ou pendant qu'il est sur une planche à repasser.
13. Des brûlures peuvent survenir lorsqu'on touche des pièces chaudes en métal, de l'eau chaude ou de la vapeur. Adopter des précautions lorsqu'on tourne un fer à vapeur à l'envers, car il peut rester de l'eau chaude dans le réservoir.
14. Pour éviter de surcharger un circuit, ne pas faire fonctionner un autre appareil à haute tension sur le même circuit.
15. Si une rallonge électrique est absolument nécessaire, un cordon d'intensité nominale égale ou supérieure à l'intensité nominale maximale du fer doit être utilisé. Un cordon d'une intensité nominale moindre peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique en raison d'une surchauffe. Il faut prendre soin de placer le cordon de rallonge pour qu'il ne puisse pas être tiré par des enfants ou faire trébucher.
16. Veuillez toujours fermer l'ouverture pour le remplissage lors de l'utilisation de l'appareil.
17. **ATTENTION: SURFACE CHAUDE.** La température des surfaces extérieures sera plus élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
18. Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pièces et caractéristiques

1. **Buse du vaporisateur**
2. **Levier de réglage de la vapeur (vaporisation, repassage à sec ou repassage à la vapeur)**
3. **Accès pour remplissage du réservoir**
4. **Cordon d'alimentation pivotant**
5. **Talon d'appui**
6. **Témoin d'alimentation**
7. **Cadran de commande de température**
8. **Semelle antiadhésive**

Repassage à sec

1. Déplacer le levier de réglage sur DRY IRON (repassage à sec).
2. Tourner le cadran de commande de température au degré désiré. Laisser chauffer pendant 2 minutes pour qu'il atteigne la température.

Repassage à la vapeur et vaporisation des vêtements

1. Ne pas brancher le fer pour commencer. Ouvrir l'accès au réservoir, remplir le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage MAX. Brancher le fer dans une prise murale.
2. Pour prévenir l'égouttement par la semelle pendant le repassage à la vapeur (STEAM IRON), régler le cadran de commande de température au degré désiré. Allouer 2 minutes pour atteindre la température réglée.
3. Sélectionner Steamer (vaporisateur) ou Steam Iron (repassage à la vapeur) en déplaçant le levier vers le haut ou le bas.
4. Pour la vaporisation des vêtements : Toujours utiliser la température maximale (MAX) pour la vaporisation. Déplacer le levier sur STEAMER (vaporisation). Suspendre le vêtement là où la chaleur ou l'humidité n'endommageront rien aux alentours. Ne pas suspendre le vêtement à proximité de papier peint, d'une fenêtre ou d'un miroir. Déplacer lentement le jet de vaporisation verticalement de haut en bas du vêtement.

⚠ MISE EN GARDE **Risque de brûlure :** La vapeur est très chaude. Veiller à toujours diriger la buse à l'écart de votre personne et des autres. Ne jamais vaporiser des vêtements sur vous.

5. Replacer le levier sur DRY IRON (repassage à sec) et attendre que la vapeur cesse de se produire.
6. Tourner le cadran de commande de température sur OFF (**O**/arrêt). Débrancher le fer.
7. Vider le réservoir d'eau. Voir la section « Entretien et nettoyage ».

EAU : IMPORTANT Le fer est conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet non traitée. NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE, à moins que votre eau du robinet soit extrêmement dure. Dans ce cas seulement, faire un mélange de 50% d'eau du robinet avec 50% d'eau distillée

Entretien et nettoyage

1. Tourner le cadran de commande de température sur OFF (**O**/arrêt). Débrancher le fer et laisser refroidir.
2. Pour vider le réservoir, placer le fer au-dessus d'un évier, ouvrir l'accès au réservoir et retourner le fer à l'envers jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau.
3. Ranger le fer en position droite pour éviter d'endommager la semelle.

AVIS : Pour éviter d'endommager la semelle :

- Ne jamais repasser sur des parties métalliques telles que fermetures éclair, broches, rivets ou boutons-pressions.
- Essuyer les dépôts occasionnels sur la semelle à l'aide d'un linge imbibé d'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer métalliques car ils risquent de rayer la surface.
- Toujours pivoter le cordon vers la gauche ou la droite pour ranger le fer sur son talon d'appui.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période des cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine au Canada et un (1) an à compter de la date d'achat d'origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.ach.ca/customer-service in Canada.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
4. Use la plancha de vapor de mano sólo para el uso para el que fue diseñada
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua o en otros líquidos.
6. Siempre gire la plancha a OFF (**O**/APAGADO) antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectar la plancha del tomacorriente; para hacerlo, tome el enchufe y tire del mismo para desconectar la plancha.
7. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe bien antes de guardarla. Enrolle el cable alrededor de la plancha sin ajustar demasiado.
8. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente antes de llenarla o vaciarla o cuando la plancha no se encuentra en uso.
9. No utilice la plancha con un cable dañado o si la plancha ha sufrido una caída o se ha dañado, o si existen señales visibles de daños o si sufre pérdidas. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no desarme la plancha. Llévela a un técnico en reparaciones para su inspección y reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de descarga eléctrica cuando la plancha se utilice después de su rearmado.
10. La plancha se debe usar y apoyar sobre una superficie estable.
11. Al apoyar la plancha sobre su base, asegúrese de que la superficie sobre la cual se apoya sea estable.
12. No deje la plancha sin atención mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
13. Pueden ocurrir quemaduras por tocar las partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando voltee una plancha a vapor boca abajo—ya que puede haber agua caliente en el depósito.
14. Para evitar una sobrecarga eléctrica, no haga funcionar la plancha en el mismo circuito con otro aparato de alto vataje.
15. Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, deberá utilizarse un cable con una clasificación de amperios igual o superior a la clasificación máxima de la plancha. Un cable clasificado para un amperaje menor puede provocar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Tenga cuidado de colocar el cable de manera tal que se evite tironearlo o tropezarse con él.
16. Siempre cierre la abertura de llenado al operar el aparato.
17. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
18. **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE.** La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el artefacto se encuentra en funcionamiento.
19. Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Partes y características

1. **Boca del Vaporizador**
2. **Control del Nivel de Vapor (Vaporizador, Planchado en Seco o Planchado con Vapor)**
3. **Orificio de Llenado de Agua**
4. **Cable de Corriente Giratorio**
5. **Descanso de Talón**
6. **Luz de Encendido**
7. **Marcador de Control de Temperatura**
8. **Suela Antiadherente**

Cómo planchar en seco

1. Mueva la palanca de vapor a DRY IRON (Planchado en Seco).
2. Gire el Marcador de Control de Temperatura a la temperatura deseada. Deje unos 2 minutos para que alcance la temperatura.

Planchar al vapor o vaporizar prendas

1. Comience con la plancha desenchufada. Abra la Puerta de Llenado de Agua, y llene el tanque de agua hasta la línea de llenado MÁX. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
2. Para evitar goteos desde la base durante la función STEAM IRON (Planchado con Vapor), configure el Marcador de Control de Temperatura a la temperatura deseada. Espere 2 minutos hasta que se alcance la temperatura.
3. Seleccione Steamer (Vaporizador) o Steam Iron (Planchado con Vapor), moviendo la Palanca de Vapor hacia arriba y abajo.
4. Para vaporizar prendas: Siempre use la temperatura MÁX para vaporizar. Mueva la palanca del vaporizador a STEAMER (VAPORIZAR). Cuelgue la prenda en una ubicación donde no esté expuesta a sufrir daños por el calor o la humedad. No cuelgue la prenda frente a un empapelado, una ventana, o un espejo. Lentamente, mueva el vaporizador de forma vertical desde la parte superior hasta la parte inferior de la prenda.

   ⚠ PRECAUCIÓN **Riesgo de Quemaduras:** El vapour está caliente. Siempre aleje la boca de usted y otras personas. Nunca vaporice prendas mientras se estén usando.
5. Vuelva a mover la palanca de vapor a DRY IRON (Planchado en Seco) y espere hasta que el vapor se detenga.
6. Gire el Marcador de Control de Temperatura a OFF (**O**/Apagado). Desenchufe.
7. Vacíe el agua de la plancha. Consulte la sección de "Cuidado y limpieza".

AGUA: IMPORTANTE Esta plancha esta diseñada para funcionar solo usando agua de la llave sin tratar. NO USE AGUA DISTILADA a menos que el agua de su llave sea extremadamente dura.Solo en esa situación mezcle 50% de agua de la llave con 50% de agua destilada.

Cuidado y limpieza

1. Gire el Marcador de Control de Temperatura a OFF (**O**/Apagado). Desenchufe y enfríe.
2. Vacíe el agua de la plancha; sobre el lavabo, coloque la plancha boca arriba con la puerta de llenado de agua abierta hasta que se elimine toda el agua.
3. Guarde la plancha en posición vertical y evite dañar la base de la misma.

AVISO: A fin de evitar daños sobre la base de la plancha:

- Nunca planche sobre cremalleras, prendedores, abrojos o broches.
- Limpie la plancha con un paño húmedo ligeramente enjabonado, para eliminar acumulaciones ocasionales sobre la suela. Nunca use limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden rayar la superficie.
- Siempre gire el cable hacia la izquierda o la derecha para que la plancha se pueda guardar apoyada sobre su talón.

Hamilton Beach

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO

PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: **Centro de Atención al consumidor: 800 71 16 100**

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utlizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA___ MES___ AÑO___		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: **GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO** **800 71 16 100** **Email: mexico.service@hamiltonbeach.com**

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Ciudad de México
ELECTRODOMÉSTICOS
Av. Plutarco Elías Calles, No. 1499
Zacahuitzco, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 09490
Tel: 55 5235 2323

CASA GARCIA
Av. Patriotismo No. 875-B
Mixcoac, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03910
Tel: 55 5563 8723

Jalisco
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO
Garibaldi No. 1450
Ladrón de Guevara
GUADALAJARA, Jalisco, C.P. 44660
Tel: 33 3825 3480

Nuevo León
FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES
Ruperto Martínez No. 238 Ote.
COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.,
C.P. 64000
Tel: 81 8343 6700

Modelo:	Tipo:	Características Eléctricas:
14525	I101	120 V ~ 60 Hz 1200 W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".

840237201 07/20