

LEIA ANTES DE USAR

Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa.

**Dúvidas ?
Por Favor, ligue – nossos associados estão prontos para ajudar.
SAC: 0800-2412411**

840240601



**Hamilton
Beach®**

*Liquidificador
Digital*

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho foi projetado apenas para o uso doméstico. Utilizar apenas para alimentos e líquidos. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões, incluindo as seguintes:



1. Leia todas as instruções.
2. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o fio, o conector ou o aparelho em contato com a água ou qualquer outro líquido.
3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade mental, física ou sensorial reduzida, ou sem conhecimento e experiência, a não ser que tenham sido instruídas sobre seu uso pelo responsável pela sua segurança.
4. É necessária uma supervisão de perto quando qualquer aparelho for usado por crianças ou perto de crianças.
5. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não brinquem com o aparelho.
6. Não use nenhum aparelho com cabo ou conector danificado, depois de mal funcionamento do aparelho, se cair ou estiver danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência técnica ou profissional devidamente qualificado para evitar acidentes.
7. Evite contato com partes em movimento.
8. O uso de acessórios conectados não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.
9. Não use em ambientes externos.
10. TIRE DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER UTILIZANDO o aparelho, antes de colocar e tirar os acessórios e antes da limpeza.
11. Não permita que o fio fique na borda da mesa, balcão ou toque superfícies quentes, incluindo o fogão.
12. Para reduzir o risco de ferimentos graves e/ou danificar o aparelho, enquanto estiver sendo utilizado, mantenha as mãos e os utensílios afastados do disco e das lâminas em movimento. Pode ser usada uma espátula de borracha ou silicone, mas SOMENTE com o liquidificador desligado.
13. As lâminas são extremamente afiadas. Manuseie com cuidado.
14. Não utilize o conjunto de lâminas quebrado, rachado ou solto.
15. Não use uma jarra quebrada, lascada ou rachada.
16. Sempre trabalhe com o liquidificador com a tampa no lugar.
17. Ao processar líquidos quentes, abra a ventilação da tampa e feche qualquer outra abertura por onde eles possam derramar. Se verter com a tampa no lugar, certifique-se de que a tampa articulada está firme no lugar. Líquidos quentes podem empurrar a tampa para fora do copo durante a mistura. Para evitar possíveis queimaduras: não encha o copo misturador além do nível de 3 copos (750 ml). Com a proteção de uma luva de forno ou toalha grossa, coloque uma mão sobre a tampa. Mantenha a pele exposta longe da tampa. Comece batendo na velocidade mais baixa.
18. Certifique-se de que o anel na base do copo está firme e seguro. É possível ferir-se se as lâminas em movimento estiverem expostas.
19. Se o copo se movimentar ou girar ao ligar o motor, desligue imediatamente o aparelho (botão **ⓘ**) e aperte o copo no anel ou na base do liquidificador.
20. Não deixe o liquidificador sozinho enquanto estiver em funcionamento.
21. Para desconectar o liquidificador, pressione LIGAR (**ⓘ**) até as luzes e mostrador desligarem. Em seguida, retire o plugue da tomada.
22. Não utilize o aparelho para outros usos além dos descritos neste manual.
23. Certifique-se de que a tampa esteja firmemente na posição, antes de ligar o aparelho.
24. Não tente anular o mecanismo de bloqueio da tampa.
25. **ATENÇÃO:** Não utilize sem tampa no lugar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Partes e Características



Montagem do filtro


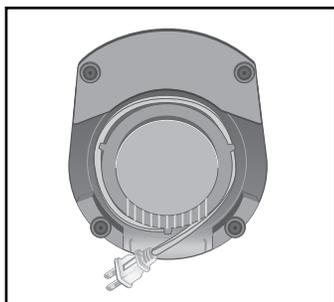
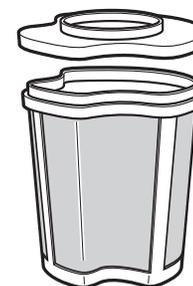


Armazenamento de cabo
(localizado na parte inferior da base)

Usando seu Liquidificador

ANTES DO PRIMEIRO USO: Depois de desembalar seu liquidificador, siga as instruções em "Limpendo seu liquidificador".

IMPORTANTE: o conjunto da jarra com lâminas é submetido a desgaste durante o uso normal. Sempre inspecione a jarra em relação a cortes, lascas ou rachaduras. Sempre inspecione as lâminas para ver se há alguma quebrada, rachada ou solta. Se alguma delas estiver danificada, não use.

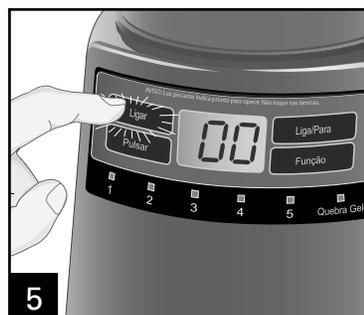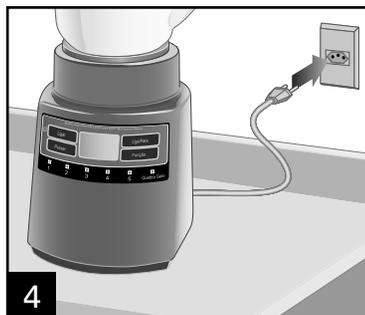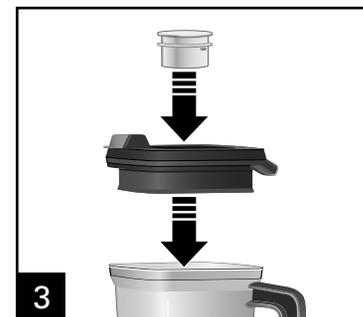


Ligue o liquidificador na tomada. Pressione o botão de **LIGAR** (ⓘ). Um som será emitido, e "00" indicado no mostrador. Com isso, o liquidificador está pronto para usar. O botão de **LIGAR** (ⓘ) começa a piscar, mas o liquidificador **NÃO** começará a funcionar. Se o botão de **LIGAR** (ⓘ) não for pressionado *primeiro*, o liquidificador não funcionará quando/se outros botões forem pressionados.

A luz acima da função "5" acenderá, pois esta é a função padrão.

Pressione o botão **FUNÇÃO** até a velocidade desejada iluminar. O mostrador exibirá "00".

4

Usando seu Liquidificador (cont.)

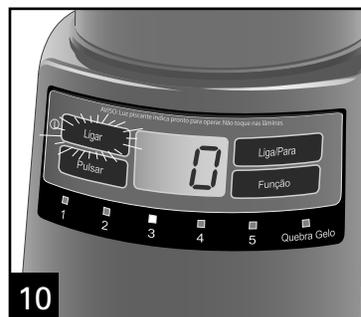




Quando terminar a contagem de tempo, será emitido um som, e o botão de **LIGAR** (⓪) piscará. O botão **LIGA/PARA** então acenderá.

OBS: durante o funcionamento do liquidificador, pressione e mantenha o botão **PULSAR** pressionado em qualquer momento, para obter a velocidade mais alta.

Para iniciar o funcionamento do liquidificador, pressione o botão **LIGA/PARA**. O botão começará a piscar e o mostrador começará uma contagem regressiva a partir de "120" (2 minutos) para cada regulagem.

OBS: para parar o funcionamento do liquidificador enquanto ocorre a contagem regressiva, pressione o botão **LIGA/PARA**.


ATENÇÃO! Risco de queimaduras: ao processar líquidos quentes, remova o copinho de enchimento removível da tampa e feche o bico salva-gotas. Para evitar possíveis queimaduras: não encha a jarra além do nível de 3 xícaras (750 ml). Com a proteção de uma luva de forno ou toalha grossa, coloque uma mão sobre a tampa. Mantenha a pele exposta longe da tampa. Comece batendo na velocidade mais baixa.

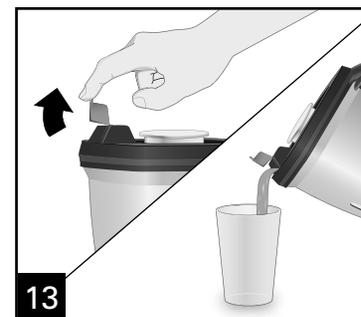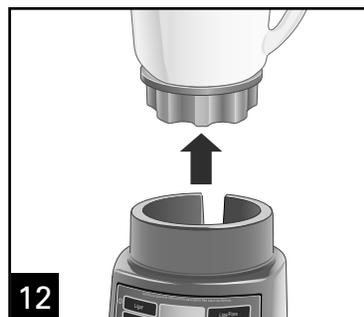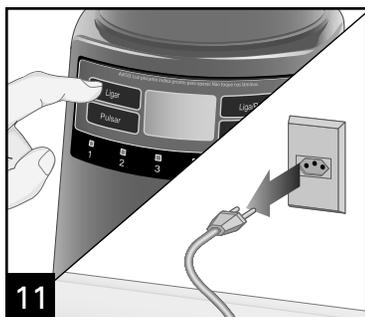

Limpendo seu Liquidificador

⚠ ATENÇÃO Risco de choque elétrico.

Antes de limpar, desconecte-o da tomada elétrica. Não mergulhe o cabo, o plugue ou a base dentro da água ou qualquer outro líquido.

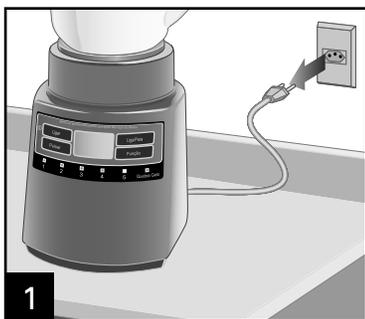

Limpe a base do liquidificador, o painel de controle e o fio com pano ou esponja úmida. Para remover manchas difíceis, use um limpador suave, não abrasivo.

NÃO utilize a posição "SANI" na lava-louça. A temperatura do ciclo "SANI" pode danificar seu produto. As peças também podem ser lavadas com água quente e sabão. Tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, pois é muito afiado. Enxágue e seque bem. Não deixe de molho.


DICAS DE USO DO LIQUIDIFICADOR:

- Para adicionar alimentos quando o liquidificador estiver funcionando, retire o copinho de enchimento da tampa da jarra e adicione os ingredientes pela abertura.
- Para obter um melhor desempenho, recomenda-se um mínimo de 250 ml de líquido por receita. Adicione mais líquido caso o alimento não esteja misturado adequadamente.
- Não tente esmagar batatas, misturar massas espessas, bater claras em neve, moer carne crua ou extrair sucos de frutas e legumes. O liquidificador não é feito para executar essas tarefas.
- Não guarde alimentos ou líquidos na jarra do liquidificador.
- Evite batidas ou quedas do liquidificador em funcionamento ou não.
- Se a liquidificação parar durante a mistura ou ingredientes grudarem nos lados da jarra, pode não haver líquido suficiente na jarra para misturar de forma eficiente.
- Para misturar rápida e delicadamente, pressione o botão **PULSAR** por alguns segundos e solte. Para obter melhores resultados ao picar gelo, use a função **QUEBRA GELO**.

6

Usando seu Liquidificador com o filtro




ANTES DO PRIMEIRO USO: lave todas as peças com água quente e sabão. Seque-as bem.

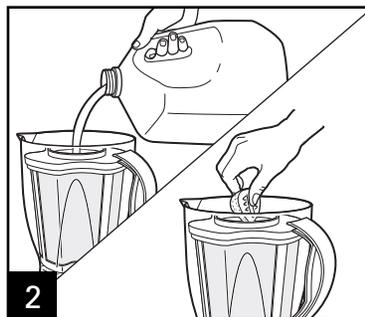

OBS: adicione primeiramente os líquidos para obter melhores resultados.



As quantidades máximas não devem exceder 3 copos de frutas (25 mm²) e 3 copos de líquido (750 ml). Quantidades maiores podem sobrecarregar o motor do liquidificador e danificar o aparelho.

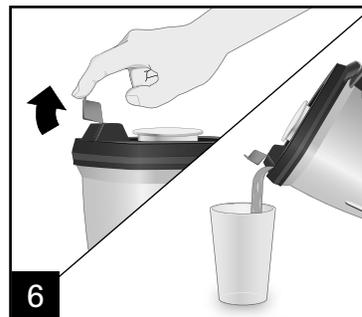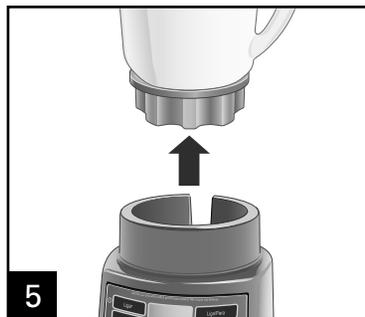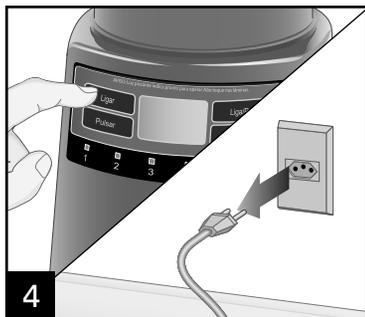

Deixe o filtro e a tampa no lugar enquanto despeja o conteúdo.

7

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) anos, contando a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo revendedor/importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411