

Proctor Silex

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Read before use.
Lire avant l'utilisation.
Leia antes de usar.
Lea antes de usar.

For questions and other information:
proctorsilex.com
proctorsilex.ca
proctorsilex.com.mx
USA: 1.800.851.8900
Canada : 1.800.267.2826
Brasil: 0800-2412411
México: 01 800 71 16 100


IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not step on the edge of the scale while getting on or off—otherwise, it may tip.
3. Do not jump on scale.
4. Do not step on the scale when it, or your body, is wet, as a wet surface can be slippery.
5. Protect scale from hard knocks, temperature fluctuations, and heat sources that are too close (e.g. stoves, heating units).
6. Do not drop scale or drop any objects on it as this may damage the sensors.
7. Do not step on this scale if you weigh more than 330 lbs (150 kg).
8. Place the scale on level flooring—otherwise, it may tip or provide inaccurate measurement.
9. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
10. Always keep the scale in a horizontal position; do not store vertically.
11. Handle scale with care, as it is a precision instrument.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts and features

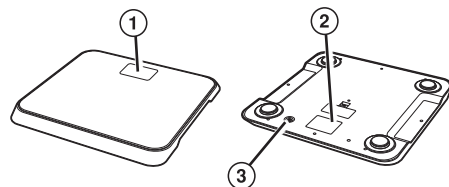


1. LCD Display
2. Battery Cover and Battery Compartment (bottom of scale—holds 2 AAA batteries)
3. KG/LB Button (bottom of scale)

Scale specifications

| | |
|------------------|------------------|
| Weight unit | kg/lb |
| Maximum capacity | 330 lbs (150 kg) |
| Minimum weight | 11 lbs (5 kg) |
| Display | LCD, Backlight |
| Batteries | 2 AAA |

Using the Scale

1. Scale comes with 2 AAA batteries already installed with a plastic tab for insulation. Before using Scale, pull the tab out from between the battery contacts to activate the batteries.
2. To install 2 AAA batteries, lift tab on Battery Cover. Install batteries according to polarity graphics. To replace Battery Cover, place 2 tabs on Cover into Battery Compartment and press down.
3. Place Scale on a flat, level surface. Avoid carpet or soft surfaces for an accurate reading.
4. Step onto the center of the Scale, standing evenly on the Scale without shifting your feet or body. The Scale will beep and flash your weight for 2 seconds, then turn solid.

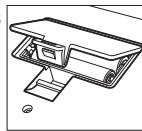

NOTES:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), and rechargeable batteries.

Converting from kilograms to pounds

1. Apply pressure onto center of Scale to activate.
2. Turn Scale over and press KG/LB Button to select kilograms or pounds.

Care and cleaning

1. Wipe top of Scale with a damp cloth and dry. Avoid getting water inside Scale as this will cause damage to the Scale.
2. Do not use abrasive cleaners as they could scratch the finish.

Troubleshooting

Lo shows in LCD Display.

- Battery is low. Replace with 2 AAA batteries.

E shows in LCD Display.

- Overload. There is too much weight on the Scale. Maximum capacity is 330 lbs (150 kg).

Scale is not turning on.

- Batteries may be incorrectly installed. Remove batteries and reinstall.
- Batteries may need to be replaced. Replace with 2 AAA batteries.

Light does not come on when stepping on Scale.

- Scale may be broken. Contact customer service.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater

value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit proctorsilex.com in the U.S. or proctorsilex.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles, y compris ce qui suit :

1. Veuillez lire toutes les instructions.
2. Ne pas vous placer sur le bord du pèse-personne lorsque vous embarquez ou débarquez, car il peut basculer.
3. Ne pas sauter sur le pèse-personne.
4. Ne pas embarquer sur le pèse-personne lorsque celui-ci, ou vous même, êtes mouillés, car la surface peut être glissante.
5. Protéger le pèse-personne contre les chocs violents, les changements de température et les sources de chaleur trop proches (par ex. les fours, les appareils de chauffage).
6. Ne pas laisser tomber le pèse-personne ou laisser tomber d'objets sur celui-ci, car cela peut endommager les capteurs.
7. Ne pas embarquer sur ce pèse-personne si vous pesez plus de 150 kg (330 lb).
8. Placer le pèse-personne sur un plancher à niveau, sinon, il pourrait basculer ou afficher des mesures inexactes.
9. Nettoyer le pèse-personne à l'aide d'un chiffon légèrement humide. NE PAS immerger le pèse-personne dans l'eau ou utiliser d'agents nettoyants chimiques ou abrasifs.
10. Veuillez toujours maintenir le pèse-personne dans une position horizontale; ne pas ranger à la verticale.
11. Manipuler le pèse-personne avec soin, car il s'agit d'un instrument de précision.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pièces et caractéristiques

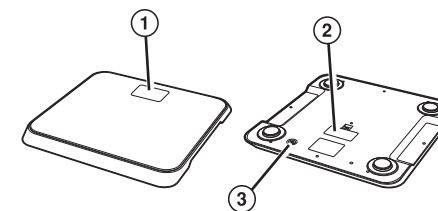

1. Afficheur ACL
2. Couvercle pour piles et compartiment à piles (en dessous du pèse-personne — contient 2 piles AAA)
3. Bouton KG/LB (en dessous du pèse-personne)

Caractéristiques du pèse-personne

| | |
|------------------|---------------------|
| Unités de poids | kg/lb |
| Capacité maximum | 150 kg (330 lb) |
| Poids minimum | 5 kg (11 lb) |
| Afficheur | ACL, rétroéclairage |
| Piles | 2 AAA |

Utilisation du pèse-personne

1. Le pèse-personne comprend 2 piles AAA déjà installées avec une languette en plastique en guise d'isolant. Avant d'utiliser le pèse-personne, tirer la languette placée entre les contacts des piles afin d'activer les piles.
2. Pour installer les piles AAA, soulever la languette du couvercle pour piles. Installer les piles selon les illustrations indiquant les polarités. Pour replacer le couvercle pour piles, placer les 2 languettes du couvercle dans le compartiment pour piles et appuyer.
3. Placer le pèse-personne sur une surface plane et à niveau. Éviter les surfaces avec tapis ou souples pour une lecture précise.
4. Embarquez au centre du pèse-personne, en vous tenant debout de façon stable, sans balancer le poids de votre corps d'un pied à l'autre. Le pèse-personne émettra un signal sonore et votre poids clignotera pendant 2 secondes, et restera fixe par la suite.

REMARQUES :

- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables.

Conversion des kilogrammes en livres

1. Appuyer au centre du pèse-personne pour activer.
2. Retourner le pèse-personne à l'envers et appuyer sur le bouton KG/LB pour sélectionner les kilogrammes ou les livres.

Entretien et nettoyage

1. Essuyer le dessus du pèse-personne à l'aide d'un chiffon humide et sécher. Éviter de laisser l'eau infiltrer l'intérieur du pèse-personne, car cela pourrait causer des dommages au pèse-personne.
2. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, car ils pourraient égratigner le fini.

Dépannage

L'afficheur ACL indique Lo.

- Les piles sont faibles. Remplacer les 2 piles AAA.

L'afficheur ACL indique E.

- Surcharge. Il y a trop de poids sur le pèse-personne. La capacité maximum est de 150 kg (330 lb).

Le pèse-personne ne s'allume pas.

- Les piles sont peut-être placées incorrectement. Retirer les piles et les remettre en place.
- Les piles peuvent avoir besoin d'être remplacées. Remplacer les 2 piles AAA.

Le voyant ne s'allume pas lorsque l'on embarque sur le pèse-personne.

- Le pèse-personne peut être endommagé. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat.

Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1.800.851.8900 aux É.-U. ou au 1.800.267.2826 au Canada ou visiter le site internet www.proctorsilex.com aux É.-U. ou www.proctorsilex.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, siga sempre as medidas básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, descargas elétricas e/ou ferimentos a pessoas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Não pise na beirada da balança ao subir ou descer dela, ou ela pode inclinar e virar.
3. Não pule na balança.
4. Não pise na balança se ela ou seu corpo estiverem molhados para evitar escorregões.
5. Proteja a balança de pancadas fortes, oscilações de temperatura e fontes de calor muito próximas (ex.: aquecedores).
6. Não derrube a balança e nem deixe cair nada sobre ela, pois isso pode danificar os sensores.
7. Não suba nessa balança se você pesa mais de 150 kg (330 lbs).
8. Coloque a balança num piso nivelado, ou ela pode ficar inclinada e pesar de maneira imprecisa.
9. Limpe a balança com um pano levemente umedecido. NUNCA mergulhe a balança em água e nem use produtos químicos/abrasivos para limpeza.
10. Sempre mantenha a balança em posição horizontal; ela não deve ser posicionada verticalmente.
11. Manuseie a balança com cuidado, pois é um instrumento de precisão instrument.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Partes e funções

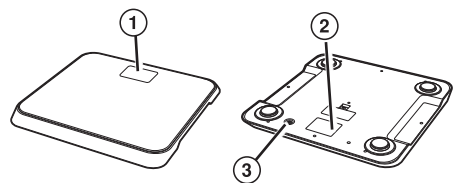


1. Visor de LCD
2. Proteção e compartimento das pilhas (embaixo da balança — 2 pilhas AAA)
3. Botão kg/lb (embaixo da balança)

Especificações da balança

| | |
|-------------------|------------------|
| Unidade de medida | kg/lb |
| Capacidade máxima | 150 kg (330 lbs) |
| Peso mínimo | 5 kg (11 lbs) |
| Visor | LCD, luz interna |
| Pilhas | 2 AAA |

Usando a balança

1. A balança vem com 2 pilhas AAA já colocadas com uma proteção plástica de isolamento. Antes de usar a balança, remova a proteção dos contatos das pilhas para ativá-las.
2. Para colocar 2 pilhas AAA, levante a aba de proteção das pilhas. Coloque as pilhas de acordo com as indicações de polaridade. Para recolocar a proteção das pilhas, coloque as 2 pontas dela no compartimento e pressione.
3. Coloque a balança em uma superfície nivelada e reta. Evite carpetes ou superfícies macias para uma leitura mais precisa.

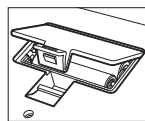

4. Pise no meio da balança, distribuindo o peso igualmente sem inclinar os pés ou o corpo. A balança vai apitar e piscar seu peso por 2 segundos antes de mostrá-lo definitivamente.

AVISOS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas, pilhas normais (zinco-carbono) e pilhas recarregáveis.

Convertendo de quilogramas para libras

1. Aplique pressão no centro da balança para ativá-la.
2. Vire a balança e aperte o botão kg/lb para selecionar quilogramas ou libras.

Cuidados e limpeza

1. Limpe a superfície da balança com um pano umedecido e seque-a. Evite derramar água dentro da balança, pois isso vai danificá-la.
2. Não use produtos de limpeza abrasivos, pois eles podem arranhar o acabamento.

Resolução de problemas

Apareceu um Lo no visor de LCD.

- A pilha está acabando. Troque as 2 pilhas AAA.

Apareceu um E no visor de LCD.

- Sobrecarga. Tem muito peso sobre a balança. A capacidade máxima é de 150 kg (330 lbs).

A balança não está ligando.

- As pilhas podem estar mal colocadas. Remova as pilhas e coloque-as novamente.
- Pode ser necessário trocar as pilhas. Troque as 2 pilhas AAA.

A luz não acende ao subir na balança.

- A balança pode estar quebrada. Entre em contato com o atendimento ao cliente.

Termo de garantia para produtos comprados no Brasil

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (1) um ano, contando a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador; Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso

de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 12 (doze) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente —
0800-2412411


SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos elétricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas, incluidos los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No pise el borde de la báscula mientras se sube o baja; de lo contrario, puede volcarse.
3. No salte sobre la báscula.
4. No suba a la báscula cuando esta, o su cuerpo, esté húmeda, ya que una superficie húmeda puede ser resbaladiza.
5. Proteja la báscula contra golpes fuertes, fluctuaciones de temperatura y fuentes de calor que estén demasiado cercanas (por ejemplo, estufas, calefactores).
6. No deje caer la báscula ni deje caer ningún objeto sobre ella, ya que esto puede dañar los sensores.
7. No se suba a esta báscula si pesa más de 150 kg (330 lbs).
8. Coloque la báscula sobre un piso nivelado; de lo contrario, puede volcarse o dar mediciones inexactas.
9. Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la báscula en agua ni use agentes de limpieza químicos o abrasivos.
10. Mantenga siempre la escala en una posición horizontal; no almacene verticalmente.
11. Maneje la báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Partes y características

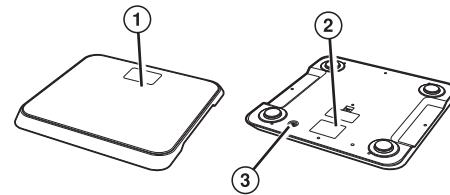

1. Pantalla LCD
2. Cubierta de las baterías y compartimento de las baterías (la parte inferior de la báscula tiene 2 baterías AAA)
3. Botón KG/LB (parte inferior de la báscula)

Especificaciones de la báscula

| | |
|------------------|-------------------|
| Unidad de peso | kg/lb |
| Capacidad máxima | 150 kg (330 lbs) |
| Peso mínimo | 5 kg (11 lbs) |
| Pantalla | LCD, luz de fondo |
| Baterías | 2 AAA |

Cómo usar la báscula

1. La báscula viene con 2 baterías AAA ya instaladas con una lengüeta de plástico para aislamiento. Antes de usar la báscula, tire de la lengüeta de entre los contactos de la batería para activar las baterías.
2. Para instalar 2 baterías AAA, levante la lengüeta de la tapa de las baterías. Instale las baterías de acuerdo con las gráficas de polaridad. Para volver a colocar la tapa de las baterías, coloque 2 lengüetas en la tapa del compartimiento de la batería y presione hacia abajo.
3. Coloque la báscula en una superficie plana y nivelada. Evite alfombras o superficies blandas para obtener una lectura precisa.
4. Párese en el centro de la báscula, de pie uniformemente sobre la báscula sin mover los pies o el cuerpo. La báscula emitirá un pitido y parpadeará su peso durante 2 segundos, luego quedará fija.

NOTAS:

- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) y recargables.

Conversión de kilogramos a libras

1. Aplique presión en el centro de la báscula para activar.
2. Coloque la báscula al revés y presione el botón KG/LB para seleccionar kilogramos o libras.

Cuidado y limpieza

1. Limpie la parte superior de la báscula con un paño húmedo y seco. Evite que entre agua a la báscula, ya que esto dañará la báscula.
2. No use limpiadores abrasivos ya que podrían rayar el acabado.

Solución de problemas

Lo se muestra en la pantalla LCD.

- Las baterías están bajas. Reemplace con 2 baterías AAA.

E se muestra en la pantalla LCD.

- Sobrecarga. Hay demasiado peso sobre la báscula. La capacidad máxima es de 150 kg (330 lbs).

La báscula no enciende.

- Las baterías pueden estar instaladas incorrectamente. Retire las baterías y vuélvalas a instalar.
- Las baterías pueden necesitar ser reemplazadas. Reemplace con 2 baterías AAA.

La luz no se enciende al pisar la báscula.

- La báscula puede estar dañada. Contacte servicio al cliente.

Proctor Silex

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO

| | | |
|---|--------|---------|
| PRODUCTO: | MARCA: | MODELO: |
| Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100 | | |

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo. El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

| FECHA DE ENTREGA | SELLO DEL VENDEDOR | QUEJAS Y SUGERENCIAS |
|------------------|--------------------|--|
| DÍA ___ | | Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 01 800 71 16 100 Email: mexico.service@proctorsilex.com |
| MES ___ | | |
| AÑO ___ | | |

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

| | |
|---|--|
| Ciudad de México ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Calles, No. 1499 Zacahuitzco, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 01 55 5235 2323 | Nuevo León FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L. Tel: 01 81 8343 6700 |
| CASA GARCÍA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Ciudad de México, C.P. 03910 Tel: 01 55 5563 8723 | Jalisco SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450, Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal. Tel: 01 33 3825 3480 |

| | |
|--|----------------------|
| Modelo: 86550 | Tipos KS03 |
| Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z". | |