

LEIA ANTES DE USAR

Visite o site
www.hamiltonbeach.com.br
para conhecer a nossa linha de
produtos completa.

Dúvidas?
Por favor, ligue – nossos
associados estão prontos
para ajudar.
SAC: 0800-2412411

840319100

Hamilton Beach®

Cafeteira IntelliBrew



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este equipamento é destinado apenas para uso doméstico. Quando utilizar eletrodomésticos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e/ou lesões a pessoas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. O aparelho foi projetado para uso doméstico e pode ser utilizado em locais como: área da copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casa de campo; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; pousadas e ambientes afins.
3. O uso deste equipamento não é recomendado para pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mental ou sensorial reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto quando supervisionadas e instruídas sobre a sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. É necessária supervisão atenciosa quando qualquer eletrodoméstico é utilizado por crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
5. Não toque nas superfícies quentes. Utilize alças ou acessórios. Deve ser tomado cuidado, pois podem ocorrer queimaduras se as partes quentes forem tocadas, ou pelo derramamento de líquidos quentes.
6. Para se proteger contra choques elétricos, não coloque o cabo, o plugue ou a cafeteira na água ou em outros líquidos.
7. Retire o plugue da tomada antes da limpeza e quando a cafeteira e o relógio não estiverem sendo utilizados. Espere esfriar antes de remover ou inserir peças do equipamento ou de limpá-lo.
8. A cafeteira deve ser utilizada em uma superfície plana e longe das beiradas do balcão, para evitar quedas acidentais.
9. Não utilize nenhum eletrodoméstico com o cabo elétrico ou com plugue danificado, depois de apresentar defeitos ou após ter sido derrubado ou danificado de qualquer maneira. A reposição ou conserto do cabo elétrico deve ser realizado pelo fabricante, seus agentes autorizados, ou pessoas igualmente qualificadas, para evitar riscos. Ligue para o serviço autorizado oferecido para obter informações sobre testes, reparos ou ajustes.
10. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar danos.
11. Não utilize o produto ao ar livre.
12. Não coloque o aparelho sobre ou próximo de um fogão elétrico ou a gás, ou sobre um forno aquecido.
13. Certifique-se de que a tampa esteja perfeitamente encaixada quando o café estiver passando. Não utilize força extra para colocar a tampa na jarra.
14. Para desconectar a cafeteira, aperte o botão OFF (●) e então remova o plugue da tomada.
15. Não utilize o equipamento para nenhum outro uso, se não o pretendido.
16. **CUIDADO:** Para reduzir o risco de choques elétricos não remova a capa protetora. Não há nenhum acessório utilizável dentro. Reparos devem ser feitos unicamente por pessoas do serviço autorizado.
17. Não deixe o cabo suspenso pela beirada da mesa ou balcão e nem deixe-o encostar em superfícies quentes, incluindo o fogão.
18. **AVISO!** Não utilize uma jarra trincada, com alça quebrada ou solta.
19. Não limpe a jarra de vidro com raspadores, lâs de aço ou outros materiais abrasivos.
20. Utilize apenas a jarra fornecida com o aparelho.
21. A jarra é desenvolvida para utilização na cafeteira. Ela não deve ser utilizada em um fogão ou forno micro-ondas.
22. Não coloque a jarra quente em uma superfície fria ou molhada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Outras informações de segurança ao consumidor

O comprimento do cabo utilizado neste equipamento foi selecionado para reduzir os riscos de tropeços ou de ficar emaranhado. Se um cabo maior for necessário, uma extensão aprovada pode ser utilizada. As condições elétricas da extensão devem ser iguais ou melhores do que as condições elétricas do equipamento.

Deve ser tomado cuidado para arrumar a extensão, para que ela não caia pelas beiradas do balcão ou da mesa, onde pode ser puxada por crianças ou ocasionar tropeços acidentais.

Para evitar sobrecarga do circuito elétrico, não utilize outro equipamento de alta potência no mesmo circuito que este equipamento.


Dicas Para um Café Mais Saboroso

- Todos os cafés são feitos através dos grãos do tipo arábica ou robusta, ou uma combinação dos dois. Os grãos arábica são um pouco mais caros, mas tendem a oferecer um café mais saboroso.
- Café moído ficará velho mais rapidamente que os grãos inteiros. Se comprar café em pó, escolha uma embalagem com a data de validade mais longa ou em uma quantidade menor.
- Se for moer os grãos de café, configure seu moedor para uma moagem fina/média. Isto renderá um café mais saboroso. Procure utilizar o café recém moído dentro de uma semana.
- Utilizar água filtrada ou água mineral também oferecerá um café mais saboroso do que água da torneira.
- Para evitar transbordamento, utilize aproximadamente 1/3 menos pó quando o café for descafeinado ou saborizado.
- Certifique-se de que sua cafeteira esteja limpa. Veja as instruções de "Cuidado e Limpeza" na página 8.

Peças e Características



Tampa superior. Utilize quando remover o reservatório para pó

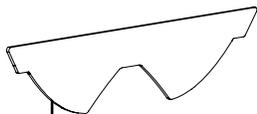

Pá para reservatório para pó

Reservatório para pó com tampa

Reservatório de água com tampa

Cesta do café

ANTES DE USAR:

Lave a jarra e a cesta do café com sabão e água quente. Enxágue e seque. Faça um ciclo somente com água e descarte.



Filtro permanente

Jarra

Placa aquecedora

Botão para abrir a cesta do café

Painel de controle com relógio e indicador de dosagem

Botão PROGRAMAÇÃO

Botão RELÓGIO

Botão OPÇÕES DE CAFÉ

Seletor de dosagem -/+

Botão INICIAR (I/O)

Luz de funcionamento

Pincel para limpeza



Como Fazer Café com o Reservatório para Pó

⚠ CUIDADO Perigo de Queimadura.

Para evitar que o café quente transborde sobre o filtro do café:


- Quando usar café descafeinado, não exceda a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Assegure-se de que a cesta do filtro rotativo esteja completamente fechada.

Se a cesta do filtro transbordar, desplugue a cafeteira e espere o café dentro da cesta do filtro esfriar antes de remover a cesta do filtro.


⚠ CUIDADO Perigo de Choque Elétrico.

Não mergulhe o cabo, o plugue ou a cafeteira em qualquer líquido.

1. Remova a tampa do reservatório para pó. Encaixe a pá no fundo do reservatório, conforme ilustração.

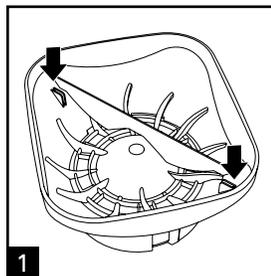

2. Certifique-se que a cafeteira esteja desligada. Coloque o reservatório para pó na abertura no topo da cafeteira, alinhando as três setas. Gire no sentido horário até ouvir um clique e a seta estiver alinhada com o símbolo de 'travado'.
3. Plugue na tomada.

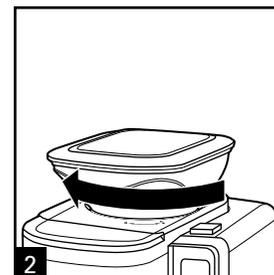


Como Fazer Café com o Reservatório para Pó (continuação)

4. Pressione o botão **H/M** até as horas piscarem no visor. Aperte o botão **H/M** para selecionar a hora em AM ou PM. Solte o botão **H/M** e os minutos aparecerão no visor.

5. Pressione o botão **H/M** durante 3 segundos para selecionar os minutos. A hora escolhida ficará fixa após 3 segundos.

6. Encha a jarra com água; levante a tampa do reservatório de água para adicionar a água.

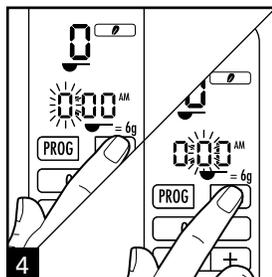

8. Coloque no máximo 250 g de café em pó no reservatório para pó. Coloque a tampa sobre o reservatório e empurre para fechar. Esta cafeteira é apenas para café em pó. Não utilize grãos; ela não mói o café.




7. Pressione o botão **ABRIR** pra abrir a cesta do café. Coloque o filtro na cesta. Empurre a cesta até ela se encaixar. Não abra até o ciclo se completar e o equipamento esfriar.



9. Pressione **OPÇÕES**. Escolha ☕☕ para um café mais forte ou 1-4 ☕ para menor quantidade. O padrão é ☕.

10. Pressione os botões + ou - para selecionar a quantidade de medidas de pó de café que você quer usar (1 medida = 1 colher de sopa (15 ml = 6 g)).

11. Pressione o botão **I/O** uma vez para ligar a cafeteira e o botão se iluminará. Quando terminar, pressione o botão **I/O** novamente para desligar. **NOTA:** se a cafeteira não for desligada manualmente, ela se desligará automaticamente após 2 horas e a luz também se desligará.

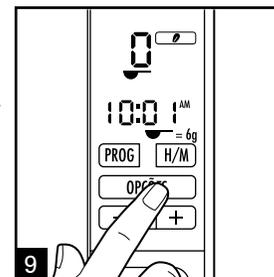


Como Fazer Café Sem Usar o Reservatório para Pó

Esta cafeteira pode ser usada como uma cafeteira comum, adicionando o pó de café na cesta do café manualmente.

Opção 1: Removendo o recipiente para o pó.

1. Gire o recipiente para o pó no sentido anti-horário, alinhando a seta do recipiente com o símbolo de destravado. Levante o recipiente para removê-lo.
2. Coloque a tampa superior na cafeteira.
3. Pressione os botões de - ou + até que seja mostrado 0 medidas. Quando o recipiente para pó é removido, esta cafeteira não funciona a não ser que a quantidade de medidas seja 0.

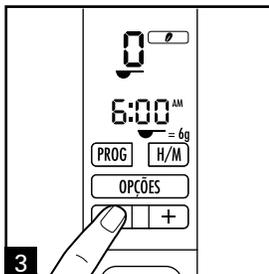


4. Pressione o botão **ABRIR** para abrir a cesta do café. Coloque o filtro e a quantidade desejada de pó de café.
5. Adicione água no reservatório de água. Pressione o botão **I/O**.




OU

Opção 2: Deixando o recipiente para pó no lugar.

1. Pressione os botões - ou + até que seja mostrado 0 medidas. **IMPORTANTE!** Esta cafeteira irá despejar a quantidade de medidas mostrada no visor, adicionando mais pó de café para a cesta do café.

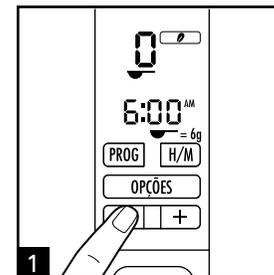


2. Pressione o botão **ABRIR**, para abrir a cesta do café. Coloque o filtro e a quantidade desejada de pó de café.
3. Adicione água no reservatório de água. Pressione o botão **I/O**.

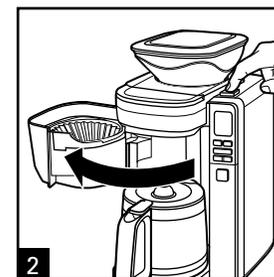


Para Programar o Modo Automático

NOTA: o LED branco se ilumina para indicar que a PROGRAMAÇÃO está ativa. O LED branco se desliga quando o aparelho inicia o ciclo no horário programado.

1. Escolha a opção desejada.
2. Pressione e segure o botão **PROG** até que a hora pisque.
3. Enquanto o botão **PROG** estiver pressionado, pressione o botão **H/M** para selecionar a hora de início desejada. Solte o botão **PROG** e o horário estará definido.
4. O horário programado ficará gravado e o horário atual será exibido.

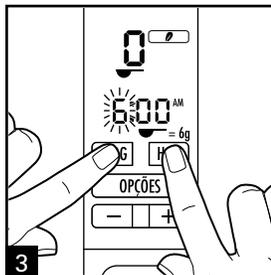

5. Pressione e solte o botão **PROG** mais uma vez para ativar o modo automático. A luz **PROG** se acenderá.

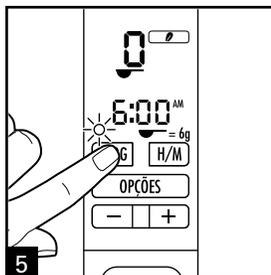

Cuidado e Limpeza

⚠ CUIDADO Perigo de Choque Elétrico.

Não mergulhe o cabo, o plugue ou a cafeteira em qualquer líquido. Todas as cafeteiras devem ser limpas pelo menos uma vez por mês (uma vez por semana em locais em que a água apresente alta concentração de sais minerais).

1. Tire da tomada.
2. Limpe a cafeteira com um pano úmido ou esponja. Seque.
3. Coloque o mínimo de 2 xícaras (473ml) de vinagre branco dentro do reservatório de água.
4. Coloque na tomada e pressione o botão **I/O**. Após 30 segundos, desligue. Espere 30 minutos para o vinagre reagir. Ligue novamente. Quando o ciclo finalizar, espere o aparelho esfriar.
5. Esvazie a jarra e lave. Faça mais 2 a 3 ciclos apenas com água limpa. Espere esfriar entre os ciclos.
6. Lave com sabão e água quente. Enxágue e seque. A jarra e a cesta do filtro podem ir no micro-ondas para lavar e secar, mas apenas na bandeja superior.

Instruções de Segurança para a Jarra

- Não utilize uma jarra quebrada ou uma jarra com a alça solta ou enfraquecida.
- Esta jarra foi projetada para ser utilizada apenas na placa aquecedora desta cafeteira. Não utilize-a em um fogão a gás ou elétrico, nem em um micro-ondas ou forno convencional.
- Para evitar quebra, manuseie a jarra com cuidado. Evite impactos. O vidro poderá se quebrar se houver um impacto. Manuseie com cuidado quando estiver enchendo com água para não bater na torneira.
- Não coloque a jarra quente sobre superfícies molhadas ou frias. Espere esfriar antes de lavar ou colocar outros líquidos.
- Não coloque a jarra vazia sobre nenhuma superfície aquecida.
- Não limpe a jarra com lâ de aço, detergentes abrasivos ou qualquer outro material que possa riscá-la.



Este símbolo alerta você para o perigo de lesão corporal caso você não leia ou não siga estas instruções de segurança.



Este símbolo avisa sobre a fragilidade do vidro que pode se quebrar e resultar em lesão corporal.

- Não coloque as mãos dentro da jarra. Quando estiver manuseando, tenha cuidado ao usar joias nas mãos, especialmente anéis de diamante. As joias podem riscar o vidro, o que aumenta a possibilidade de quebra.
- Não bata, risque ou deixe ferver a seco.
- Descarte a jarra se ela estiver quebrada, riscada ou se ela tiver sido aquecida a seco por um longo período de tempo.
- Para evitar acidentes, não despeje o líquido na direção das pessoas.
- Se precisar mexer o líquido dentro da jarra, utilize apenas utensílios de madeira, plástico ou borracha. Não utilize utensílios de metal.
- Siga cuidadosamente as instruções de segurança acima para evitar queimaduras graves, que podem ocorrer caso a jarra se quebre quando estiver cheia com líquidos quentes.

Solução de Problemas

A cesta do filtro transborda ou o café passa muito devagar.




- A opção  ou 1-4  é recomendada para café descafeinado.
- Quantidade de café em excesso.
- A jarra não está colocada com segurança na placa aquecedora ou a cesta do café não está completamente fechada.
- A jarra foi removida durante o ciclo por mais de 20 segundos e não foi colocada novamente sobre a placa aquecedora.
- A cafeteira necessita de limpeza.
- Pó de café entre o filtro e o suporte da cesta.

O café não está passando/a cafeteira não está ligando.



- Reservatório de água está vazio.
- Equipamento fora da tomada.
- Falta de energia.
- Oscilação de energia. Desligue; e depois ligue a unidade novamente.
- O relógio precisa ser reconfigurado após falta de energia.

Lembretes

- Parar um ciclo de despejo de café abrindo o suporte da cesta ou pressionando o botão I/O fará o número de medidas piscar. Isto significa que um novo ciclo de despejo de café irá iniciar quando o aparelho for reiniciado. Esvazie o pó de café despejado para evitar que tenha muito café na cesta, e comece o processo do início.
- Quando a cesta do café não estiver no lugar ou não estiver fechada completamente e um ciclo for iniciado, a mensagem "nO bAS" será exibida. Esta mensagem desaparecerá quando a cesta do café for detectada.
- Se não houver água no reservatório, a mensagem "FIL H2O" é exibida. Quando a água for colocada e o ciclo for reiniciado, a mensagem desaparece, o pó de café é despejado e o café começa a passar.

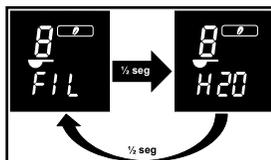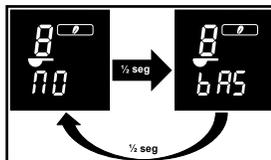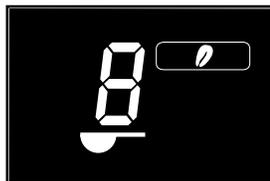

- Se o suporte da cesta não for aberto após o último ciclo (para retirar o pó utilizado), a mensagem "bAS Err" é exibida. Após o suporte da cesta ser aberto, a mensagem desaparece.
- Se o recipiente para o pó não estiver no lugar e o número de medidas marcar qualquer número exceto 0 e um ciclo for iniciado, o aparelho se desligará.
- Quando programar o modo automático, o visor do relógio exibirá ⌚. Quando a hora de início for definida, a mensagem desaparecerá.
- Quando o modo programado estiver ativo, um LED branco ficará aceso acima do botão PROG.

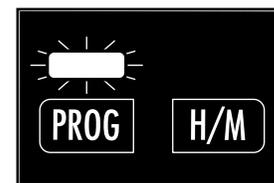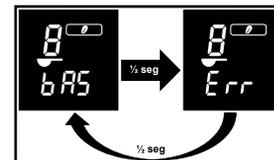

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, contando a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo revendedor/importador.

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/importador, o custo do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411