

Hamilton Beach®

1.2 L Stainless Steel Kettle

Bouilloire de 1,2 l en acier inoxydable

Hervidor de acero inoxidable de 1.2 L

Read before use / Lire avant utilisation / Lea antes de usar.

For recipes, tips, product information and registration: hamiltonbeach.com

Pour des recettes, des conseils, des renseignements sur le produit et l'enregistrement : hamiltonbeach.com.mx

Para recetas, consejos, información del producto y registro: hamiltonbeach.com.mx

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not touch hot surfaces or hot water. Use handles or knobs. Care must be taken since burns can occur from touching hot parts or from spilled hot liquid.
5. To protect against fire, electric shock, and personal injury, do not immerse cord, plug, power base, or electric kettle in water or other liquid.
6. Unplug from outlet when kettle is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
8. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
11. Do not place electric kettle on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. To disconnect electric kettle, turn control to off by lifting ON/OFF power switch (power light off) and then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Do not use for other than heating water. Other liquids or food will contaminate the interior and void warranty.
15. Do not allow kettle to boil dry.
16. To avoid circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
17. Heater may remain hot after the kettle is turned off.
18. **WARNING:** If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
19. **WARNING:** Scalding may occur if the lid is opened during the heating cycle.
20. Be certain kettle lid is securely in place during operation and when pouring hot water.
21. Use only the power base provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard:


This appliance is provided with either a polarized (one wide blade) or grounded (3-prong) plug to reduce the risk of electric shock. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved

extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

Parts and Features

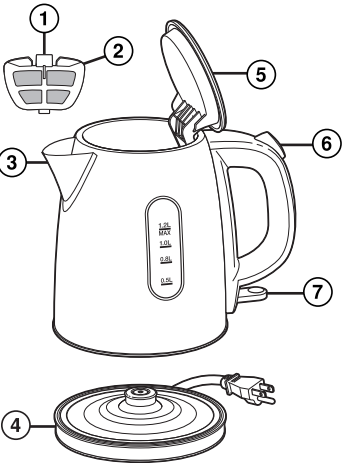

To order parts, visit: hamiltonbeach.com/parts

1. Filter Tab
2. Removable Anti-Scale Filter
3. Spout
4. Power Base With Cord Wrap
5. Lid
6. Lid-Release Button
7. ON/OFF Switch With Power Light
8. Cord Wrap
9. Water Level Window

How to Use

⚠ WARNING Burn Hazard. Do not overfill kettle. Boiling water may spit out of spout.

Before first use: Remove Kettle from Power Base before filling. Open Lid and fill Kettle with water to MAX fill line on Water Level Window. Push ON/OFF Switch down to turn Kettle ON (I). Kettle will bring water to a boil, then shut off automatically. Discard water and repeat 2–3 times.

1. Remove Kettle from Power Base before filling.
2. Press Lid-Release button to open Lid. Fill Kettle with water. Do not fill above 1.2 L MAX fill line. Always keep Filter in place.
3. Make sure that Lid is closed and Power Base is on a level surface. If Lid is not closed, auto shutoff will not operate.
4. Plug into outlet. Push ON/OFF Switch down to turn ON (I). Switch will illuminate orange.
5. The Kettle will switch OFF (O) automatically and Power Light will go out once water has boiled. **NOTE:** Surface of Kettle gets hot. Only grip Kettle by handle.
6. Kettle may be left on Power Base once water is heated, but it is recommended to unplug cord from outlet. When finished, make sure cord is unplugged and empty any water from Kettle.

NOTE: Only use Kettle to heat water. If Kettle is used to heat other liquids, such as coffee or tea, warranty will be voided.

If Kettle Floor Discolors:

It is normal for stainless steel heating elements to discolor. This does not affect performance of Kettle. Do not use abrasive scouring pads or cleaners since this may damage stainless steel surface.

If Kettle Boils Dry:

Heating element is protected by two automatic safety devices. If your Kettle is switched on accidentally without being filled with water, or is allowed to boil dry, Kettle will turn off automatically. You should:

- Unplug, and wait about 20 minutes for element to cool down.
- Refill Kettle; then use as normal and check that Kettle functions correctly.

Anti-Scale Filter:

Scale is caused by lime and calcium in hard water. Filter will prevent these suspended particles from being poured out of Kettle. Filter should be cleaned periodically to ensure optimum performance.

Care and Cleaning

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard. Do not immerse kettle, power base, or plug in water or any other liquid.

1. With Kettle unplugged, empty any remaining water and rinse. Allow Kettle to cool completely. Filter may be removed by pressing on the Filter Tab inside the Spout. Filter will drop into Kettle cavity.
2. Wipe the exterior of Kettle with a damp cloth and dry. Do not use abrasive scouring pads or powders since they may scratch smooth surface of Kettle.
3. Rub Kettle floor with a paper towel. Remove paper towel and vinegar.
4. Wash with soap and water, and then rinse and dry. **Tip:** To avoid scale/lime deposit buildup, empty Kettle after each use.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase in Canada and one (1) year from the date of original purchase in the U.S. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with our returning a product or component under this warranty to you. If the product

or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Attn: Consumer Affairs, 261 Yaddin Road, Southern Pines, NC 28387, or visit hamiltonbeach.com/customer-service in the U.S. or hamiltonbeach.ca/customer-service in Canada. For faster service, include the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Ne pas toucher les surfaces chaudes ou l'eau bouillante/chaude. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes ou les déversements de liquide chaud.
5. Pour éviter le risque d'incendie, de choc électrique et les blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche, le socle électrique ou la bouilloire électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Débrancher de la prise murale dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
7. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blesser quelqu'un.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes, incluant la cuisinière.
11. Ne pas placer la bouilloire électrique sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
12. Pour débrancher la bouilloire électrique, éteindre toute commande en soulevant l'interrupteur de marche/arrêt (le voyant d'alimentation s'éteint), puis débrancher la fiche de la prise murale. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
13. N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
14. Cet appareil n'est destiné qu'à faire bouillir l'eau. Bouillir d'autres types de liquide ou d'aliments contaminera l'intérieur de l'appareil et annulera la garantie.
15. Ne pas laisser l'eau de la bouilloire s'évaporer complètement.
16. Pour éviter la surchauffe d'un circuit électrique, ne pas brancher d'autre appareil de haute puissance sur le même circuit.
17. L'élément chauffant peut rester chaud une fois que la bouilloire est éteinte.
18. **AVERTISSEMENT** : Si la bouilloire est trop pleine, l'eau bouillante peut éclabousser.
19. **AVERTISSEMENT** : Il y a un risque de brûlure si le couvercle est ouvert durant le cycle de chauffage.
20. S'assurer que le couvercle de la bouilloire est bien fixé pendant l'utilisation et au moment de verser l'eau chaud.
21. N'utiliser que le socle électrique fournie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique :

Cet appareil est fourni avec une fiche à prise de terre (3 broches) pour réduire le risque de choc électrique. La fiche ne tient que dans


un sens dans une prise mise à la terre. Ne pas transformer le dispositif de sécurité de la fiche en modifiant celle-ci de quelconque façon ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas

insérer la fiche dans la prise, faire remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. La rallonge doit être du type à mise à la terre, à 3 fils. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

Pièces et caractéristiques

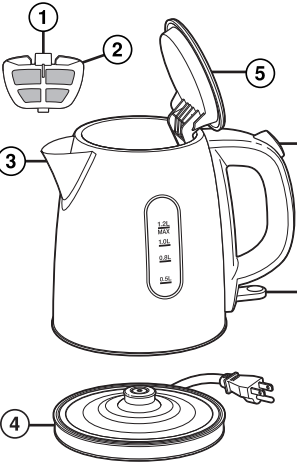

Pour commander des pièces, visiter : hamiltonbeach.ca/parts

1. Languette du filtre
2. Filtre antitartre amovible
3. Bec verseur
4. Socle électrique avec rembobineur de cordon
5. Couvercle
6. Bouton d'ouverture du couvercle
7. Interrupteur de ON/OFF (marche/arrêt) et témoin d'alimentation
8. Rembobineur de cordon
9. Fenêtre de niveau d'eau

Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures. Ne pas trop remplir la bouilloire. L'eau brûlante peut jaillir hors du bec.

Avant la première utilisation: Retirer la bouilloire du socle électrique avant de la remplir. Ouvrir le couvercle et remplir la bouilloire d'eau jusqu'à la ligne de remplissage MAX dans la fenêtre de niveau d'eau. Abaisser l'interrupteur de marche/arrêt pour mettre la bouilloire en marche (I). La bouilloire portera l'eau à ébullition puis se mettra hors tension automatiquement. Jeter l'eau et répéter cette étape 2 à 3 fois.

1. Retirer la bouilloire du socle électrique avant de la remplir.
2. Appuyer sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle. Remplir la bouilloire avec de l'eau. Ne pas la remplir au-delà de la ligne de remplissage MAX de 1,2 L. Toujours garder le filtre en place.
3. S'assurer que le couvercle est bien fixé et que le socle électrique est installé sur une surface à niveau. L'arrêt automatique ne s'effectuera pas si le couvercle n'est pas bien fixé.
4. Brancher dans une prise de courant. Abaisser l'interrupteur de ON/OFF (marche/arrêt) pour mettre la bouilloire en ON (marche) (I).
5. La bouilloire passe automatiquement à l'arrêt (O) et le voyant d'alimentation s'éteint une fois que l'eau a atteint le point d'ébullition. **REMARQUE** : La surface de la bouilloire devient chaude. Ne prendre la bouilloire que par la poignée.
6. La bouilloire peut être laissée sur le socle électrique une fois l'eau chauffée, mais il est recommandé de débrancher le cordon de la prise murale. Dès la fin de l'utilisation, s'assurer que le cordon est débranché puis vider toute l'eau de la bouilloire.

REMARQUE : N'utiliser la bouilloire que pour faire bouillir de l'eau. La garantie est annulée si la bouilloire est utilisée pour faire bouillir d'autres sortes de liquides comme le café ou le thé.

Si le fond de la bouilloire se décolore :

Il est normal que le fond en acier inoxydable se décolore. Ceci ne nuit pas au fonctionnement de la bouilloire. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou nettoyeurs, car ils pourraient endommager la surface en acier inoxydable.

Si la bouilloire a chauffé à vide :

L'élément chauffant est protégé par deux dispositifs de sécurité automatiques. Si la bouilloire vide est mise sous tension accidentellement et chauffe à vide, la bouilloire se mettra automatiquement hors tension. Quoi faire :

- Débrancher et laisser refroidir l'élément chauffant pendant environ 20 minutes.
- Remplir à nouveau la bouilloire puis utiliser normalement tout en vérifiant son bon fonctionnement.

Filtere antitartre :

Le tartre est causé par la chaux et le calcium contenu dans l'eau calcaire. Le filtre retient ces particules en suspension dans la bouilloire. Le filtre doit être nettoyé périodiquement pour assurer sa qualité de filtration optimale.

Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique. Ne pas immerger la bouilloire, le socle électrique ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

1. Après avoir débranché la bouilloire, vider l'eau restante et la rincer. Laisser la bouilloire refroidir complètement. Le filtre peut être retiré en appuyant sur la languette du filtre dans le bec verseur. Le filtre tombera à l'intérieur de la bouilloire.
2. Essuyer l'extérieur de la bouilloire avec un linge humide et sécher. Ne pas utiliser de poudre ou de tampon à récurer abrasifs, puisqu'ils pourraient égratigner la surface lisse de la bouilloire.

Pour éliminer la décoloration ou les dépôts tartriques ou calcaires au fond de la bouilloire :

- Débrancher.
- Verser 15 mL (1 cuillère à café) de vinaigre blanc et 59 mL (1/4 tasse) d’eau dans la bouilloire et laisser reposer 10 minutes.

OU
Versez 2,5 mL (1/2 c. à thé) de crème de tartre (offert dans l’allée des épices de l’épicerie) dans la bouilloire. Remplir la bouilloire à moitié avec de l’eau. Brancher l’appareil dans la prise. Abaisser l’interrupteur de ON/OFF (marche/arrêt) pour mettre la bouilloire en marche (I). La bouilloire portera

l’eau à ébullition, puis s’êteindra automatiquement. Débrancher la bouilloire et la laisser refroidir. La rincer à plusieurs reprises à l’eau du robinet.

- Essuyer le fond de la bouilloire avec un essuie-tout. Retirer l’essuie-tout et le vinaigre.
- Laver la bouilloire avec de l’eau et du savon, puis la rincer et la sécher.
Conseil: Pour éviter l’accumulation de dépôts tartriques ou calcaires, vider la bouilloire après chaque utilisation.

Garantie limitée

Cette garantie s’applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C’est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d’oeuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat d’origine au Canada et un (1) an à compter de la date d’achat d’origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d’un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l’usure d’un usage normal, l’utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d’un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte.

Cette garantie s’applique seulement à l’acheteur original ou à la personne l’ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d’origine comme preuve d’achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s’annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l’appareil est soumis

à toute tension ou forme d’onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l’étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d’achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d’autres droits qui varient selon l’endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s’appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Attn: Consumer Affairs, 261 Yadkin Road, Southern Pines, NC 28387, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez inclure les numéros de modèle, de type et de série de votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- No toque superficies calientes o agua caliente. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar piezas calientes o por líquido caliente derramado.
- Para protegerse contra incendio, descarga eléctrica, y lesiones personales, no sumerja el cable, enchufe, base eléctrica o hervidor eléctrica en agua u otro líquido.
- Desconecte de la toma cuando no esté en uso o antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas o antes de limpiar.
- No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico
- Lea todas las instrucciones, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No lo use en aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
- No coloque el hervidor eléctrico sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- Para desconectar el hervidor eléctrico, gire cualquier control a la posición de apagado levantando el interruptor de ON/ OFF (encendido/apagado) (luz de encendido apagada) y luego retire el enchufe de la tomacorriente. Para desenchufarlo, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable eléctrico.
- No use el aparato para otro propósito que no sea para el que fue hecho.
- No lo use para nada mas que calentar agua. Otros líquidos o alimentos contaminarían el interior y cancelarían la garantía.
- No permita que el hervidor hierva hasta quedar seca.
- Para evitar una sobrecarga del circuito, no opere ningún otro aparato de alto consumo de watts en el mismo circuito.
- El calentador puede permanecer caliente después de que se apaga el hervidor.
- ADVERTENCIA:** Si el hervidor está sobrecargado, el agua hirviendo puede salir po el pico.
- ADVERTENCIA:** Se pueden sufrir quemaduras si se abre la tapa durante el ciclo de calentamiento.
- Asegúrese de que la tapa del hervidor esté colocada firmemente en su lugar durante el funcionamiento y cuando sirve agua caliente.
- Use solo la base eléctrica suministrada.

puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

No lo use en aire libre.

No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.

No coloque el hervidor eléctrico sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.

Para desconectar el hervidor eléctrico, gire cualquier control a la posición de apagado levantando el interruptor de ON/ OFF (encendido/apagado) (luz de encendido apagada) y luego retire el enchufe de la tomacorriente. Para desenchufarlo, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable eléctrico.

No use el aparato para otro propósito que no sea para el que fue hecho.

No lo use para nada mas que calentar agua. Otros líquidos o alimentos contaminarían el interior y cancelarían la garantía.

No permita que el hervidor hierva hasta quedar seca.

Para evitar una sobrecarga del circuito, no opere ningún otro aparato de alto consumo de watts en el mismo circuito.

El calentador puede permanecer caliente después de que se apaga el hervidor.

ADVERTENCIA: Si el hervidor está sobrecargado, el agua hirviendo puede salir po el pico.

ADVERTENCIA: Se pueden sufrir quemaduras si se abre la tapa durante el ciclo de calentamiento.

Asegúrese de que la tapa del hervidor esté colocada firmemente en su lugar durante el funcionamiento y cuando sirve agua caliente.

Use solo la base eléctrica suministrada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra información de seguridad para el cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.


⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica: Este aparato es provisto con un enchufe con conexión a tierra (3 clavijas) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe calza únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente con conexión a tierra. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador. Si el enchufe no entra en la toma, haga que un electricista reemplace la toma.

La longitud del cable usado para este aparato fue seleccionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse

con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo se puede usar una extensión aprobada. La clasificación eléctrica de la cable extensión debe ser igual o mayor que la clasificación del aparato. El cable de extensión debe ser del tipo de conexión a tierra con 3 cables. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

Piezas y características

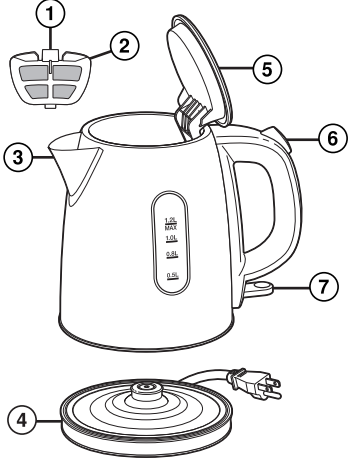

Para ordenar piezas, visite: hamiltonbeach.com/parts

- Pestaña del filtro
- Filtro desincrustante extraíble
- Boquilla
- Base eléctrica con envoltura de cable
- Tapa
- Botón de liberación de tapa
- Interruptor ON/OFF (encendido/apagado) con luz de encendido
- Envoltura de cable
- Ventana de nivel de agua

Cómo usar

⚠ PRECAUCIÓN Riesgo de quemaduras. No llene de más el hervidor. El agua hirviendo puede salir por el pico.

Antes del primer uso: Remueva el hervidor de la base eléctrica antes de llenar. Abra la tapa y llene el hervidor con agua hasta la línea de llenado MAX en la ventana de nivel de agua. Presione el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) hacia abajo para encender el hervidor ON (I). El hervidor hará que el agua hierva, luego se apagará automáticamente. Deseche el agua y repita 2–3 veces.

- Remueva el hervidor de la base eléctrica antes de llenar.
- Presione el botón de liberación de la tapa para abrirla. Llene el hervidor con agua. No llene por encima de la línea de llenado MAX de 1.2 L. Siempre mantenga el filtro en su lugar.
- Asegúrese que la tapa esté en su lugar y la base eléctrica esté en una superficie nivelada. Si la tapa no está en su lugar, no funcionará el apagado automático.
- Enchufe en el tomacorriente. Presione el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) para encender ON (I/encendido) la unidad.
- El hervidor se apagará OFF (O) automáticamente y la luz de encendido se apagará una vez que el agua haya hervido.
NOTA: La superficie del hervidor se calienta. Solo agarre el hervidor por el asa.
- El hervidor puede dejarse en la base eléctrica una vez que se haya calentado el agua, pero se recomienda desconectar el cable de la toma. Cuando acabe, asegúrese que el cable esté desconectado y vacíe cualquier agua que quede en el hervidor.

NOTA: Sólo use el hervidor para calentar agua. Si el hervidor es usada para calentar otros líquidos, tales como café o té, la garantía será cancelada.

Si se decolora el piso del hervidor:

Es normal que la superficie de acero inoxidable se decolore. Esto no afecta el desempeño del hervidor. No use estropajos o limpiadores abrasivos ya que esto puede dañar la superficie de acero inoxidable.

Si el hervidor hierva hasta secarse:

El elemento calorífico está protegido por dos dispositivos de seguridad automáticos. Si su hervidor es encendida accidentalmente sin estar llena de agua, o se deja hervir hasta secarse, el hervidor se apagará automáticamente. Usted debe:

- Desenchufe, y espere aproximadamente 20 minutos para que el elemento se enfríe.
- Volver a llenar el hervidor; luego use de manera normal y revise que el hervidor funciona correctamente.

Filtro desincrustante:

La calcificación es causada por la cal y el calcio en el agua dura. El filtro prevendrá que estas partículas suspendidas sean vertidas del hervidor. El filtro debe ser limpiado periódicamente para asegurar un desempeño óptimo.

Cuidado y limpieza

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja el hervidor, base eléctrica, o enchufe en agua o cualquier otro líquido.

- Con el hervidor desenchufado, vacíe el agua restante y enjuáguelo. Deje que el hervidor se enfríe completamente. Se puede remover el filtro presionando la pestaña del filtro dentro de la boquilla. El filtro caerá en la cavidad del hervidor.
- Limpie el exterior del hervidor con un paño húmedo y seque. No utilice estropajos o polvos abrasivos ya que pueden rayar la superficie lisa del hervidor.

Para eliminar la decoloración o los depósitos de cal/moho en el fondo en el interior del hervidor:

- Desenchufe.
- Vierta 1 cucharada (15 mL) de vinagre blanco y 1/4 de taza (59 mL) de agua en el hervidor y deje reposar 10 minutos.
O
Coloque 1/2 cucharadita (2.5 mL) de crema tártara (disponible en el pasillo de condimentos de la tienda de abarrotes) en el hervidor. Luego llene el hervidor hasta la mitad con agua. Enchufe en el tomacorriente. Pulse el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) para encender el hervidor ON (I). El hervidor llevará el agua a un punto de hervor y se apagará automáticamente. Desenchufe y deje enfriar. Enjuague varias veces con agua limpia de la llave.
- Frote la parte inferior del hervidor con una toalla de papel. Retire la toalla de papel y el vinagre.
- Lave con agua y jabón y luego enjuague y seque.
Consejo: Para evitar la acumulación de incrustaciones/sarro, vacíe el hervidor después de cada uso.

Hamilton Beach

Grupo HB/PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
Grupo HB/PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100		

Grupo HB/PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:
GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB/PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB/PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA ____		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 71 16 100 Email: mexico.service@proctorsilex.com
MES ____		
AÑO ____		

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS	
Ciudad de México ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Calles No. 1499 Zacahuiztco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 55 5235 2323	Nuevo León FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Col. Centro Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel: 81 8343 6700
CASA GARCÍA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03910 Tel: 55 5563 8723	Jalisco SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660 Tel: 33 3825 3480

Modelo:	Tipo:	Características eléctricas:
40852	K77	120 V ~ 60 Hz 1500 W
Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: “Y” y/o “MX” y/o “MXY” y/o “Z”.		