

Hamilton Beach®

Electric Kettle Bouilloire électrique Hervidor eléctrico

Read before use / Lire avant utilisation / Lea antes de usar.

For recipes, tips,
product information and
registration:
hamiltonbeach.com

Pour des recettes,
des conseils, des
renseignements sur le
produit et l'enregistrement :
hamiltonbeach.ca

Para recetas, consejos,
información del producto
y registro:
hamiltonbeach.com.mx

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch hot surfaces or hot water. Use handles or knobs. Care must be taken since burns can occur from touching hot parts or from spilled hot liquid.
- To protect against fire, electric shock, and personal injury, do not immerse cord, plug, power base, or electric kettle in water or other liquid.
- Unplug from outlet when kettle is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
- Do not place electric kettle on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect electric kettle, turn any control to OFF (○) and then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not use for other than heating water. Other liquids or food will contaminate the interior and void warranty.
- Do not allow kettle to boil dry.
- To avoid circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- Heater may remain hot after the kettle is turned off.
- WARNING:** If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- WARNING:** Scalding may occur if the lid is opened during the heating cycle.
- Be certain kettle lid is securely in place during operation and when pouring hot water. Do not use force when placing lid on kettle.
- Do not clean glass kettle with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
- Use only the power base provided.
- WARNING: Fire and Shock Hazard.** Do not immerse or spill liquid on power base.
- CAUTION:** Ensure that the appliance is switched off before removing it from its stand.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.


⚠ WARNING Electrical Shock Hazard:

This appliance is provided with either a polarized (one wide blade) or grounded (3-prong) plug to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

Parts and Features

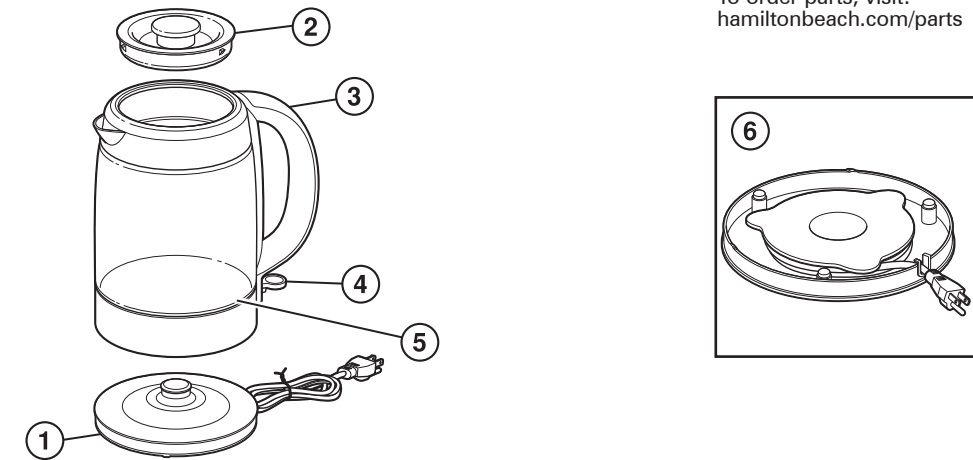

- Power Base
- Lid
- Handle
- Power Switch
- Blue LED ON Light
- Cord Wrap

How to Use

⚠ WARNING Burn Hazard. Do not overfill kettle. Boiling water may spit out of the spout.

Before first use: Pull up on Lid to remove it and fill Kettle with water to MAX fill line on Water Level Window. Replace Lid and push down into place. Press Power Switch down to turn Kettle on. Kettle will bring water to a boil, then shut off automatically. Discard water and repeat 2 times, rinsing out Kettle each time. Kettle is now ready for use.

- Pull up on Lid to remove it. Fill Kettle with water up to MAX fill line, 1.8 L. Do not fill above MAX fill line or below 0.5 L MIN fill line.
- Replace Lid and push down into place, then place Kettle on Base.
- Plug into outlet.
- Press Power Switch down and Blue LED ON Light will illuminate while heating. Kettle will automatically shut off when water has boiled and Power Switch will move up to OFF (○). Unplug.

NOTE: Only use Kettle to heat water. If Kettle is used to heat other liquids, such as coffee or tea, the warranty will be voided.

If Kettle Floor Discolors:

It is normal for stainless steel heating elements to discolor. This does not affect the performance of Kettle. Do not use abrasive scouring pads or cleaners since this may damage the stainless steel surface.

If Kettle Boils Dry:

The heating element is protected by two automatic safety devices. If your Kettle is accidentally switched on without being filled with water, or is allowed to boil dry, Kettle will automatically switch off. You should:

- Lift Power Switch up to turn OFF (○), unplug, and wait about 20 minutes for the element to cool down.
- Refill Kettle; then use as normal and check that Kettle functions correctly.

If Kettle Does Not Work:

Make these simple checks before visiting hamiltonbeach.com:

- Have you turned Power Switch down to ON (I) position?
- If Kettle heats but does not boil, it might need descaling.
- Has Kettle been accidentally switched on without being filled with water or allowed to boil dry? Lift Power Switch to turn OFF (○), wait 20 minutes, and try again.
- Is cord firmly plugged into the outlet and Kettle firmly seated in Base?

Care and Cleaning

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard. Do not immerse kettle, power base, or plug in water or other liquid.

⚠ WARNING Burn Hazard. Do not use abrasive scouring pads or powders since they may scratch the smooth surface of the kettle.

To remove discoloration or scale/lime deposit from inside Kettle:

- Unplug.
- Pour 1 tablespoon white vinegar and 1/4 cup (59 mL) water into Kettle and let stand 10 minutes.
OR
Place 1/2 teaspoon (2.5 mL) cream of tartar (available in the spice aisle of grocery store) into Kettle. Then fill Kettle 1/2 full with water. Plug into outlet, press Power Switch down to turn ON (I), and bring to boil. Lift Power Switch up to turn OFF (○). Unplug and let cool. Rinse several times with clean tap water.
- Rub Kettle floor with a paper towel. Remove paper towel and vinegar.
- Wash with soap and water, and then rinse and dry.
Tip: To avoid scale/lime deposit buildup, empty Kettle after each use.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original delivery in Canada and one (1) year from the date of original delivery in the U.S. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Attn: Consumer Affairs, 261 Yaddin Road, Southern Pines, NC 28387, or visit hamiltonbeach.com/customer-service in the U.S. or hamiltonbeach.ca/customer-service in Canada. For faster service, include the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes ou l'eau bouillante/chaude. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes ou les déversements de liquide chaud.
- Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution et les blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche, la base d'alimentation ou la bouilloire électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher de la prise murale dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation l'ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blesser quelqu'un.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes, incluant la cuisinière.
- Ne pas placer la bouilloire électrique sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- Pour débrancher la bouilloire, tourner toute commande au position d'arrêt (○), puis déconnecter la fiche de la prise murale. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
- Cet appareil n'est destiné qu'à faire bouillir l'eau. Bouillir d'autres types de liquide ou d'aliments contaminera l'intérieur de l'appareil et annulera la garantie.
- Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans liquide.
- Pour éviter la surchauffe d'un circuit électrique, ne pas brancher d'autre appareil de haute puissance sur le même circuit.
- L'élément chauffant peut rester chaud une fois que la bouilloire est éteinte.
- AVERTISSEMENT :** Si la bouilloire est trop pleine, l'eau bouillante peut éclabousser.
- AVERTISSEMENT :** Il y a un risque de brûlure si le couvercle est ouvert durant le cycle de chauffage.
- S'assurer que le couvercle de la bouilloire est bien fixé pendant l'utilisation et au moment de verser l'eau chaud. Ne pas utiliser la force pour fixer le couvercle de la bouilloire.
- Ne pas nettoyer la bouilloire en verre avec un nettoyant abrasif, un tampon en laine d'acier ou d'autres produits abrasifs.
- N'utiliser que la base d'alimentation fournie.
- AVERTISSEMENT : Risque d'incendie et d'électrocution.** Ne pas immerger la base dans un liquide ou renverser du liquide sur la base.
- ATTENTION :** S'assurer que l'appareil est éteint avant de le retirer de sa base.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur


Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique :

Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) ou avec mise à la terre (3 broches) plug pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

Pièces et caractéristiques

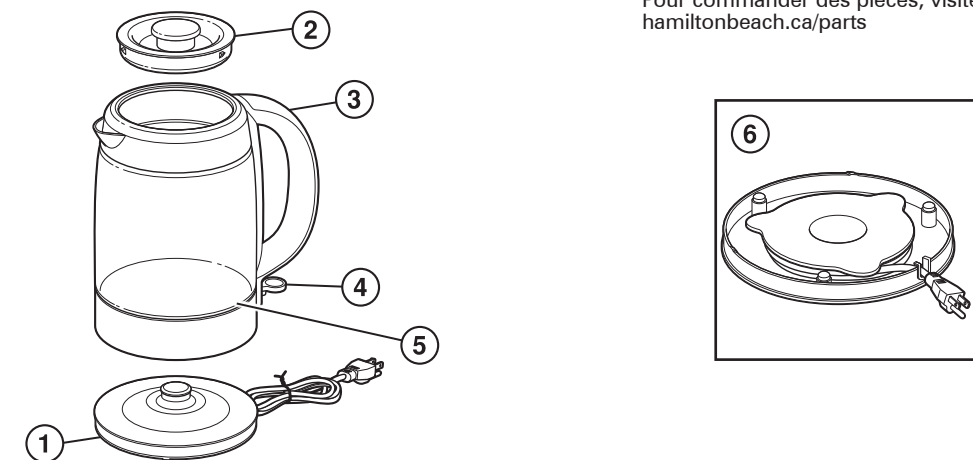

- Base d'alimentation
- Couvercle
- Poignée
- Interrupteur d'alimentation
- Voyant bleu de mise en marche à DEL
- Rembobineur de cordon

Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures. Ne pas trop remplir la bouilloire. L'eau brûlante peut jaillir hors du bec.

Avant la première utilisation : Tirer le couvercle vers le haut pour le retirer et remplir la bouilloire d'eau jusqu'à la ligne de remplissage MAX sur la fenêtre du niveau d'eau. Appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se fixe en place. Abaisser l'interrupteur d'alimentation pour mettre en marche la bouilloire. La bouilloire portera l'eau à ébullition, puis s'éteindra automatiquement. Jeter l'eau et répéter l'opération deux fois en rinçant la bouilloire chaque fois. La bouilloire est maintenant prête à être utilisée.

- Tirer le couvercle vers le haut pour le retirer. Remplir la bouilloire d'eau jusqu'à la ligne de remplissage MAX, 1,8 l. Ne pas la remplir au-delà de la ligne MAX ou en deçà de la ligne de 0,5 l.
- Appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se fixe en place et déposer la bouilloire sur la base.
- Brancher à la prise de courant.
- Abaisser l'interrupteur d'alimentation et le voyant bleu de mise en marche à DEL s'allumera durant le chauffage. La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois l'eau à ébullition et l'interrupteur d'alimentation passera en position d'arrêt (○). Débrancher.

REMARQUE : N'utiliser la bouilloire que pour faire bouillir de l'eau. La garantie est annulée si la bouilloire est utilisée pour faire bouillir d'autres sortes de liquides comme le café ou le thé.

Si le fond de la bouilloire se décolore :

L'acier inoxydable des éléments chauffants décoloré est normal. Ceci ne nuit pas au fonctionnement de la bouilloire. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou nettoyeurs, car ils pourraient endommager la surface en acier inoxydable.

Si la bouilloire a chauffé à vide :

L'élément chauffant est protégé par deux dispositifs de sécurité automatiques. Si la bouilloire vide est mise sous tension accidentellement et chauffée à vide, la bouilloire se mettra automatiquement hors tension. Quoi faire :

- Soulever l'interrupteur d'alimentation pour le mettre en position d'arrêt (○), débrancher la bouilloire et attendre environ 20 minutes pour laisser l'élément chauffant refroidir.
- Remplir à nouveau la bouilloire puis utiliser normalement tout en vérifiant son bon fonctionnement.

Si la bouilloire ne fonctionne pas :

Effectuer ces vérifications simples avant de visiter le site hamiltonbeach.ca :

- Est-ce que l'interrupteur marche/arrêt est en position marche (I) ?
- Si la bouilloire chauffe, mais sans faire bouillir l'eau, elle a peut-être besoin d'être détartrée.
- Est-ce que la bouilloire a été accidentellement mise sous tension sans eau ou a-t-elle fonctionné à vide ? Soulever l'interrupteur d'alimentation pour le mettre en position d'arrêt (○), attendre 20 minutes et réessayer.
- Le cordon est-il fermement branché dans la prise murale et est-ce que la bouilloire est bien installée sur son base ?

Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique. Ne pas immerger la bouilloire, base d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures. Ne pas utiliser de poudre ou de tampon à récurer abrasifs, puisqu'ils pourraient égratigner la surface lisse de la bouilloire.

Pour éliminer la décoloration ou les dépôts tartriques ou calcaires dans la bouilloire :

- Débrancher.
- Verser 1 cuillère à café de vinaigre blanc et 59 mL (1/4 tasse) d'eau dans la bouilloire et laisser reposer 10 minutes.
OU
Verser 2,5 mL (1/2 c. à thé) de crème de tartre (offert dans l'allée des épices de l'épicerie) dans la bouilloire. Remplir la bouilloire à moitié avec de l'eau. Brancher l'appareil dans la prise, abaisser l'interrupteur d'alimentation pour le mettre en position marche (I), et porter l'eau à ébullition. Soulever l'interrupteur d'alimentation pour le mettre en position d'arrêt (○). Débrancher la bouilloire et la laisser refroidir. La rincer à plusieurs reprises à l'eau du robinet.
- Essuyer le fond de la bouilloire avec un essuie-tout. Retirer l'essuie-tout et le vinaigre.
- Laver la bouilloire avec de l'eau et du savon, puis la rincer et la sécher. **Conseil :** Pour éviter l'accumulation de dépôts tartriques ou calcaires, vider la bouilloire après chaque utilisation.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de livraison d'origine au Canada et un (1) an à compter de la date de livraison d'origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d'un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Attn : Consumer Affairs, 261 Yackin Road, Southern Pines, NC 28387, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.

- Asegúrese de que la tapa del hervidor esté colocada firmemente en su lugar durante el funcionamiento y cuando sirva agua caliente. No haga fuerza cuando coloque la tapa en el hervidor.
- No limpie el hervidor de vidrio con limpiadores, esponjas de lana de acero u otro material abrasivo.
- Use solo la base eléctrica suministrada.
- ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica.** No sumerjas ni derrames líquidos sobre la base de alimentación.
- PRECAUCIÓN:** Asegúrate de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su base.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra información de seguridad para el cliente


Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica: Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) o con toma de tierra (3 clavijas) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma. El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir

el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cordón más largo. Si se necesita un cordón más largo, se puede usar un cable de extensión aprobado. La clasificación nominal eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

Piezas y características

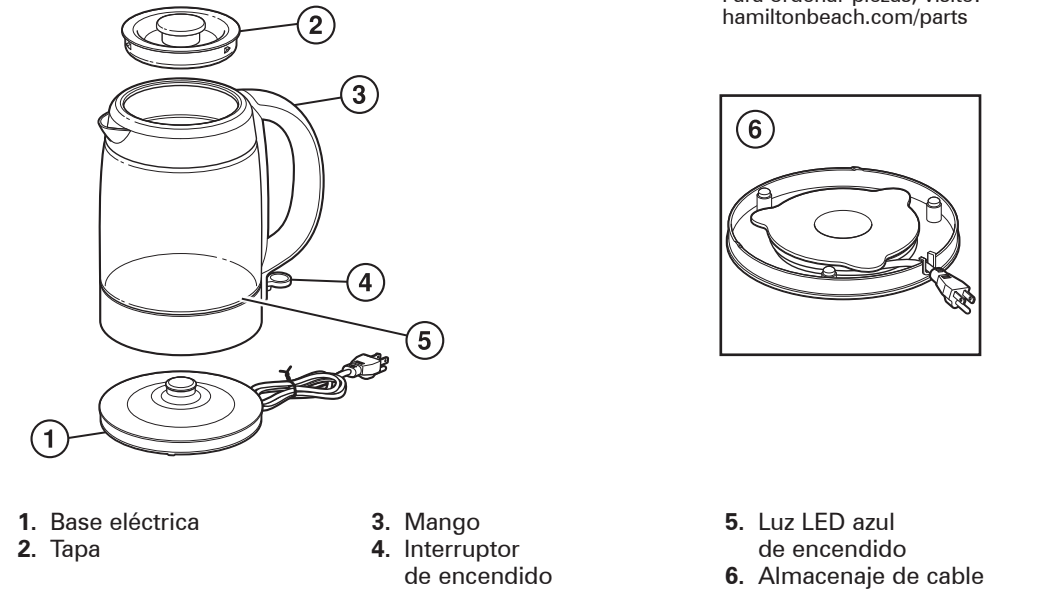

Cómo usar

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de quemaduras. No llene de más el hervidor. El agua hirviendo puede salir por el pico.

Antes del primer uso: Levanta la tapa para retirarla y llene el hervidor con agua hasta la línea de llenado MAX en la ventana de agua. Presione la tapa hacia abajo hasta que haga clic en su lugar. Presione el interruptor de encendido hacia abajo para encender el hervidor. El hervidor hará que el agua hierva y se apagará automáticamente. Deseche el agua y repita 2 veces, enjuagando el hervidor cada vez. El hervidor está ahora listo para usarse.

- Levanta la tapa para retirarla. Llene el hervidor con agua hasta la línea de llenado MAX, 1,8 L. No llene por encima de la línea de llenado MAX o por debajo de la línea de 0,5 L.
- Presione la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar y coloque el hervidor sobre la base.
- Enchufe al tomacorriente.
- Presione el interruptor de encendido hacia abajo y la luz LED azul se iluminará mientras se calienta. El hervidor se apagará automáticamente cuando el agua haya hervido y el interruptor de encendido se moverá a la posición OFF (●/apagado). Desenchufe.

NOTA: Sólo use el hervidor para calentar agua. Si el hervidor es usada para calentar otros líquidos, tales como café o té, la garantía será cancelada.

Si se decolora el piso del hervidor:

Es normal que los elementos caloríficos de acero inoxidable se descoloren. Esto no afecta el desempeño del hervidor. No use estropajos o limpiadores abrasivos ya que esto puede dañar la superficie de acero inoxidable.

Si el hervidor hierve hasta secarse:

El elemento calorífico está protegido por dos dispositivos de seguridad automáticos. Si su hervidor es encendida accidentalmente sin estar llena de agua, o se deja hervir hasta secarse, el hervidor se apagará automáticamente. Usted debe:

- Levante el interruptor de encendido a OFF (●/apagado), desenchufe y espere unos 20 minutos para que el elemento se enfríe.
- Volver a llenar el hervidor; luego use de manera normal y revise que el hervidor funciona correctamente.

Si el hervidor no funciona:

Realice estas sencillas comprobaciones antes de visitar hamiltonbeach.com:

- ¿Puso el interruptor en posición de encendido (I)?
- Si el hervidor calienta pero no hierve, puede necesitar descalcificar.
- ¿Se ha encendido accidentalmente el hervidor sin haberse llenado con agua o se dejó hervir hasta secarse? Levante el interruptor de encendido a OFF (●/apagado), espere 20 minutos y vuelva a intentarlo.
- ¿Está conectado firmemente el cable en la toma y el hervidor está firmemente sentada en la base?

Cuidado y limpieza

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja el hervidor, base eléctrica, o enchufe en agua o cualquier otro líquido.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de quemaduras. No utilice estropajos ni polvos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie tersa del hervidor.

Para eliminar la decoloración o depósito de incrustaciones/sarro del interior del hervidor:

- Desenchufe.
- Vierta 1 cucharada de vinagre blanco y 1/4 de taza (59 mL) de agua en el hervidor y deje reposar 10 minutos. O Coloque 1/2 cucharadita (2,5 mL) de crema tártara (disponible en el pasillo de condimentos de la tienda de abarrotes) en el hervidor. Luego llene el hervidor hasta la mitad con agua. Enchufe en el tomacorriente, presione el interruptor de encendido hacia abajo a ON (I), y deje hervir. Levante el interruptor de encendido a OFF (●). Desenchufe y deje enfriar. Enjuague varias veces con agua limpia de la llave.
- Frote la parte inferior del hervidor con una toalla de papel. Retire la toalla de papel y el vinagre.
- Lave con agua y jabón y luego enjuague y seque. **Consejo:** Para evitar la acumulación de incrustaciones/sarro, vacíe el hervidor después de cada uso.

Hamilton Beach

Grupo HB/PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
Grupo HB/PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100		
Grupo HB/PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.		
COBERTURA		
• Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra. • Grupo HB/PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor. • Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.		
LIMITACIONES		
• Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc. • Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.		
EXCEPCIONES		
Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.) b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB/PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo. El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.		
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA		
• Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa). • Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.		
FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA ____ MES ____ AÑO ____		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 800 71 16 100 Email: mexico.service@hamiltonbeach.com
CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS		
Ciudad de México ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Calles No. 1499 Zacahuiztco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 55 5235 2323	Nuevo León FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Col. Centro Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel: 81 8343 6700	
CASA GARCÍA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03910 Tel: 55 5563 8723	Jalisco SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660 Tel: 33 3825 3480	
Modelo:	Tipo:	Características eléctricas:
40853C	K78	120 V ~ 60 Hz 1500 W
Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".		