

Hamilton Beach® Smart FlexBrew® TRIO Coffee Maker Quick Set-Up Guide

works
with



1. Download the Alexa app.

Go to the app store and download the latest version of the Alexa app.

2. Plug in your coffee maker and follow the instructions in the Alexa app:

In the Alexa app, tap the DEVICES icon in the lower right. Next, tap the  icon in the top right corner and then choose ADD DEVICE. Select "coffee maker" from the list of devices that appears, then choose the brand and/or model. Follow the on-screen instructions to set up your coffee maker. The Wi-Fi button will turn blue when your coffee maker is connected. Note: The scannable QR code is on the back of the brewer.

3. Enable remote commands:


Add water and coffee, select the brewing side (carafe/single) and select your preferred brewing strength (regular/bold). Next, press the "Ready to Brew" button on the front panel. The green "Ready to Brew" light must be on to brew using remote commands.

4. Try using phrases with your new coffee maker:

"Alexa, turn on my coffee maker."

OR

"Alexa, set my coffee maker's brew strength to bold."

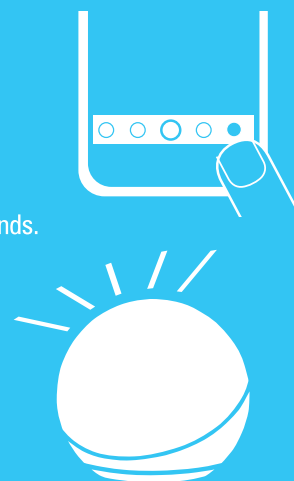

For more remote commands and useful information, visit the coffee maker settings page in the Alexa app or visit <https://hamiltonbeach.com/alexa-products>

Create Routines

Want to create a schedule for your coffee maker, brew at a certain time or even brew coffee when you say a phrase of your choosing?

- (1) Add water and coffee and press the "Ready to Brew" button
- (2) Go to your Alexa App and choose ROUTINES from the lower right menu 
- (3) Create a new ROUTINE by tapping on this symbol: 
- (4) Follow the prompts to name the routine (Enter routine name), add a triggering event (When this happens) and what action is taken by Alexa (Add action)
- (5) Then choose (Smart Home), select your coffee maker name, and Power to have the coffee maker automatically turn on or off.



For troubleshooting tips, please scan or visit: <https://hamiltonbeach.com/alexa-products>

Wi-Fi button must be **BLUE**
and "Ready to Brew" button must be **GREEN**
for coffee maker to accept remote commands



Hamilton Beach

Cafetière TRIO Intelligente FlexBrew®

Guide de démarrage rapide



1. Télécharger l'appli Alexa.

Visiter l'App Store et télécharger la plus récente version de l'appli Alexa.

2. Brancher la cafetière et suivre les instructions dans l'appli Alexa :

Dans l'appli Alexa, toucher l'icône DEVICES (APPAREILS) située dans le coin inférieur droit. Ensuite, toucher l'icône + située dans le coin supérieur droit, puis sélectionner ADD DEVICE (AJOUTER APPAREIL). Sélectionner « coffee maker » (cafetière) dans la liste d'appareils qui s'affiche, puis la marque et le modèle. Suivre les instructions à l'écran afin de configurer la cafetière.

Le bouton Wi-Fi passera au bleu une fois la cafetière connectée.

Remarque : le code QR à balayer se trouve à l'arrière de la cafetière.

3. Activer les commandes vocales :

Ajouter de l'eau et du café, sélectionner le côté d'infusion (carafe/tasse), puis choisir l'intensité d'infusion préférée (corsée/classique). Ensuite, appuyer sur le bouton « Ready to Brew » (prêt à infuser) sur le panneau avant. Le voyant vert « prêt à infuser » doit être allumé pour infuser à l'aide des commandes vocales.

4. Essayer d'utiliser des commandes avec la nouvelle cafetière :

« Alexa, allume ma cafetière. »

OU

« Alexa, règle l'intensité d'infusion de ma cafetière à corsée. »



Pour davantage de commandes vocales et de renseignements utiles, veuillez consulter la page des paramètres de la machine à café dans l'application Alexa ou visiter <https://hamiltonbeach.com/alexa-products>

Créer des routines

Pour créer un horaire pour votre cafetière, préparer un café à une heure précise ou même lancer une infusion avec une phrase de votre choix :

(1) Ajouter de l'eau et du café, puis appuyer sur le bouton « Ready to Brew » (prêt à infuser)

(2) Ouvrir l'appli Alexa et sélectionner ROUTINES dans le menu situé dans le coin inférieur droit

(3) Créer une nouvelle ROUTINE en appuyant sur ce symbole : +

(4) Suivre les invites pour nommer la routine (saisir un nom de routine), ajouter un événement déclencheur (lorsque cela se produit) et choisir l'action prise par Alexa (ajouter une action)

(5) Sélectionner ensuite (Smart Home), choisir le nom du fabricant de votre cafetière, puis Power (alimentation), pour que la cafetière se mette en marche ou s'éteigne automatiquement.

Pour des conseils de dépannage, veuillez balayer ou visiter : <https://hamiltonbeach.com/alexa-products>



Le bouton Wi-Fi doit être **BLEU** et le bouton « Ready to Brew » (prêt à infuser) doit être **VERT** pour que la cafetière accepte les commandes vocales

Hamilton Beach

Cafetera TRIO Inteligente FlexBrew®

Guía de configuración rápida



1. Descarga la aplicación Alexa.

Ve a la tienda de aplicaciones y descarga la última versión de la aplicación Alexa.

2. Enciende tu cafetera y sigue las instrucciones de la aplicación Alexa:

En la aplicación Alexa, toca el icono DEVICES (dispositivos) en la parte inferior derecha. Después, toca el icono + en la esquina superior derecha y a continuación elige ADD DEVICE (agrega dispositivo). Selecciona "coffee maker" (cafetera) de la lista de dispositivos que aparece, luego elige la marca y/o modelo. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu cafetera. El botón Wi-Fi se volverá azul cuando tu cafetera esté conectada. Nota: El código QR escaneable se encuentra en la parte posterior de la cafetera.

3. Habilita los comandos remotos:

Agrega agua y café, selecciona el lado de preparación (jarra/individual) y selecciona tu intensidad de preparación preferida (normal/cargado). A continuación, presiona el botón "Ready to Brew" (listo para preparar) en el panel frontal. La luz verde "listo para preparar" debe estar encendida para preparar usando comandos remotos.

4. Prueba pronunciar algunas frases con tu nueva cafetera:

"Alexa, enciende mi cafetera."

O

"Alexa, configura la intensidad del café de mi cafetera a cargado."

Para más órdenes de voz e información útil, visita la página de configuración de la cafetera en la aplicación de Alexa o visita <https://hamiltonbeach.com/alexa-products>

Establece rutinas

¿Quieres crear un horario para tu cafetera, empezar a preparar a una hora determinada o incluso preparar café cuando digas una frase de tu elección?

(1) Agrega agua y café y presiona el botón "Ready to Brew" (listo para preparar)

(2) Ve a tu aplicación Alexa y selecciona ROUTINES en la parte inferior derecha del menú

(3) Establece una nueva RUTINA tocando este símbolo : +

(4) Sigue las indicaciones para nombrar la rutina (Ingresa el nombre de la rutina), agrega un evento desencadenante (cuando ocurra esto) y qué acción tomará Alexa (agrega la acción)

(5) A continuación selecciona (Smart Home), selecciona el nombre del fabricante de su cafetera y Power (alimentación) para habilitar el encendido o apagado automático de la cafetera.

Para obtener sugerencias para la resolución de problemas, escanea o visita: <https://hamiltonbeach.com/alexa-products>

