Hamilton Beach®

GB *Visit **https://hamiltonbeach.global** for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!*

AR يرجى زيارة الموقع **https://hamiltonbeach.global** للاطلاع على مجموعة المنتجات الكاملة ودليل الاستخدام والرعاية، فضلًا عن وصفات لذيذة ونصائح، كما يمكنك تسجيلك المنتج الذي اشتريته على الإنترنت!

ZH 請訪問 ***https://hamiltonbeach.global*** 、查看我們的完整產品系列以及使用和保養指南、美味食譜和小貼士，並在線註冊購買的產品！

MS *Lawati **https://hamiltonbeach.global** untuk barisan produk kami yang lengkap dan Panduan Penggunaan dan Penjagaan – begitu juga dengan resipi yang sedap, tip dan untuk daftar barang anda secara dalam talian!*

FR *Rendez-vous sur le site Internet **https://hamiltonbeach.global** pour consulter notre gamme complète de produits ainsi que nos guides d'utilisation et d'entretien - vous pourrez aussi consulter de délicieuses recettes, des astuces et enregistrer votre produit en ligne !*

GB **Breakfast Sandwich Maker**
Operation Manual – Original Instructions (2)

AR آلة تحضير شطائر الإفطار
دليل التشغيل (12)

ZH 早餐三明治機
操作手册 (22)

MS **Pembuat Sarapan Pagi**
Manual Pengendalian (32)

FR **Presse-sandwichs petits-déjeuners**
Mode d'emploi (42)

Type: ST29

IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is intended for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use, cleaning, or maintenance by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
6. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or cooking unit in water or other liquid.
7. Unplug from socket when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and

repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.

9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Do not use appliance unattended.
15. During use, provide 10 to 15 cm air space above, behind, and on both sides for air circulation.
16. Never remove the food with any kind of cutting device or other metallic kitchen utensil.
17. Always allow the appliance to cool before putting it away, and never wrap the cord around the appliance while it is still hot.
18. Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
19. ⚠ CAUTION: HOT SURFACES. The temperature of accessible surfaces are hot when the appliance is operating. Always use oven mitt to protect hand when moving heating and cooking plates and ring assemblies.

20. **Your plug is** provided with a 13-amp fuse approved by ASTA to B.S. 1362. If you need a replacement fuse carrier, it must be replaced with the same colour-coded carrier with the same markings. Fuse covers and carriers can be obtained from approved service agents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Recycling the Product at the End of Its Service Life

The wheeled bin symbol marked on this appliance signifies that it must be taken over by a selective collection system conforming to the WEEE Directive so that it can be either recycled or dismantled in order to reduce any impact to the environment. The user is responsible for returning the product to the appropriate collection facility, as specified by your local code. For additional information regarding applicable local laws, please contact the municipal facility and/or local distributor.

Parts and Features

BEFORE FIRST USE: Lift cover to remove ring assembly. Wash removable ring assembly in dishwasher or in hot, soapy water. Rinse and dry. Wipe top and bottom heating plates with a damp, soapy cloth. Remove soap with a damp cloth; dry thoroughly. Spray rings with nonstick cooking spray or wipe or brush with vegetable oil.

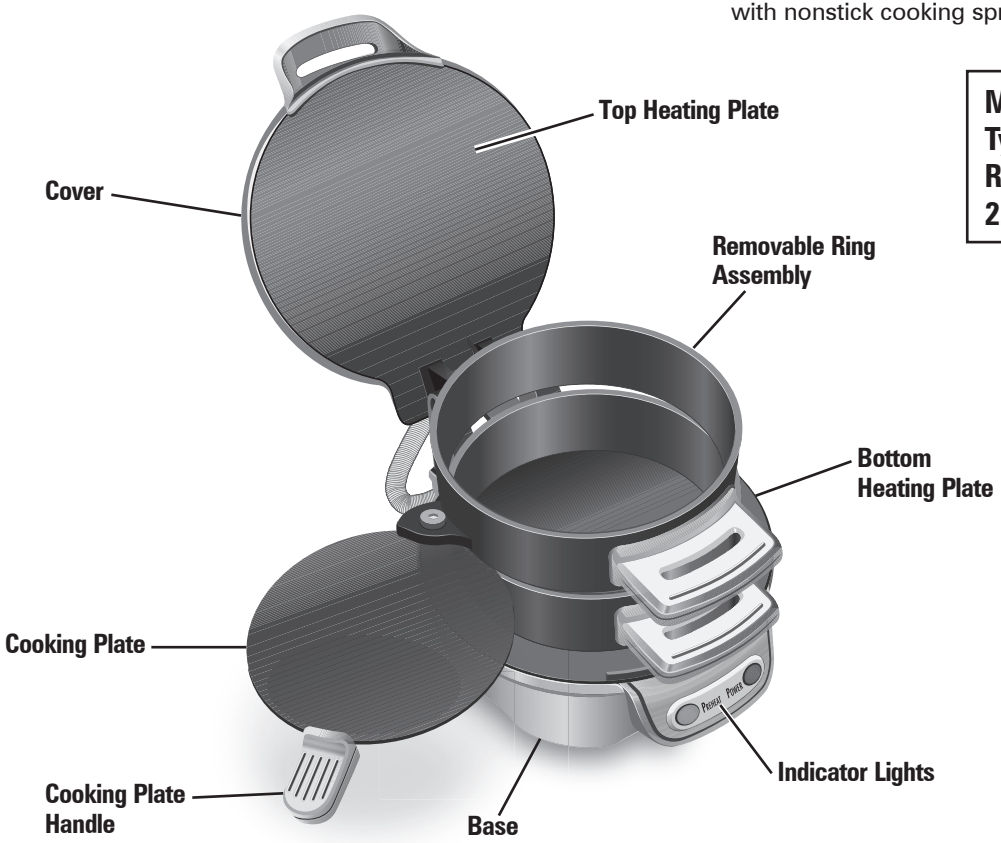

Model: 25475-SAU
Type: ST29
Ratings:
220–240 V~ 50–60 Hz 600 W

Indicator Lights

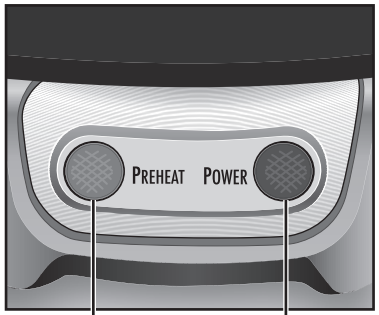

Green PREHEAT Light

Red POWER Light

How to Use

⚠ CAUTION Burn Hazard.
Always use an oven mitt to protect hand when opening cover. Hot surfaces and escaping steam can burn.

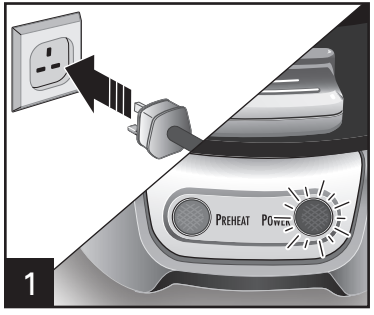

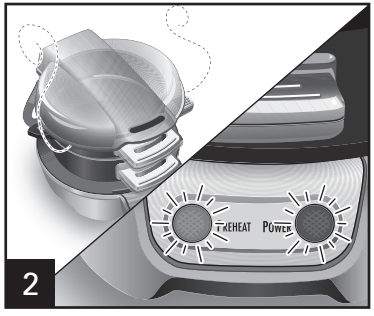

Plug cord into wall socket. The red **POWER** light will glow. Lightly spray rings with nonstick cooking spray before each use. Let unit preheat with cover closed and cooking plate rotated in between rings.

NOTE: Green **PREHEAT** light will come on when unit is heated to the correct temperature and will cycle on and off during cooking. It is NOT an indicator when sandwich is ready. Red **POWER** light stays on.

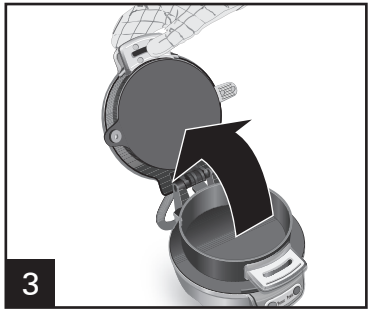

Use handles to lift cover, top ring, and cooking plate.

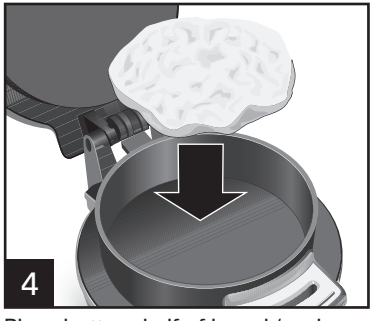

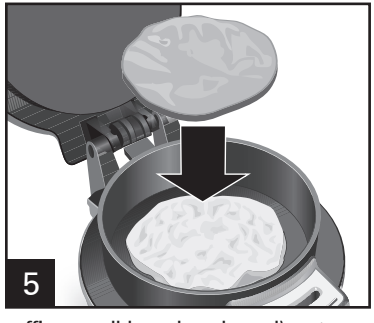

Place bottom half of bread (such as a muffin, small bagel, or bread) onto bottom plate. Top bread with ingredients such as precooked meats, vegetables, and cheese. Do not overfill breakfast sandwich maker. Overfilling willl cause food to spill over rings and get stuck in the hinges.

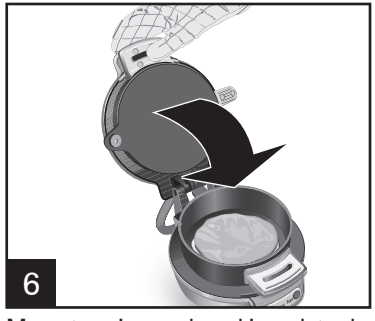

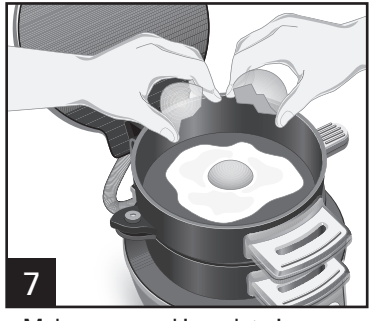

Move top ring and cooking plate down. Make sure cooking plate is rotated securely to back of ring as far as it will go to prevent leaking of egg. Crack an egg onto cooking plate. Pierce yolk with a fork or toothpick. (You can use a whole large egg, egg white, or a scrambled egg.)

How to Use (cont.)

Top with the other half of bread.

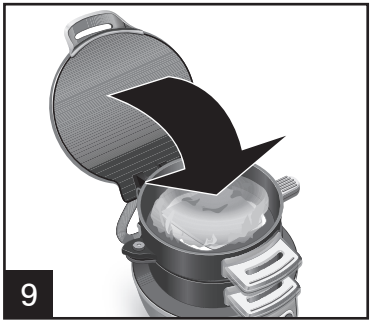

Close cover. Cook sandwich for 4 to 5 minutes. **NOTE:** Do not push lid all the way down when loaded with ingredients or when using a jumbo egg. Lid may rise as scrambled egg cooks.

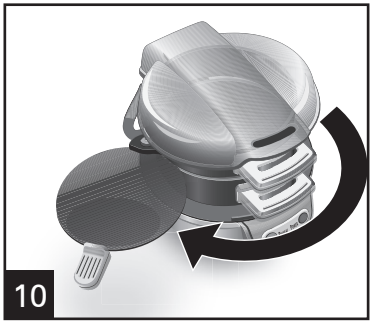

When finished cooking, rotate cooking plate handle clockwise until it stops.

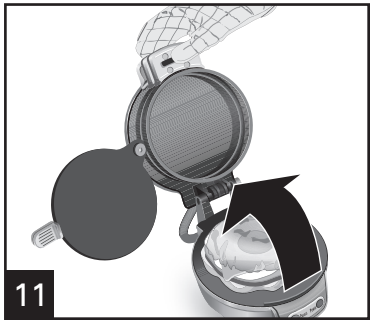

Using an oven mitt, lift ring assembly and cover by holding bottom handle to open. Some sandwiches are easier to remove if rings are lifted individually.

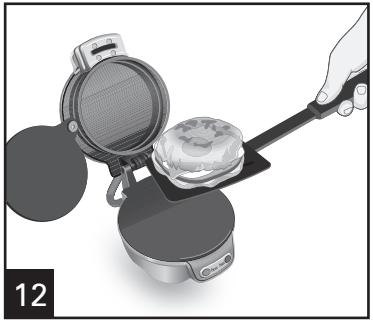

Remove breakfast sandwich with plastic or wooden utensil. Never use metal.

Always wait 2 minutes between cooking sandwiches to ensure the breakfast sandwich maker is heated to the correct temperature.

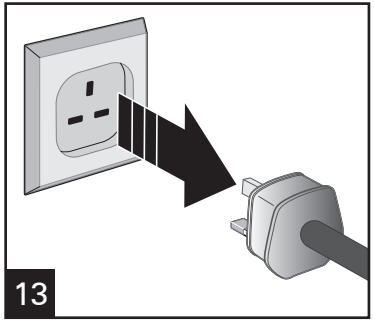

Unplug when through cooking. Let cool.

TIPS:

- Get your ingredients together before cooking your sandwich.
- Always keep cover closed with rings and cooking plate in place when preheating.
- Check to make sure the cooking plate is in place before preheating and when adding food.

Care and Cleaning

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.
Disconnect power before cleaning. Do not immerse cord, plug, or base in any liquid.

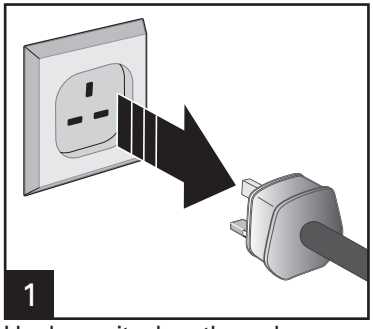

Unplug unit when through cooking. Let cool.

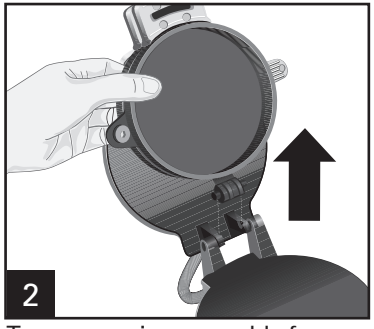

To remove ring assembly for cleaning, hold bottom handle to open, and then lift straight up.

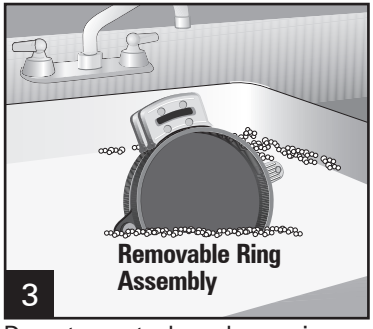

Do not use steel wool, scouring pads, or abrasive cleansers on any part of the unit. Never use sharp or pointed objects for cleaning.

TOP-RACK DISHWASHER-SAFE

DO NOT use the high-temperature sanitizing setting when washing in the dishwasher. “SANI” cycle temperatures could damage your product.

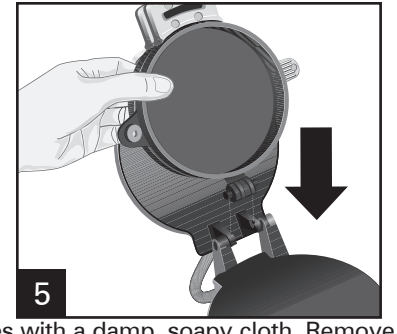

Wipe top and bottom heating plates with a damp, soapy cloth. Remove soap with a damp cloth; dry thoroughly. To replace ring assembly, align tabs on the ring assembly with the openings on the hinge of the base, and lower. Wipe outside of unit with a damp, soapy cloth.

Troubleshooting

PROBLEM	PROBABLE CAUSE/SOLUTION
Low, poor, or slow heating.	• Breakfast sandwich maker wasn't preheated until **PREHEAT** light was illuminated. Green **PREHEAT** light will come on in about 5 to 7 minutes indicating unit is heated to the correct temperature. Light will cycle and does not indicate sandwich is ready. • Allow 2 minutes between making sandwiches for breakfast sandwich maker to heat to the correct temperature. • Overfilled. Reduce amount of ingredients in your sandwich. • Unit needs to be preheated with the cover closed with rings and cooking plate in place. • Make sure cooking plate is rotated securely to back of ring as far as it will go, to prevent leaking of egg, and cover Is closed when preheating.
Egg undercooked, bread not done.	• Extra large eggs, frozen, or very cold ingredients may lengthen cooking time. Add additional cooking time.
Egg overcooked.	• Cooking time is about 5 minutes. Cooking time may vary if you are using small eggs, scrambled or egg whites. Reduce cooking time for future recipes.
Ingredients stick to rings or nonstick cooking plate.	• Use a plastic or wooden utensil to loosen any baked-on ingredients. Lightly spray with nonstick cooking spray before preheating for next use.
Eggs leak out of rings.	• Unit is overfilled. Only use large eggs and reduce amount or size of ingredients. Do not press down on the cover. • Cooking plate may not have been in the correct position. Make sure cooking plate is rotated securely to back of ring as far as it will go to prevent leaking of egg. • Used very thin purchased egg whites. Use fresh egg white or try a different brand of egg whites.
Cover rises when cooking my sandwich.	• The air whisked into a large scrambled egg may cause the cover to rise while the egg is cooking. Do not press down on the cover.
Bread too brown.	• Higher fat contents and sugars may cause breads too darken. Cook egg for several minutes without bread and cover down. Then add bread to finish cooking your sandwich.

Recipes

Southwestern Breakfast Muffin

1 whole wheat muffin, split
1 slice Monterey Jack cheese
3 thin slices avocado
1 large egg white
1 Tablespoon (20 ml) salsa

Directions

1. Preheat Breakfast Sandwich Maker until green **PREHEAT** light comes on. Lift cover, top ring, and cooking plate.
2. Place half of muffin, split-side up, in bottom ring of Breakfast Sandwich Maker. Top with cheese and avocado.
3. Lower cooking plate and top ring. Add egg white to cooking plate.
4. Top with remaining muffin half, split-side down.
5. Close cover. Cook 4 to 5 minutes. Rotate cooking plate handle clockwise until it stops. Lift cover and rings and carefully remove sandwich with plastic spatula. Serve with salsa.

Serves: 1

Herb Goat Cheese, Spinach, and Tomato Egg Muffin

1 whole wheat muffin, split
1 Tablespoon (20 ml) herb goat cheese
1 thin slice tomato
4 spinach leaves
1 thin slice red pepper ring
1 large egg white

Directions

1. Preheat Breakfast Sandwich Maker until green **PREHEAT** light comes on. Spread goat cheese over bottom half of muffin. Lift cover, top ring, and cooking plate.
2. Place half of muffin, goat cheese side up, in bottom of Breakfast Sandwich Maker. Top with tomato, spinach, and red pepper ring.
3. Lower cooking plate and top ring. Add egg white to cooking plate.
4. Top with remaining muffin half, split-side down.
5. Close cover. Cook 4 to 5 minutes. Move cooking plate handle clockwise until it stops. Lift cover and rings and carefully remove sandwich with plastic spatula.

Serves: 1

Notes

بأي شكل. يمكن استبدال أو صيانة السلك الكهربائي من قبل الشركة المصنعة، أو أحد وكلائها، أو من قبل شخص مؤهل، وذلك لتجنب أي خطر. اتصل بقسم خدمات العملاء للحصول على المعلومات حول الفحص، الصيانة أو التعديل.

٩- إن استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة قد يعرضكم للإصابات.

١٠- لا تستخدم الجهاز خارج المنزل.

١١- لا تدع السلك الكهربائي ليتدلى خارج حافة الطاولة أو ليلامس السطوح الساخنة بما فيها الموقد.

١٢- لا تضع الجهاز على موقد الغاز أو الموقد الكهربي أو بالقرب منهما او داخل الفرن الساخن.

١٣- لا تستخدم الجهاز لغير الغرض الذي صنع من أجله.

١٤- لا تستخدم الجهاز دون رقابة.

١٥- أثناء الاستخدام، حافظ على مسافة ١٠ إلى ١٥ سنتمتر فوق وعلى جوانب الجهاز للسماح بمرور الهواء.

١٦- لا تقم بإزالة الاطعمة بأي نوع من الأدوات الحادة أو بأدوات المطبع المعدنية الأخرى.

١٧- دائمًا انتظر حتى يبرد الجهاز قبل نقله من مكانه، ولا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز إذا ما زال ساخنًا.

١٨- لا تقم بتشغيل الجهاز باستخدام أي نوع من أنواع المؤقت الخارجي أو أنظمة التحكم عن بعد المنفصلة.

١٩- ⚠ **تحذير: سطوح ساخنة**. إن حرارة السطوح المكشوفة عالية أثناء تشغيل الجهاز. دائماً قم باستخدام القفازات العازلة لحماية اليد من الحرارة العالية عند تحريك صفائح التسخين وأواني الطبخ والحلقة.

AR

تعليمات مهمة لسلامة الجهاز

هذا المنتج مخصص للاستعمال داخل المنزل فقط. عند استعمال الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الوقائية للتقليل من خطورة حدوث الحرائق، الصدمات كهربائية، و/أو الإصابة بالجروح، وتجدها فيما يلي :

١- اقرأ كل التعليمات.

٢- لا يجوز استخدام، تنظيف أو صيانة هذا الجهاز من قبل (بما فيهم الأطفال) يعانون من ضعف القدرات الجسدية، الحسية او العقلية، أو من نقص فى الخبرة والمعرفة، إلا بوجود إشراف مباشر عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

٣- لا يجوز قيام الأطفال بتنظيف أو صيانة الجهاز دون وجود مشرف. من الضروري وجود إشراف حريص عند استخدام الأطفال لأي جهاز أو وجودهم قربه.

٤- تأكد من وضع الجهاز وسلكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.

٥- لا تلمس السطوح الساخنة. استخدم الأذرع أو المقابض.

٦- للحماية من خطر الصدمات الكهربائية، لا تغمر السلك الكهربائي أو المقبس أو وحدة الطبخ في الماء أو غيره من السوائل.

٧- قم بفصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي عند عدم الاستخدام وقبل التنظيف. انتظر انخفاض درجة حرارة الجهاز قبل القيام بإضافة أو نزع أي قطعة منه، وقبل التنظيف.

٨- لا تستخدم أي جهاز في حال وجود تضرر في سلك الكهرباء أو المقبس، أو بعد تعرض الجهاز لقصور ما، أو في حال سقوطه أو تضرره

الأجزاءوالمواصفات

قبل الاستخدام: ارفع الغطاء وقم بإزالة الحلقة. اغسل الحلقة القابلة للإزالة في غسالة الأواني الأوتوماتيكية، أو في الماء الساخن مع الصابون. اشطف الحلقة ثم جففها. قم بمسح صفيحتي التسخين العليا والسفلية بواسطة قطعة قماش مبللة مع الصابون. قم بإزالة الصابون بواسطة قطعة قماش جافة. قم برش الحلقة بمادة مانعة للالتصاق، أو امسحها بأحد الزيوت النباتية •

النموذج: **25475-SAU**
النوع: **ST29**
القدرة الكهربائية:
220–240 V~ 50–60 Hz 600 W

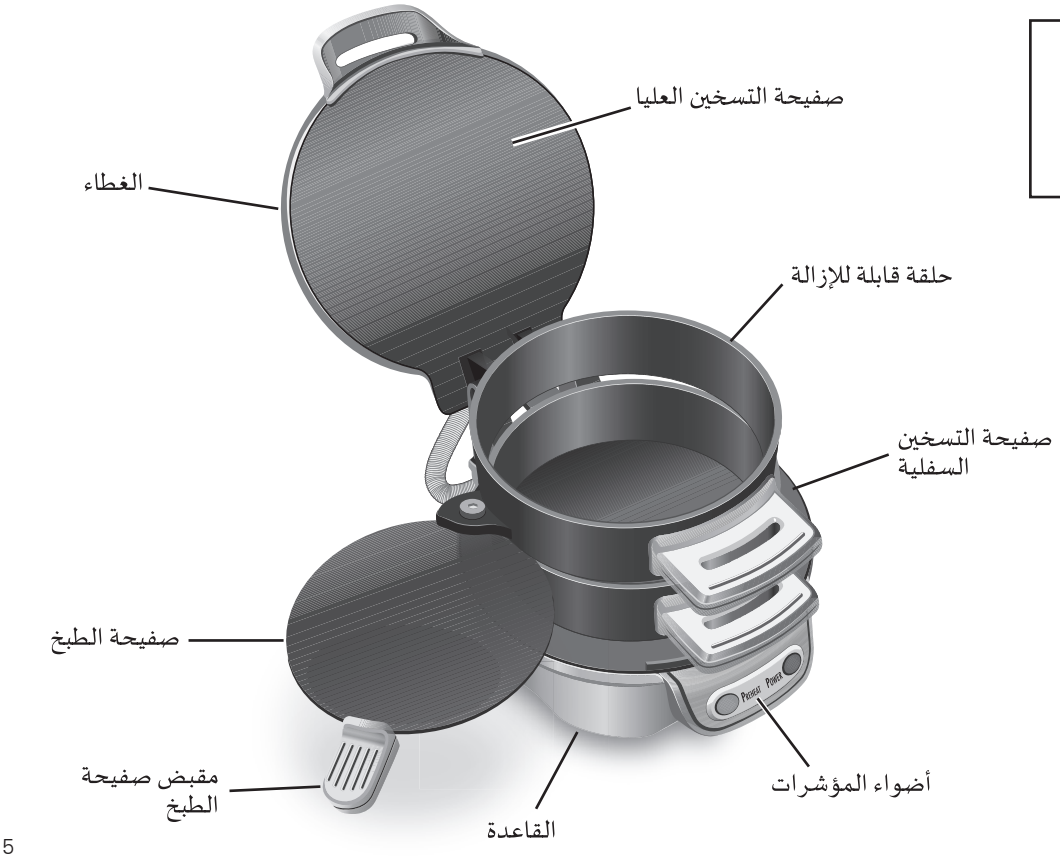

أضواء المؤشرات

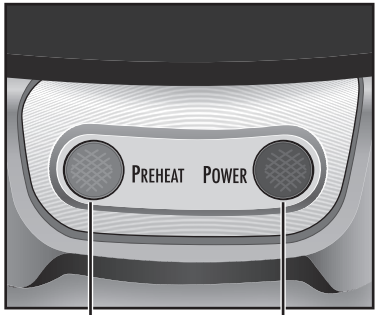

٢٠- **المقبس** مزود بصمام كهربائي ١٣ أمبير موافق عليه من قبل
ASTA TO B.S 1362. عند الحاجة لاستبدال الصمام الكهربائي
يجب استخدام صمام يحمل نفس لون العلامة ونفس المواصفات.
يمكن الحصول على الصمام الكهربائي والأغطية الخاصة به
من وكيل خدمات معتمد.

حافظ على هذا الكتيب

إعادة تدوير المنتج عند انتهاء مدة استخدامه

إن علامة سلة المهملات الموجودة على هذا الجهاز تدل على وجوب استخدام أحد أنظمة تجميع المواد الموافق عليها من دائرة WEEE حتى يتم إعادة تدويره أو تفكيكه بالشكل الذي يتناسب مع حماية البيئة. المستخدم مسؤول عن إعادة المنتج إلى منشآت التجميع المناسبة المعينة من قبل إدارتك المحلية. للمزيد من المعلومات حول القوانين المحلية، نرجو التواصل مع منشأة التجميع و/أو الموزع المحلي.

طريقة الاستخدام

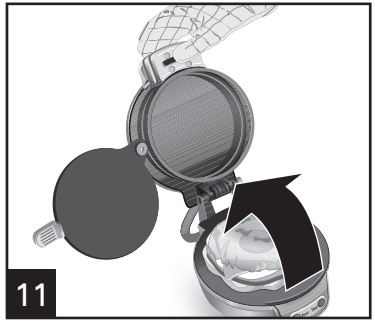

باستخدام القفازات العازلة، ارفع الحلقة وقم بالضغط على المقبض السفلي حتى يفتح. بعض أنواع الشطائر سهلة الإزالة عندما تزال الحلقات بشكل تلقائي.

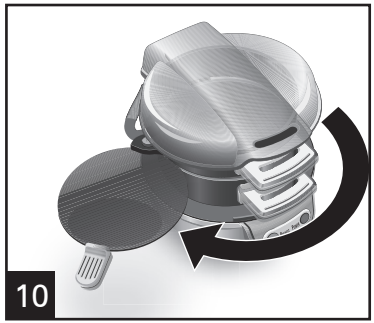

عند الانتهاء من الطبخ، حرك مقبض صفيحة الطبخ باتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف.

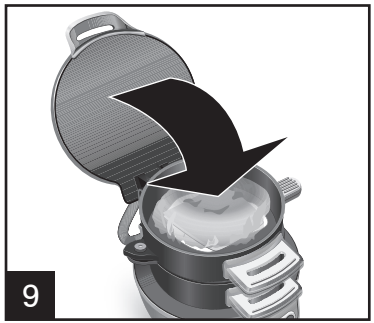

أغلق الغطاء. قم بتسخين الشطيرة لمدة 5-4 دقائق.
ملاحظة: لا تقم بالضغط على الغطاء عند تحضير الشطائر المحشوة بالمكونات، أو عند تحضير البيض. قد يرتفع الغطاء عند تحضير البيض المخفوق.

ضع قطعة الخبز الأخرى.

أفكار مفيدة

جهز المكونات قبل المباشرة بتحضير الشطيرة

دائماً دع الغطاء مغلق، وتأكد من وجود صفيحة الطبخ والحلقات في مكانها المناسب أثناء التسخين

تأكد أن صفيحة الطبخ في مكانها المناسب قبل التسخين وعند إضافة الطعام.

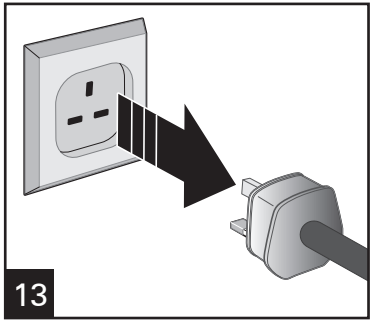

افصل الآلة عن التيار الكهربائي بعد الانتهاء. اتركها لتبرد.

دائماً انتظر دقيقتين بين كل شطيرة وأخرى لتضمن وصول آلة تحضير شطائر الإفطار إلى درجة الحرارة المناسبة.

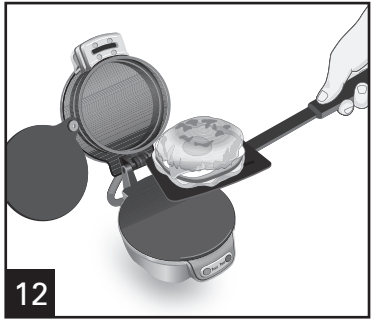

قم بإزالة الشطيرة باستخدام أداة بلاستيكية أو خشبية. لا تستعمل الأدوات المعدنية

طريقة الاستخدام

قم دائماً باستخدام القفازات العازلة لحماية اليد عند فتح الغطاء. السطوح الساخنة والبخار المتصاعد قد يعرضك للحروق .

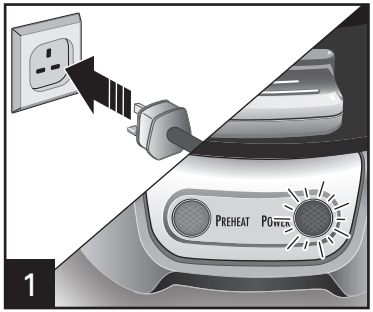

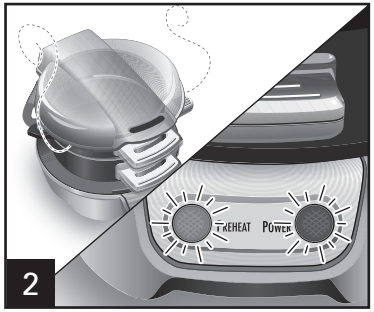

قم بتوصيل المقبس في مأخذ التيار الكهربائي. سيضيء ضوء التشغيل الأحمر. قم برش الحلقات القابلة للإزالة بمادة مانعة للالتصاق دائماً قبل كل استعمال. انتظر الجهاز حتى يسخن والغطاء مغلق، والصفيحتين بين الحلقات

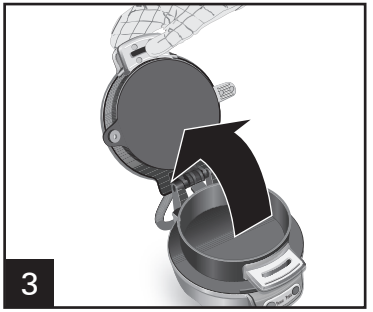

استخدم القفازات العازلة عند رفع الغطاء أو الحلقات أو صفيحة التسخين .

ملاحظة: ضوء الحرارة الأخضر سيضيء عند وصول الآلة إلى درجة الحرارة المناسبة، وسيستمر بعملية الإضاءة أو الخبو أثناء عملية الطبخ. هذا الضوء ليس مؤشراً على انتهاء إعداد الشطيرة. ضوء التشغيل الأحمر يبقى مضيئاً.

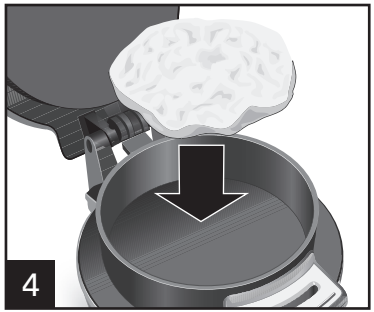

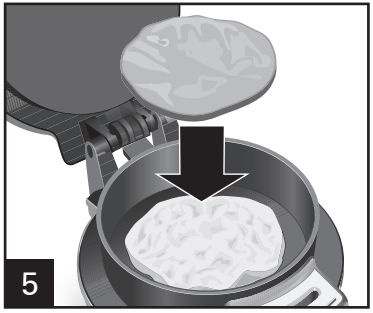

ضع قطعة من الجزء السفلي للخبز (فطيرة الموفين، كعكة صغيرة، أو خبز) على الصفيحة السفلية. استخدم الخبز الذي يحتوي على مواد كاللحم المطبوخ أو الخضروات أو الجبن. لا تملأ آلة تحضير شطائر الإفطار أكثر من قدرتها. إن ملأها أكثر من قدرتها قد يتسبب في تناثر الأطعمة خارج الحلقة والتصاقها بالمفصل .

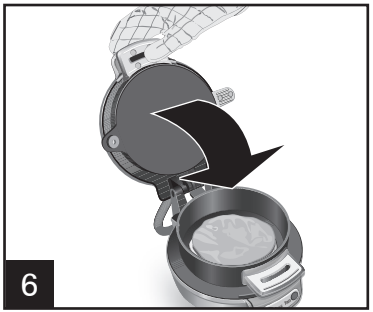

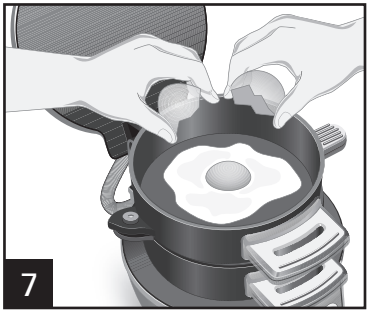

قم بتحريك الحلقة وصفيحة الطبخ إلى الاسفل. تأكد أن صفيحة الطبخ موضوعة بشكل جيد داخل الحلقة لضمان عدم تسرب البيض. اكسر بيضة فوق صفيحة الطبخ. حرك السائل باستخدام شوكة خشبية. (يمكنك استخدام كل البيضة، بياض البيضة، أو البيض المخفوق).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	سبب المشكلة/الحل
التسخين ضعيف، سيء أو بطيء	• لم يتم انتظار آلة إعداد الشطائر حتى يضيء ضوء التسخين الأخضر. يضيء ضوء التسخين الأخضر بعد حوالي 5 إلى 7 دقائق معلناً عن وصول الآلة إلى درجة الحرارة المناسبة. سيستمر الضوء بالإضاءة دورياً وهذا لا يعني الانتهاء من إعداد الشطيرة • انتظر دقيقتين بين كل شطيرة وأخرى لتضمن وصول آلة تحضير شطائر الإفطار إلى درجة الحرارة المناسبة • آلة تحضير الشطائر مملوءة أكثر من قدرتها. قم بالتقليل من كمية المكونات في الشطيرة • تحتاج الآلة في فترة التسخين أن يكون الغطاء مغلق، وأن تكون الحلقات وصفيحة الطبخ في مكانهم المناسب • تأكد أن صفيحة الطبخ موضوعة بشكل جيد داخل الحلقة لضمان عدم تسرب البيض، وأن الغطاء مغلق أثناء التسخين
البيض غير مطبوخ جيداً، الخبز لم يُعدّ	• حجم البيضة الكبير، المكونات المجمدة أو الباردة جداً قد تطيل من وقت التحضير. انتظر بعض الوق
البيض مطبوخ أكثر من اللازم	• مدة الطبخ حوالي 5 دقائق. قد تختلف مدة الطبخ عند تحضير البيض صغير الحجم، المخفوق أو بياض البيض. قلل من مدة الطبخ في المرات القادمة
المكونات ملتصقة بالحلقات أو بصفيحة الطبخ المانعة للالتصاق	• استخدم أداة بلاسيكية أو خشبية لإزالة المواد الملتصقة. ضع مادة مانعة للالتصاق في المرات القادمة
البيض يتسرب خارج الحلقات	• الآلة مملوءة أكثر من قدرتها. استعمل فقط البيض الكبير وقلل من كمية أو حجم المكونات. لا تضغط على الغطاء- قد لا تكون صفيحة الطبخ في مكانها المناسب. - تأكد أن صفيحة الطبخ موضوعة بشكل جيد داخل الحلقة لضمان عدم تسرب البيض- تستخدم بياض بيض ذو قوام سائل جداً. استخدم بيضاً طازجاً أو جرب نوعية أخرى من البيض
الغطاء يرتفع اثناء تحضير الشطيرة	• إن الهواء الموجود داخل البيض الكبير المخفوق قد يسبب ارتفاع الغطاء أثناء تحضير البيض. لا تضغط على الغطاء
الخبز بني بشكل كبير	• إن المكونات التي تحتوي على الدهون او السكريات قد تسبب بصبغ الخبز باللون البني. حضر البيضة لعدة دقائق بدون الخبز مع إغلاق الغطاء. ثم أضف الخبز - للإنتهاء من تحضير الشطيرة

العناية والتنظيف

⚠ تنبيه **خطر الصدمات الكهربائية**

قم بفصل الآلة عن التيار الكهربائي قبل التنظيف. لا تغمر السلك الكهربائي أو المقبس أو القاعدة في أي نوع من السوائل.

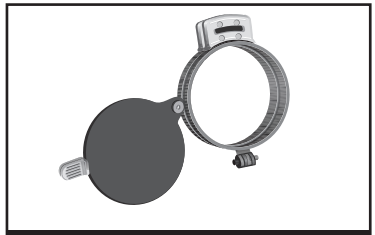

توضع على الرف
ملائمة لغسالات الأواني الأوتوماتيكية

لا تستخدم إعدادات التعقيم بدرجات الحرارة العالية عند غسل الآلة في غسالات الأواني الأوتوماتيكية
الحرارة العالية قد تؤدي إلى تلف المنتج .

لا تستخدم الصوف الفولاذي، أوراق القمامة، أو مواد التنظيف الكاشطة عند تنظيف أي قطعة من قطع الآلة.
لا تستخدم أي أداة حادة أو مدببة في التنظيف .

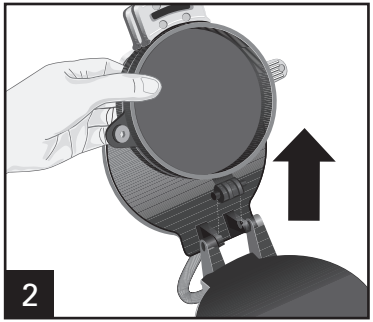

لإزالة الحلقة لتنظيفها، امسك بالمقبض السفلي لفتحها، ثم ارفعها بشكل مستقيم .

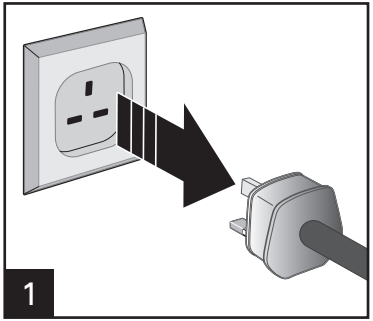

افصل الآلة عن التيار الكهربائي بعد الانتهاء من الطبخ. اتركها لتبرد.

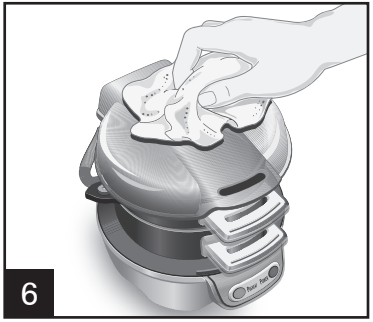

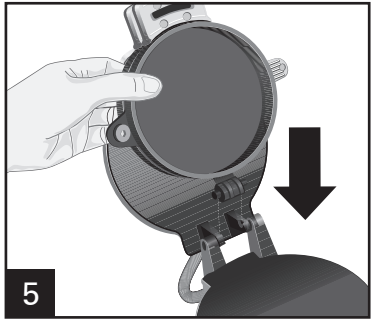

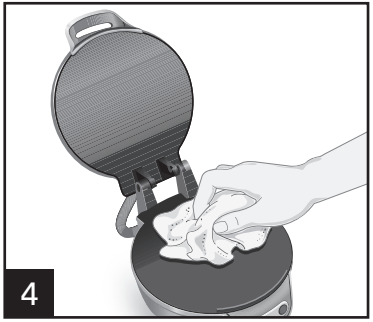

امسح صفيحتي التسخين العليا والسفلية بواسطة قطعة قماش مبللة مع الصابون. قم بإزالة الصابون بواسطة قطعة قماش جافة تماماً. لإعادة الحلقة القابلة للإزالة، تأكد من ترتيب الثقوب لتتناسب مع موقعها على القاعدة، ثم أنزلها. امسح الجزء الخارجي من الآلة بواسطة قطعة قماش مبللة مع الصابون

ملاحظات

وصفات

مافن الإفطار الجنوب غربية

١ كعكة المافن، اقسمها نصفين
١ شريحة من جبنة مونتيري جاك
٣ شرائح رقيقة من الأفوكادو
١ بياض بيضة كبيرة
١ ملعقة مائدة (٢٠ مل) من السالسا

طريقة التحضير

١- اترك آلة تحضير شطائر الإفطار لتسخن حتى يضيء الضوء الأخضر. ارفع الغطاء، الحلقة العلوية وصفيحة الطبخ

٢- ضع نصف كعكة المافن على الحلقة السفلية لآلة تحضير شطائر الإفطار على أن يكون الجزء المقطوع منها إلى الأعلى. ضع الجبن والأفوكادو فوقها

٣- أنزل صفيحة الطبخ والحلقة العلوية. ضع بياض البيض على صفيحة الطبخ

٤- ضع النصف الثاني من الكعكة فوق المكونات على أن يكون الجزء المقطوع إلى الأسفل

٥- أغلق الغطاء. اتركها لمدة ٤ إلى ٥ دقائق. أدر مقبض صفيحة الطبخ مع عقارب الساعة حتى تتوقف. ارفع الغطاء والحلقة، وارفع الشطيرة بعناية بواسطة ملعقة بلاستيكية. تقدم مع السالسا

كعكة مافن البيض بجبن الماعز والسبانخ والطماطم

١ كعكة المافن، اقسمها نصفين
١ ملعقة مائدة (٢٠ مل) من جبن الماعز
١ شريحة رقيقة من الطماطم
٤ أوراق سبانخ
١ شريحة رقيقة من الفليفلة الحمراء – حلقات
١ بياض بيضة كبيرة

طريقة التحضير

١- اترك آلة تحضير شطائر الإفطار لتسخن حتى يضيء الضوء الأخضر. ادهن نصف الكعكة بجبنة الماعز. ارفع الغطاء، الحلقة العلوية وصفيحة الطبخ

٢- ضع نصف كعكة المافن على الحلقة السفلية لآلة تحضير شطائر الإفطار على أن يكون السطح المدهون بجبنة الماعز إلى الأعلى. ضع الطماطم والسبانخ والفليفلة الحمراء فوقها

٣- أنزل صفيحة الطبخ والحلقة العلوية. ضع بياض البيض على صفيحة الطبخ

٤- ضع النصف الثاني من الكعكة فوق المكونات على أن يكون الجزء المقطوع إلى الأسفل

٥- أغلق الغطاء. اتركها لمدة ٤ إلى ٥ دقائق. أدر مقبض صفيحة الطبخ مع عقارب الساعة حتى تتوقف. ارفع الغطاء والحلقة، وارفع الشطيرة بعناية بواسطة ملعقة بلاستيكية

重要安全保障

本產品只供家居使用。使用電器時，應時刻遵守基本的安全防範措施，以減少火災、觸電和/或人身傷害的風險，包括：

1. 閱讀所有指示。
2. 本電器非供用於身體、感官或精神能力下降的人員（包括兒童），或缺乏經驗和知識的人員（包括兒童）使用，除非他們是在負責其安全人員的密切監督和指導下使用本電器。兒童應受到監督，以確保他們不擺弄電器。
3. 兒童不得在沒有監督的情況下清潔和進行使用者維修。兒童使用任何電器，或在兒童身旁使用任何電器時，必須受到密切監督。
4. 將電器及其電源線放置在兒童接觸不到的地方。
5. 請勿接觸高溫表面。使用扶手或把手。
6. 為了防止觸電，切勿將電源線、插頭、底座或煮食零件浸入水或其他液體中。
7. 不使用本電器和在清潔本電器前，請從插座拔除插頭。在進行清潔前，將電器零件冷卻後才裝嵌或移除零件。
8. 在電源線或插頭損壞的情況下，或在電器發生故障或以任何方式墜落或損壞之後，請勿對電器進行任何操作。電源線必須由製造商、其服務代理或相當資格的人員進行更換和維修，以避免危險。有關檢驗、維修或調節的資訊，請撥打所提供的客戶服務電話號碼。
9. 使用不為電器製造商建議使用的可選附件或會造成損傷。
10. 請勿在戶外使用。

11. 請勿讓電線搭在桌子或櫃檯的邊緣上或觸及熱表面，包括爐子。
12. 請勿放置在熱的氣體或電燃燒器上或附近，或熱的烤箱中。
13. 請勿將電器用於其他非預期的目的。

14. 請勿在無人看管的情況下使用電器。
15. 使用時，在電器上方、後方和兩邊預留 10 至 15 公分的空間，以便空氣流通。
16. 切勿使用任何類型的切割器具或其他金屬廚具清除食物。
17. 時刻讓電器冷卻後才擺開，切勿在電器仍在發熱時將電源線繞著電器。
18. 本電器非供透過外部計時器或獨立遙控系統運作。
19. ⚠ 小心:高溫表面。電器運作時，可接觸表面可以非常高溫。移動烘熱和煮食碟子以至環形組件時，時刻使用烤箱手套保護雙手。
20. 閣下的插頭內有經過ASTA認可為B.S.1362保險絲。若閣下需要更換保險絲座，必須更換為具有相同標記的相同色碼保險絲座。保險絲蓋與保險絲座可向合格的服務代理商取得。

記住以下指示

在使用壽命結束時回收產品

本設備上所標記的腳輪垃圾箱符號表示其必須由符合 WEEE 指令的選擇性收集系統接管，以便被回收或拆解，以減少對環境的任何影響。使用者負責按閣下當地的規範將產品退回到適當的收集設施。有關當地適用法律的附加資訊，請聯繫市政設施和/或當地經銷商。

零件和功能

首次使用前：掀起蓋子以移除環形組件。將可移除環形組件放入洗碗碟機清洗，或以含有清潔劑的高溫水清洗。洗淨並拭乾。使用沾有含清潔劑水的濕布拭抹烘頂部和底部烘熱碟。用濕布抹走清潔劑；徹底弄乾。使用非黏性煮食油噴灑環形組件，或以植物油拭抹或擦拭組件。

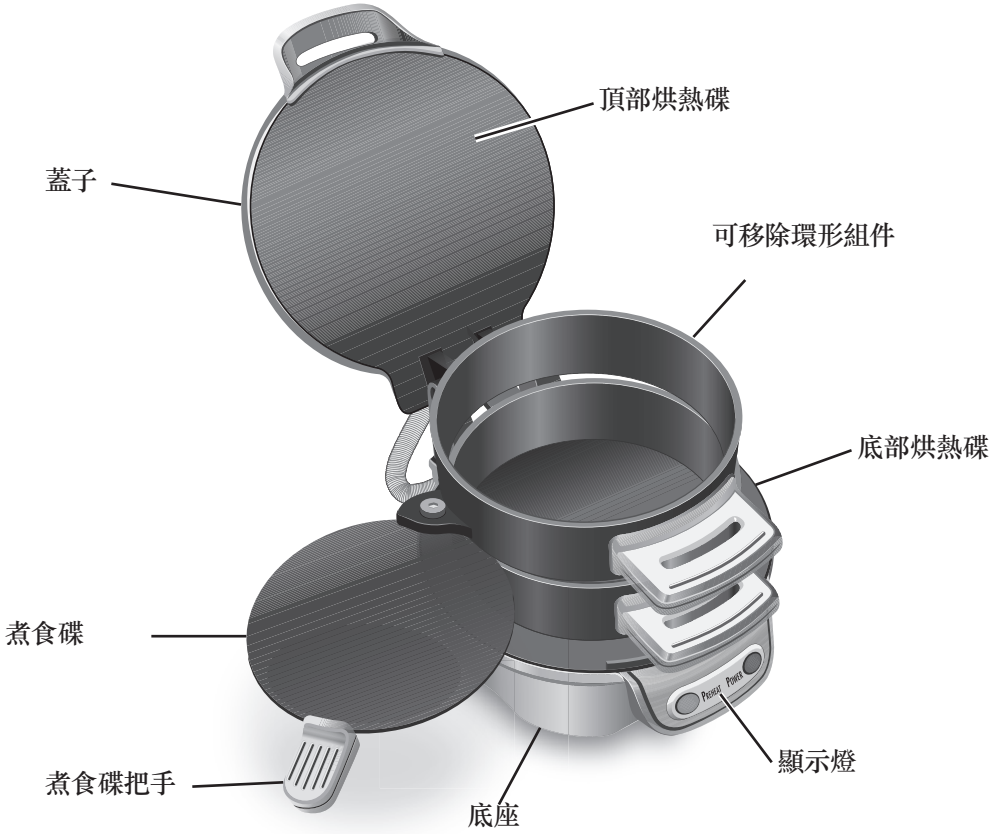

顯示燈

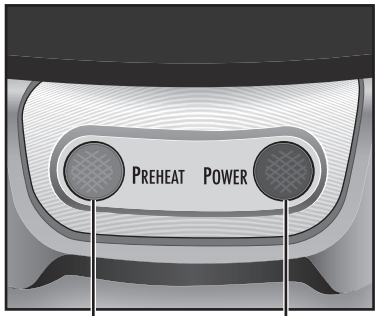

綠色預熱燈　　紅色電源燈

使用方法

⚠ 小心 燙傷危險。
打開蓋子時，時刻使用烤箱手套保護雙手。
高溫表面和冒出蒸氣可以造成燙傷。

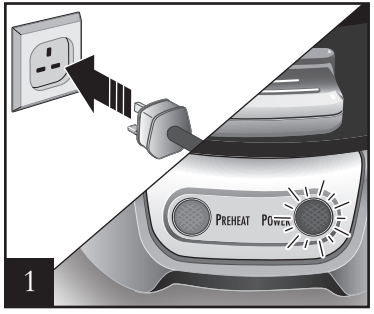

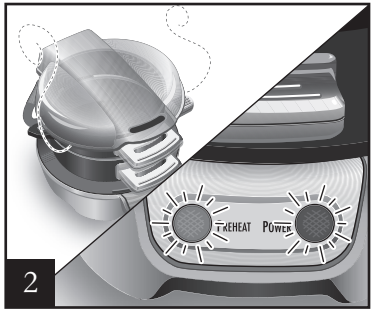

將電插放在牆上插座。紅色電源燈將會亮著。每次使用前，以非黏性煮食油輕微噴灑環形組件。預熱電器時，關起蓋子，煮食碟轉至兩個環形組件之間。

備註：綠色預熱燈在電器發熱至正確溫度時會開著，在煮食時會時開時關。這並非三明治煮好的顯示燈。紅色電源燈持久開著。

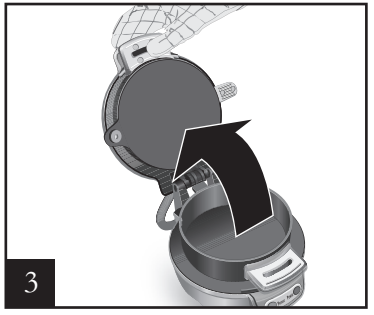

利用把手掀起蓋子、頂部環形組件和煮食碟。

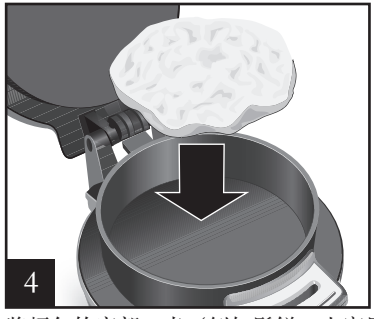

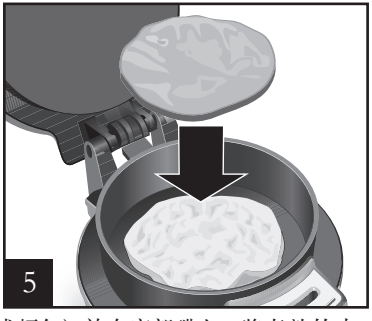

將麵包的底部一半（例如鬆餅、小賓果或麵包）放在底部碟上。將煮熟的肉類、蔬菜和起司等食材放在麵包上。請勿放進過多食材在早餐三明治機。放進過多食材會導致食物從環形組件溢出，堵塞開合鉸鏈。

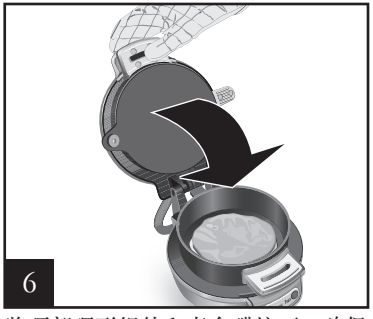

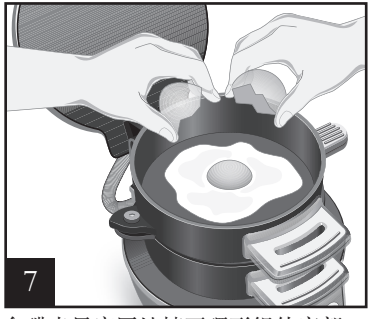

將頂部環形組件和煮食碟拉下。確保煮食碟盡量牢固地轉至環形組件底部，以免雞蛋滲漏。打開雞蛋並放在煮食碟上。使用叉子或牙簽刺穿蛋黃。（你可以使用整全雞蛋、蛋白或炒蛋。）

使用方法（接上頁）

將一半麵包蓋在烹煮中的食物上。

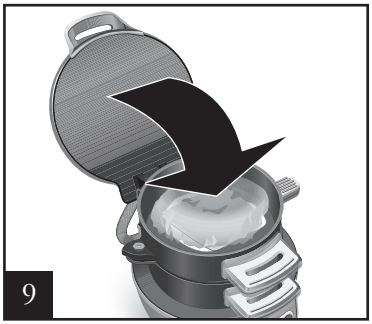

關起蓋子。烹煮三明治 4 至 5 分鐘。**備註：**當麵包夾著很多食材或使用特大雞蛋時，請勿將蓋子大力往下壓。蓋子或會在烹煮炒蛋期間升起。

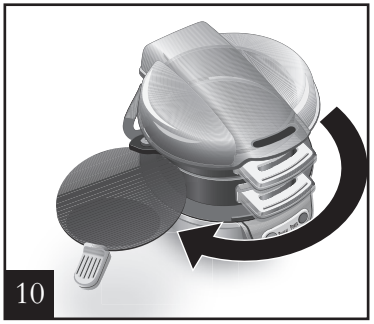

烹煮過程完成後，以順時針方向轉動煮食碟把手至停頓為止。

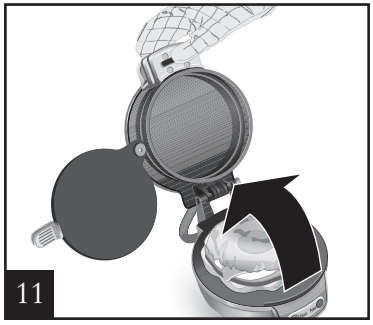

在使用烤箱手套的情況下，握著底部把手並掀起環形組件和蓋子。部分三明治在環形組件逐一掀起的情況下較易挑起。

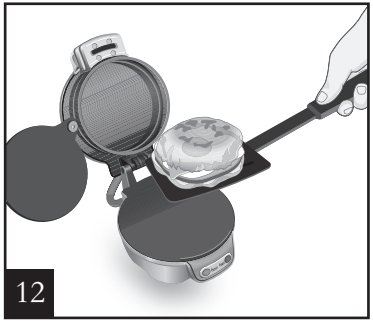

使用膠或木製廚具挑起早餐三明治。切勿使用鐵製廚具。

時刻在煮好一件三明治後 2 分鐘才烹煮另一件三明治，確保早餐三明治機發熱至正確溫度。

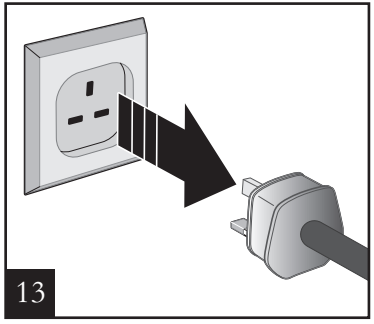

三明治全熟時拔出插頭。讓電器冷卻。

實用小建議：

- 集起食材後才開始烹煮三明治。
- 在預熱期間，時刻保持蓋子關閉，環形組件和煮食碟保持原位。
- 在預熱期間和在添加食物前，請查看並確保煮食碟保持原位。

護理與保潔

⚠ 警告 觸電危險。
請拔除電源後再清潔。勿將電源線、插頭或底座浸在任何液體中。

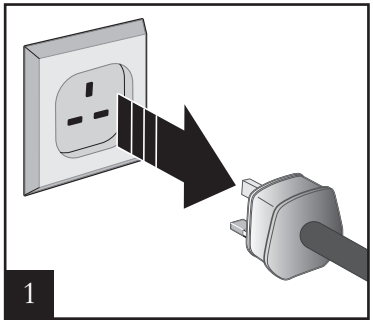

三明治全熟時拔出插頭。讓電器冷卻。

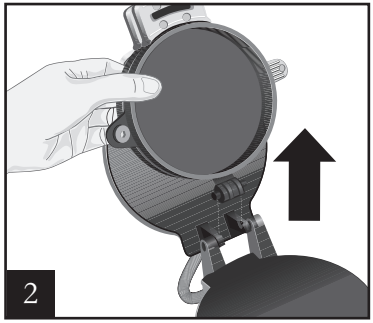

若要移除環形組件作清潔，首先握着底部把手打開，然後一直掀起拔除。

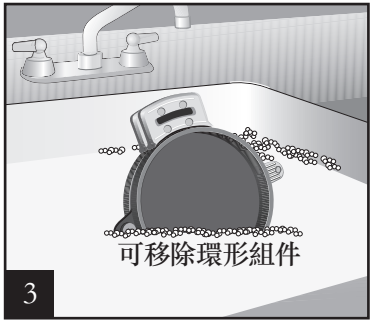

請勿使用鋼絲絨、百潔布或磨砂清潔劑清潔電器任何部分。切勿使用鋒利或有刺的物品作清潔用。

使用洗碗碟機清洗部件時切勿使用高溫消毒設定。「消毒」循環水溫或會損害產品。

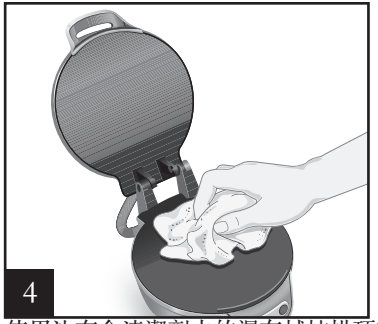

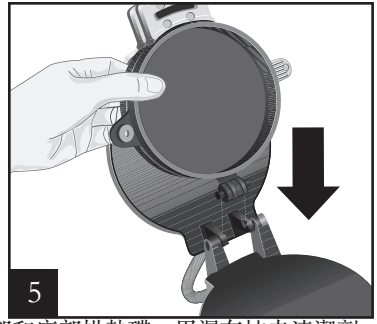

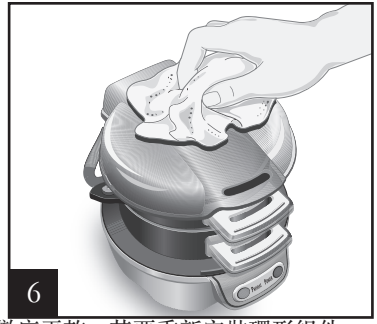

使用沾有含清潔劑水的濕布拭抹烘頂部和底部烘熱碟。用濕布抹走清潔劑；徹底弄乾。若要重新安裝環形組件，將環形組件的扣環對準底部鉸鏈的開口，然後往下壓。以沾有含清潔劑水的濕布抹拭電器表面。

疑難排解

問題	可能成因/解決辦法
烘熱溫度太低、效果欠佳或速度太慢。	• 早餐三明治機沒有預熱至預熱燈亮起。綠色預熱燈會在大約 5 至 7 分鐘後亮起，顯示電器發熱至正確溫度。燈會時開時關，代表三明治還未煮好。 • 時刻在煮好一件三明治後 2 分鐘才烹煮另一件三明治，確保早餐三明治機發熱至正確溫度。 • 放進過多食物。減少三明治內的材料份量。 • 電器需要在蓋子關起並環形組件和煮食碟維持原位的情況下預熱。 • 確保煮食碟盡量牢固地轉至環形組件底部，以免雞蛋滲漏，同時確保蓋子在預熱時關閉。 • 特大雞蛋、急凍或非常冷凍的食材或會延長烹煮時間。加長烹煮時間。
雞蛋沒有煮熟，麵包沒有烘熱。	• 烹煮需時約 5 分鐘。烹煮時間可長可短，視乎閣下是否使用小型雞蛋、炒蛋或蛋白。日後烹煮其他三明治時減少烹煮時間。
雞蛋煮得過熟。	• 使用膠製或木製廚具鬆起任何烘乾食材。在下次使用前以非黏性煮食油輕微噴灑。
食材黏在環形組件或非黏性煮食碟上。 雞蛋汁從環形組件滲出。	• 放進太多食物在電器內。只用較大型雞蛋，減少食材份量或大小。請勿將蓋子一直往下壓。 • 煮食碟或未固定在正確位置。確保煮食碟盡量牢固地轉至環形組件底部，以免雞蛋滲漏。 • 使用外在購買的稀身蛋白。使用新鮮蛋白，或嘗試使用另一雞蛋品種的蛋白。 • 發蛋時滲進大份炒蛋的空氣或會導致烹煮雞蛋時蓋子升起。請勿將蓋子一直往下壓。 • 較多脂肪和糖份或會導致麵包烘得過黑。在不加麵包和關起蓋子煮蛋數分鐘。然後才加麵包以完成烹煮三明治。
烹煮三明治時蓋子升起。	
麵包烘至過分深色。	

食譜

西南部風味早餐鬆餅

1 個全麥鬆餅，分成兩件
1 塊切片蒙特雷傑克起司
3 塊薄切牛油果
1 大塊蛋白
1 大匙（20 毫升）莎莎醬

作法：

1.預熱早餐三明治機，直至綠色預熱燈亮起。掀起蓋子、頂部環形組件和煮食碟。
2.將半個鬆餅放在早餐三明治機的底部環形組件上，切面向上。將起司和牛油果放在鬆餅上。
3.將煮食碟和頂部環形組件往下拉。將蛋白加進煮食碟。
4.將餘下一半鬆餅放在蛋白上，切面向下。
5.關起蓋子。烹煮 4 至 5 分鐘。以順時針方向轉動煮食碟把手至停頓為止。掀起蓋子和環形組件，使用膠製刮刀小心挑起三明治。佐以莎莎醬食用。

份量：1

草本羊奶起司、菠菜和西紅柿蛋鬆餅

1 個全麥鬆餅，分成兩件
1 大匙（20 毫升）草本羊奶起司
1 塊薄切西紅柿
4 塊菠菜葉
1 塊薄切紅洋葱圈
1 大塊蛋白

作法：

1.預熱早餐三明治機，直至綠色預熱燈亮起。將羊奶起司塗在半個鬆餅上。掀起蓋子、頂部環形組件和煮食碟。
2.將半個鬆餅放在早餐三明治機的底部組件上，羊奶起司一面向上。將西紅柿、菠菜和紅洋葱圈放在鬆餅上。
3.將煮食碟和頂部環形組件往下拉。將蛋白加進煮食碟。
4.將餘下一半鬆餅放進去，切面向下。
5.關起蓋子。烹煮 4 至 5 分鐘。以順時針方向轉動煮食碟把手至停頓為止。掀起蓋子和環形組件，使用膠製刮刀小心挑起三明治。

份量：1

備註

PERLINDUNGAN PENTING

Produk ini bertujuan untuk kegunaan di rumah sahaja. Apabila menggunakan perkakas elektrik, langkah keselamatan asas harus sentiasa diikuti untuk mengurangkan risiko kebakaran, kejutan elektrik, dan/atau kecederaan kepada individu, termasuk yang berikut:

1. Baca semua arahan.
2. Perkakas ini tidak bertujuan untuk penggunaan, pencucian, atau penyelenggaraan oleh individu (termasuk kanak-kanak) dengan kecacatan fizikal, deria, dan mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, melainkan jika mereka diawasi dan diarahkan dengan teliti mengenai penggunaan perkakas oleh individu yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka. Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas.
3. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan. Pengawasan ketat diperlukan apabila perkakas digunakan oleh atau berdekatan kanak-kanak.
4. Pastikan perkakas dan kordnya jauh daripada capaian kanak-kanak.
5. Jangan sentuh permukaan panas. Guna pemegang atau tombol.
6. Untuk melindungi daripada kejutan elektrik, jangan rendam kord, plag atau memasak unit dalam air atau cecair lain.
7. Cabut plag daripada soket apabila tidak digunakan dan sebelum pembersihan. Biarkan sejuk sebelum meletakkan atau menanggalkan bahagian dan sebelum pembersihan.
8. Jangan kendali sebarang perkakas dengan

kord atau plag bekalan yang rosak, atau selepas kerosakan perkakas atau telah dijatuhkan atau dirosakkan dengan apa-apa cara. Penggantian dan pembaikan kord bekalan mesti dikendalikan oleh pengilang, ejen perkhidmatan, atau individu yang berkelayakan sama untuk mengelakkan bahaya. Hubungi nombor perkhidmatan khidmat pelanggan yang disediakan untuk maklumat mengenai pemeriksaan, pembaikan, atau pelarasan.

9. Penggunaan aksesori lampiran tidak direkemenkan atau dijual oleh pengilang untuk penggunaan dengan model ini boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan.
10. Jangan guna di luar rumah.
11. Jangan biarkan kord tergantung di tepi meja atau kaunter atau sentuh permukaan panas, termasuk dapur.
12. Jangan letak atas atau berhampiran gas panas atau pembakar elektrik, atau dalam ketuhar yang dipanaskan.
13. Jangan guna perkakas untuk tujuan selain yang ditetapkan.
14. Jangan guna perkakas tanpa pengawasan.
15. Semasa penggunaan, sediakan 10 hingga 15 cm ruang udara di atas, di belakang, dan di kedua-dua bahagian untuk peredaran udara.
16. Jangan sesekali keluarkan makanan tanpa sebarang jenis peranti pemotongan atau perkakas dapur logam lain.
17. Sentiasa biarkan perkakas menyejuk sebelum menyimpannya, dan jangan sesekali melilit kord di sekeliling perkakas semasa masih panas.

18. Jangan kendali perkakas dengan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
19. ⚠ AWAS: PERMUKAAN PANAS. Suhu permukaan yang boleh diakses adalah panas apabila perkakas dikendalikan. Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar untuk melindungi tangan semasa menggerakkan pinggan pemanasan dan masakan dan pemasangan cincin.
20. **Plag anda** disediakan dengan fius 13 ampere yang diluluskan oleh ASTA ke B.S. 1362. Jika anda perlukan pembawa fius penggantian, ia mesti digantikan dengan pembawa berkod warna yang sama dengan tanda yang sama. Penutup dan pembawa fius boleh didapati daripada ejen perkhidmatan yang diluluskan.

SIMPAN ARAHAN INI

Mengitar Semula Produk di Akhir Hayat Perkhidmatannya

Simbol tong sampah yang beroda yang ditanda pada perkakas ini menandakan bahawa ia mesti diambil alih oleh sistem pengumpulan terpilih yang mematuhi Arahan WEEE supaya ia boleh sama ada dikitar semula atau dileraikan untuk mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Pengguna bertanggungjawab untuk memulangkan produk ke kemudahan pengumpulan yang sesuai, seperti yang dinyatakan oleh kod tempatan anda. Untuk maklumat lanjut mengenai undang-undang tempatan yang terpakai, sila hubungi kemudahan perbandaran dan/atau pengedar tempatan.

Bahagian dan Ciri-Ciri

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA: Angkat penutup untuk tanggalkan pemasangan cincin. Cuci pemasangan cincin boleh tanggal dalam mesin basuh pinggan mangkuk atau dalam air panas, bersabun. Bilas dan keringkan. Lap atas dan bawah pinggan pemanasan dengan kain lembab, bersabun. Hilangkan sabun dengan kain lembab; keringkan dengan teliti. Sembur cincin dengan penyembur masakan tidak melekat atau lap atau berus dengan minyak sayur.

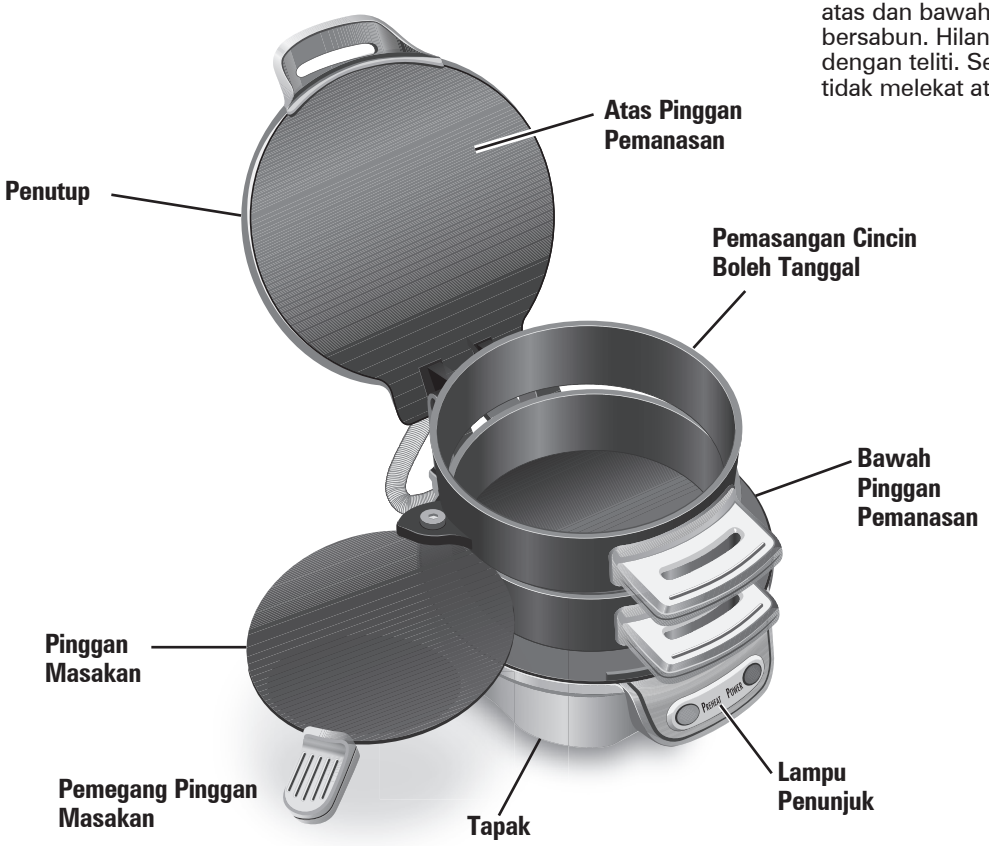

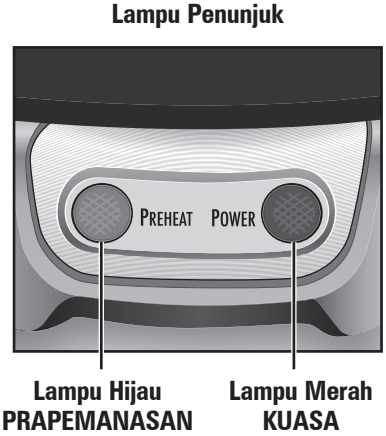

Cara Penggunaan

⚠ AWAS **Bahaya Lecur.**
Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar untuk melindungi tangan apabila membuka penutup. Permukaan panas dan wap yang keluar boleh terbakar.

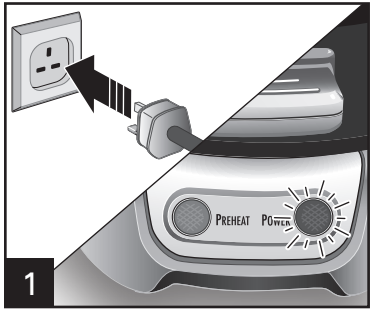

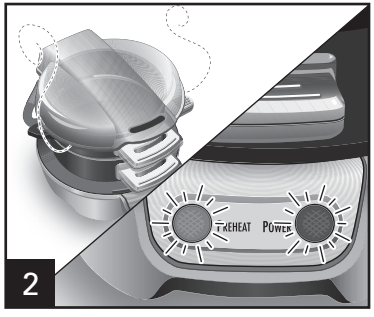

NOTA: Lampu Hijau **PRAPEMANASAN** akan terpasang apabila unit dipanaskan pada suhu yang betul dan akan terpasang dan tertutup semasa masakan. Ia BUKAN penunjuk apabila sandwic sudah siap. Lampu Merah **KUASA** tetap terpasang.

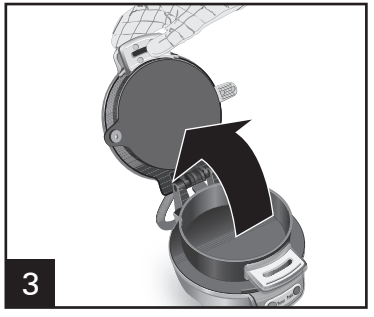

Masukkan kord ke soket dinding. Lampu merah **KUASA** akan menyala. Sembur sedikit cincin dengan penyembur masakan tidak melekat sebelum setiap penggunaan. Biarkan unit panas terlebih dahulu dengan penutup ditutup dan pinggan masakan dipusing di antara cincin.

Gunakan pemegang untuk mengangkat penutup, cincin atas, dan pinggan masakan.

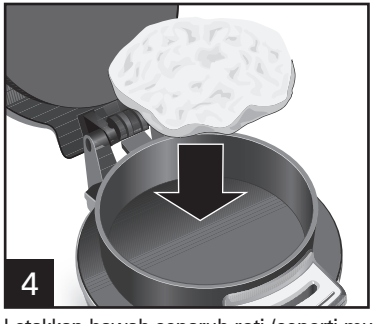

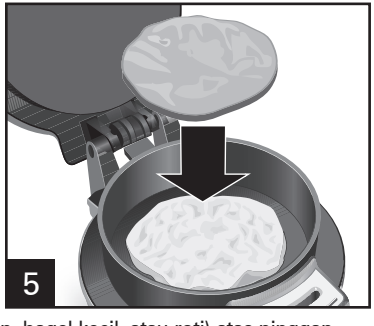

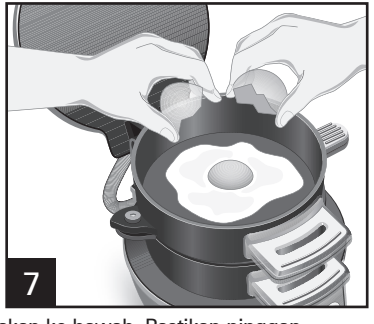

Letakkan bawah separuh roti (seperti muffin, bagel kecil, atau roti) atas pinggan bawah. Roti atas dengan bahan seperti daging, sayur, dan keju pramasak. Jangan terlebih isi pembuat sandwic sarapan. Terlebih isi akan menyebabkan makanan untuk tumpah atas cincin dan melekat dalam engsel.

Gerakkan cincin ke atas dan pinggan masakan ke bawah. Pastikan pinggan masakan dipusingkan dengan selamat ke belakang cincin sejauh ia akan menghalang kebocoran telur. Pecahkan telur ke atas pinggan masakan. Cucuk kuning telur dengan garpu atau cungkil gigi. (Anda boleh menggunakan keseluruhan besar telur, putih telur, atau telur masak hancur.)

Cara Penggunaan (samb.)

Atas dengan separuh roti lain.

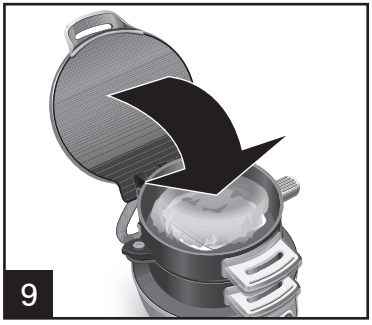

Tutup penutup. Masak sandwic selama 4 hingga 5 minit.
NOTA: Jangan tolak penutup ke bawah apabila dimuatkan dengan bahan atau apabila menggunakan telur besar. Penutup akan naik semasa telur masak hancur dimasak.

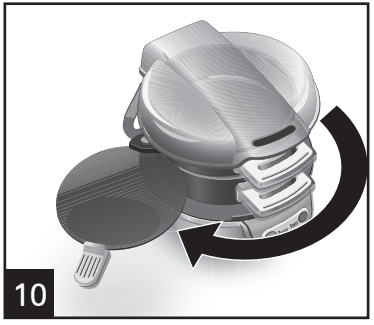

Apabila selesai masak, pusing pemegang pinggan masakan hingga ia berhenti.

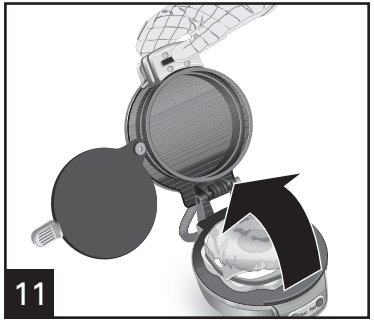

Menggunakan sarung tangan ketuhar, angkat pemasangan cincin dan tutup dengan memegang bawah pemegang untuk buka. Sesetengah sandwic lebih mudah untuk dikeluarkan jika cincin diangkat secara individu.

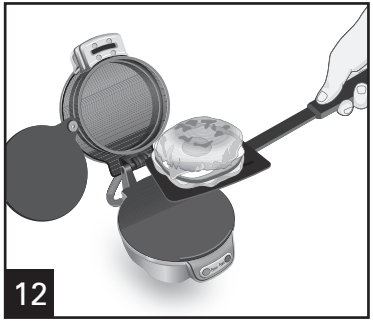

Keluarkan sandwic sarapan dengan perkakas dapur plastik atau kayu. Jangan gunakan logam.

Sentiasa tunggu 2 minit antara masak sandwic untuk memastikan pembuat sandwic sarapan dipanaskan pada suhu yang betul.

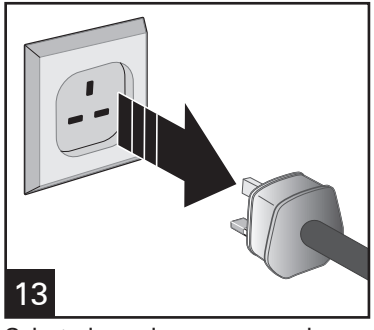

Cabut plag selepas memasak. Biarkan sejuk.

TIP:

- Dapatkan semua bahan anda sebelum masak sandwic anda.
- Sentiasa pastikan penutup ditutup dengan cincin dan pinggan masakan di tempatnya semasa prapemanasan.
- Periksa untuk pastikan pinggan masakan di tempatnya sebelum prapemanasan dan semasa menambah makanan.

Penjagaan dan Pembersihan

⚠ AMARAN **Bahaya Kejutan Elektrik.**
Cabut plag kuasa sebelum pembersihan. Jangan rendam kord, plag, atau tapak dalam sebarang cecair.

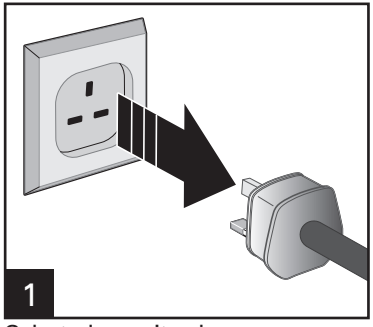

Cabut plag unit selepas memasak. Biarkan sejuk.

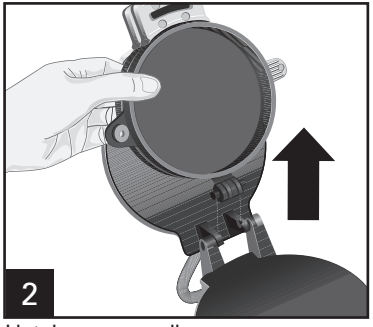

Untuk menanggalkan pemasangan cincin untuk pembersihan, pegang bawah pemegang untuk buka, dan kemudian angkat lurus ke atas.

Jangan gunakan sabut keluli, pad penyentalan, atau pencuci lelasan pada sebarang bahagian unit. Jangan gunakan objek tajam atau berbucu untuk pembersihan.

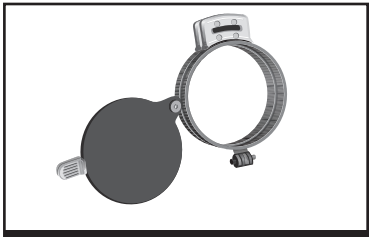

SELAMAT MESIN BASUH
PINGGAN MANGKUK RAK ATAS

JANGAN gunakan tetapan sanitasi suhu tinggi semasa membasuh dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Suhu kitaran “SANI” boleh merosakkan produk anda.

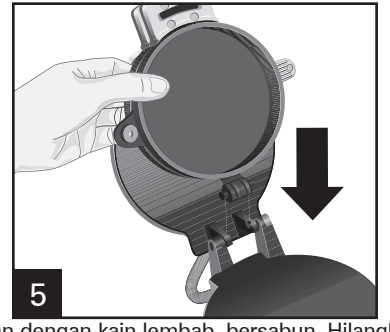

Lap atas dan bawah pinggan pemanasan dengan kain lembab, bersabun. Hilangkan sabun dengan kain lembab; keringkan dengan teliti. Untuk menggantikan pemasangan cincin, jajarkan tab pada pemasangan cincin dengan bukaan pada engsel tapak, dan bawah lagi. Lap di luar unit dengan kain lembab. bersabun.

Penyelesaian Masalah

MASALAH	PENYEBAB/PENYELESAIAN
Pemanasan yang rendah, kurang atau perlahan.	• Pembuat sandwic sarapan tidak dipanaskan sehingga lampu **PRAPEMANASAN** bercahaya. Lampu hijau **PRAPEMANASAN** akan terpasang padanya sekitar 5 hingga 7 minit menunjukkan ia dipanaskan pada suhu yang betul. Lampu akan berulang dan tidak menunjukkan sandwic sudah siap. • Biarkan 2 minit antara masak sandwic untuk pembuat sarapan pagi dipanaskan pada suhu yang betul. • Terlebih isi. Kurangkan kuantiti bahan dalam sandwic anda. • Unit perlu dipanaskan terlebih dahulu dengan penutup tertutup dengan cincin dan pinggan masakan di tempatnya. • Pastikan pinggan masakan dipusingkan dengan selamat ke belakang cincin sejauh ia akan menghalang kebocoran telur dan penutup ditutup semasa prapemanasan.
Telur kurang masak, roti belum siap.	• Telur besar tambahan, bahan beku atau sangat sejuk boleh memanjangkan masa memasak. Tambah masa tambahan masakan.
Telur terlebih masak.	• Masa masakan adalah kira-kira 5 minit. Waktu masakan mungkin berbeza jika anda menggunakan telur kecil, masak hancur atau telur putih. Kurangkan masa masakan untuk resipi masa depan.
Bahan melekat pada cincin atau pinggan masakan tidak melekat.	• Gunakan perkakas dapur plastik atau kayu untuk melonggarkan sebarang bahan berbakar. Sembur sedikit dengan penyembur masakan tidak melekat sebelum prapemanasan untuk penggunaan seterusnya.
Telur bocor daripada cincin.	• Unit terlebih isi. Hanya gunakan telur besar dan kurangkan kuantiti atau saiz bahan. Jangan tekan ke bawah pada penutup. • Pinggan masakan mungkin tidak berada di kedudukan yang betul. Pastikan pinggan masakan dipusingkan dengan selamat ke belakang cincin sejauh ia akan menghalang kebocoran telur. • Putih telur yang dibeli yang sangat nipis digunakan. Gunakan putih telur yang segar atau cuba jenama putih telur yang berbeza.
Penutup naik semasa memasak sandwic saya.	• Udara yang dibiarkan masuk ke dalam telur masak hancur boleh menyebabkan penutup naik semasa telur memasak. Jangan tekan ke bawah pada penutup.
Roti terlalu perang.	• Kandungan lemak dan gula yang tinggi boleh menyebabkan roti menjadi gelap. Masak telur untuk beberapa minit tanpa roti dan tutup penutup. Kemudian tambah roti untuk siap memasak sandwic anda.

Resipi

Muffin Sarapan Barat Daya

1 gandum muffin, asing
1 potong keju Monterey Jack
3 potongan nipis avokado
1 putih telur besar
1 sudu besar (20 ml) salsa

Arahan

1. Panaskan terlebih dahulu Pembuat Sandwic Sarapan hingga lampu hijau **PRAPEMANASAN** terpasang. Angkat penutup, cincin atas, dan pinggan masakan.
2. Letakkan separuh muffin, potong dua, di bawah cincin Pembuat Sarapan Pagi. Atas dengan keju dan avokado.
3. Pinggan masakan bawah dan cincin atas. Tambah putih telur untuk pinggan masakan.
4. Atas dengan baki separuh muffin, potong dua.
5. Tutup penutup. Masak selama 4 hingga 5 minit. Pusing pemegang pinggan masakan arah jam hingga ia berhenti. Angkat penutup dan cincin dan keluarkan dengan berhati-hati sandwic dengan spatula plastik. Hidangkan dengan salsa.

Hidangan: 1

Keju kambing Herba, Bayam, dan Muffin Telur Tomato

1 gandum muffin, asing
1 sudu besar (20 ml) keju kambing herba
1 potongan nipis tomato
4 helai daun bayam
1 potongan nipis cincin lada merah
1 putih telur besar

Arahan

1. Panaskan terlebih dahulu Pembuat Sarapan Pagi hingga lampu hijau **PRAPEMANASAN** terpasang. Sebarkan keju kambing atas bawah separuh muffin. Angkat penutup, cincin atas, dan pinggan masakan.
2. Letakkan separuh muffin, keju kambing menghadap ke atas, di bawah Pembuat Sarapan Pagi. Atas dengan tomato, bayam, dan cincin lada merah.
3. Pinggan masakan bawah dan cincin atas. Tambah putih telur untuk pinggan masakan.
4. Atas dengan baki separuh muffin, potong dua.
5. Tutup penutup. Masak selama 4 hingga 5 minit. Gerakkan pemegang pinggan masakan arah jam hingga ia berhenti. Angkat penutup dan cincin dan keluarkan dengan berhati-hati sandwic dengan spatula plastik.

Hidangan: 1

Nota

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Ce produit est destiné à un usage ménager uniquement. Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Veuillez lire la totalité des instructions.
2. Pour des raisons de sécurité, cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux, ainsi que d'un manque d'expérience ou de connaissances, sauf sous la surveillance étroite d'une personne responsable qui leur dispense des instructions claires concernant l'utilisation de l'appareil. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants.
4. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
5. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
6. Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'unité de cuisson dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Débrancher de la prise dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
8. Ne faire fonctionner un appareil

électroménager si la fiche ou le cordon est endommagé, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou lorsqu'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Le remplacement du cordon ainsi que toute réparation doivent être effectués par le fabricant, l'un de ses agents ou un personne qualifiée, afin d'éliminer tout danger. Veuillez contacter le service client pour tout renseignement concernant la vérification, la réparation ou le réglage de votre appareil électroménager.

9. L'utilisation de tout accessoire auxiliaire contre-indiqué par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.

10. Ne pas utiliser à l'extérieur.

11. Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.

12. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou electrique chaud ou dans un four chauffé.

13. N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

14. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.

15. Pendant le fonctionnement, prévoir de 10 à 15 cm (4 à 6 po) d'espace tout autour de l'appareil.

16. Ne jamais retirer les aliments à l'aide d'ustensiles de cuisine métalliques ou tout autre dispositif de coupe.

17. Toujours permettre le refroidissement de l'appareil avant de le ranger et ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil pendant qu'il est chaud.

18. Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou un système séparé à télécommande.

19. ⚠ PRÉCAUTIONS : SURFACES CHAUDES.

La température des surfaces accessibles est chaude lorsque l'appareil fonctionne. Toujours utiliser un gant de cuisine pour protéger les mains lorsque vous déplacez les plaques chauffantes de cuisson et les bagues.

20. **La prise est** munie d'un fusible 13 ampères homologué par ASTA à B.S. 1362. Si vous avez besoin d'un porte-fusible de rechange, il doit être remplacé par un porte-fusible portant les mêmes codes de couleur et les mêmes marques. Vous pouvez vous procurer des capots de fusibles et des porte-fusibles auprès d'agents de révision certifiés.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

Recycler le produit lorsque vous ne l'utiliserez plus

Le symbole de poubelle indiqué sur cet appareil signifie qu'il doit être pris en charge par un système de collecte sélective conforme à la directive DEEE afin qu'il puisse être recyclé ou démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'envoyer le produit à l'installation de collecte appropriée, comme spécifié par votre code local. Pour obtenir de plus amples informations concernant les lois locales applicables, veuillez contacter votre municipalité et / ou votre distributeur local.

Pièces et caractéristiques

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION : Soulever le couvercle pour retirer l'anneau. Laver l'anneau amovible dans au lave-vaiselle ou l'eau chaude savonneuse. Rinser et sécher. Essuyer les plaques supérieure et inférieure à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Enlever le savon avec un chiffon humide. Sécher soigneusement. Vaporiser les anneaux avec un enduit pour cuisson antiadhésif ou l'huile végétale.

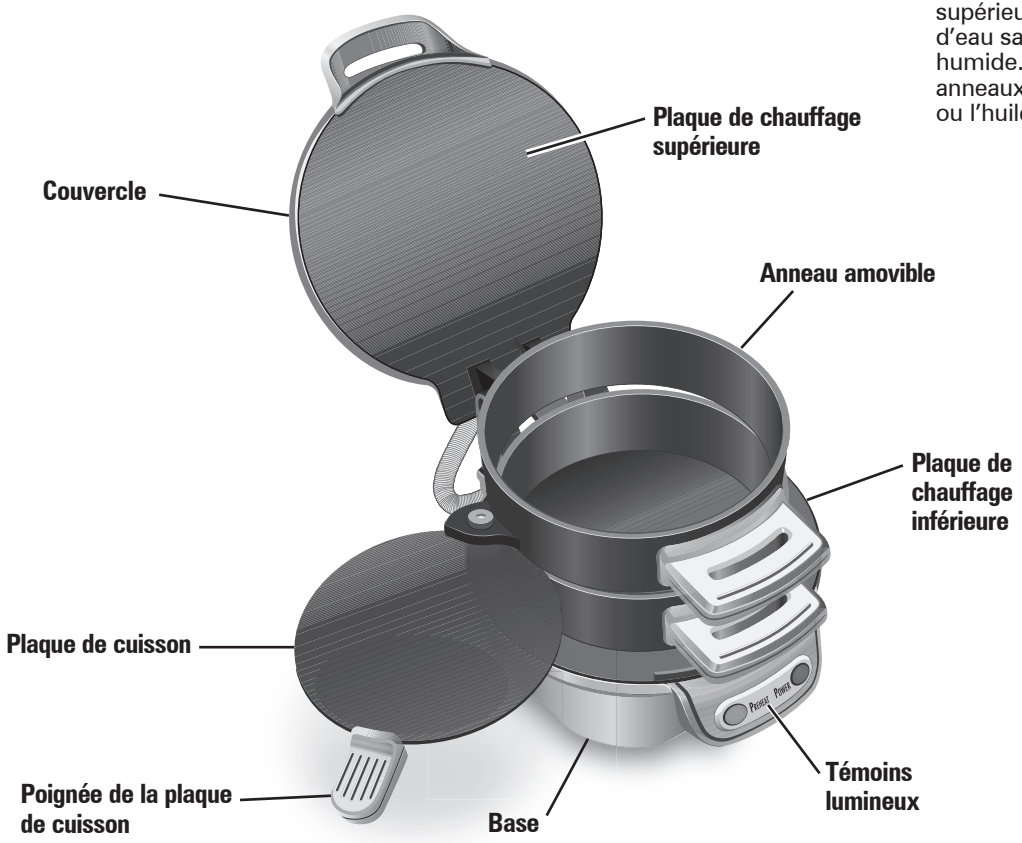

Témoins lumineux

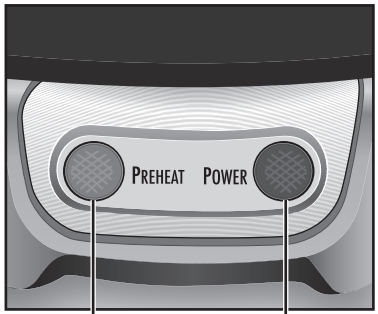

Témoin de PREHEAT (préchauffage) vert

Témoin de POWER (alimentation) rouge

Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de brûlure.**
Toujours utiliser un gant de cuisinier pour protéger les mains au moment de l'ouverture d'un couvercle. Les surfaces chaudes et la vapeur qui s'échappe peuvent causer des brûlures.

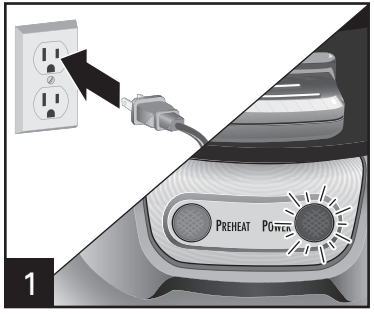

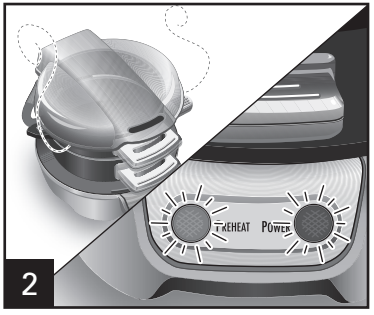

Brancher l'appareil sur une prise. Le témoin d'alimentation rouge **POWER** (alimentation) s'illuminera. Vaporiser légèrement les anneaux avec un enduit pour cuisson antiadhésif avant chaque utilisation. Laisser l'appareil se réchauffer avec couvercle fermé et plaque de cuisson placée entre les anneaux.

REMARQUE : Le témoin vert **PREHEAT** (préchauffage) s'allumera lorsque la température adéquate est atteinte puis s'allumera et s'éteindra pendant la cuisson. Ce voyant n'indique PAS que le sandwich est prêt à manger. Le voyant d'alimentation rouge **POWER** (alimentation) reste allumé.

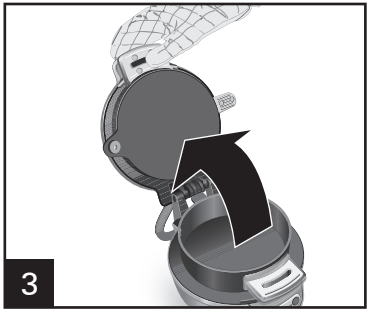

Utiliser les poignées pour lever le couvercle, l'anneau supérieur et la plaque de cuisson.

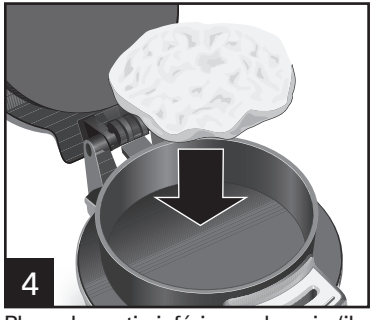

Placer la partie inférieure du pain (il peut s'agir d'un muffin anglais, d'un bagel petit ou d'une galette) sur la plaque inférieure.

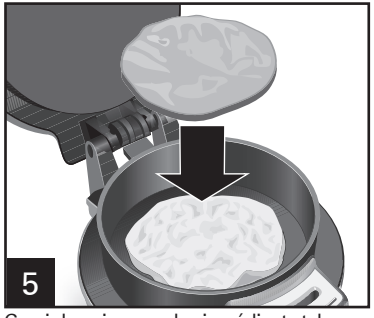

Garnir le pain avec des ingrédients tels que viande précuite, légume et fromage. Ne pas trop remplir le Presse-sandwichs petits-déjeuners. Un remplissage excessif provoquera un débordement au-delà des anneaux et se collera aux charnières.

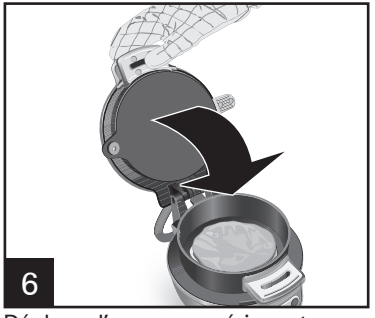

Déplacer l'anneau supérieur et la plaque de cuisson vers le bas. S'assurer que la plaque de cuisson est complètement tournée vers l'arrière de l'anneau afin de prévenir la fuite de l'œuf.

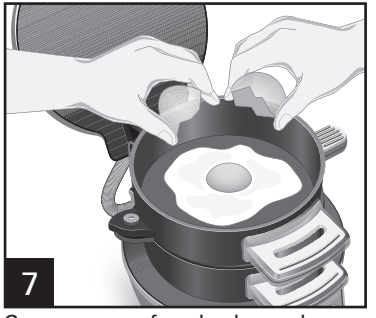

Craquer un œuf sur la plaque de cuisson. Percer le jaune d'œuf avec une fourchette ou un cure-dents. (Vous pouvez prendre un œuf entier, un blanc d'oeuf ou un œuf brouillé.)

Utilisation (suite)

SI VOUS HABITEZ DANS UNE RÉGION À HAUTE ALTITUDE :

Les services de vulgarisation offrent les informations au sujet de la cuisson pour votre région. Pour trouver la coopérative de services de vulgarisation, veuillez visiter le site http://www.csrees.usda.gov/Extension/.

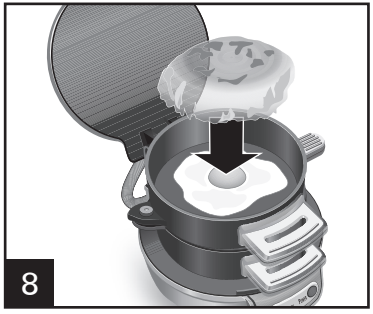

Recouvrir de l'autre moitié du pain.

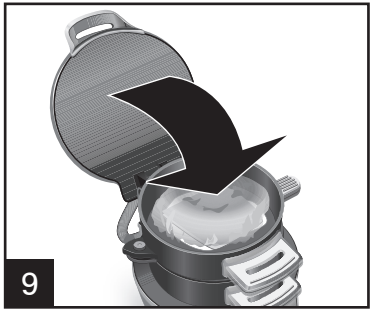

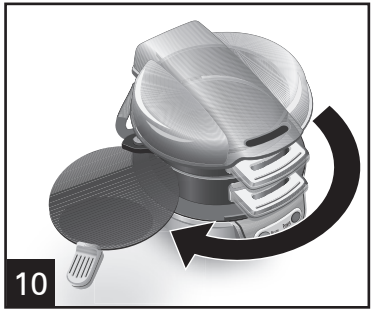

Fermer le couvercle. Cuire le sandwich pendant 4 à 5 minutes. **REMARQUE** : Ne pas pousser le couvercle jusqu'en bas lorsque l'appareil est chargé d'ingrédients ou d'un œuf de très grand format. Le couvercle peut se soulever pendant la cuisson d'un œuf brouillé. Une fois la cuisson terminée, tirer la poignée de la plaque de cuisson jusqu'au bout dans le sens des aiguilles d'une montre.

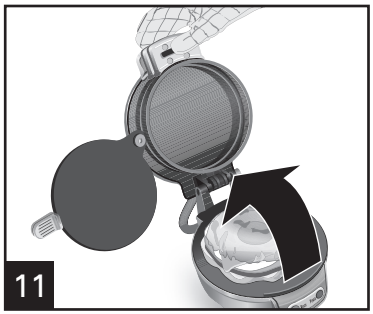

En portant des gants isolants, lever l'anneau et le couvercle en tenant la poignée inférieure pour ouvrir. Certains sandwichs sont plus faciles à retirer si les anneaux sont soulevés individuellement.

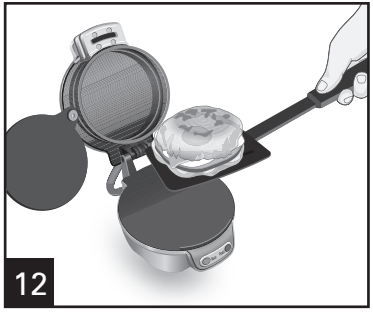

Retirer le sandwich à l'aide d'un ustensile de plastique ou de bois. Ne jamais utiliser un ustensile en métal.

Toujours attendre 2 minutes entre chaque cuisson de sandwich pour s'assurer que la température adéquate du grille-sandwich pour le déjeuner est atteinte.

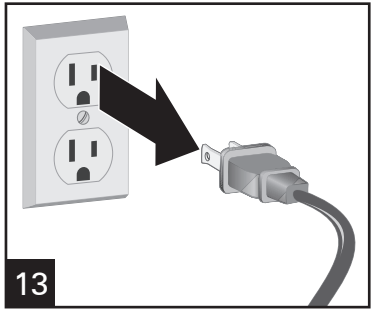

Débrancher l'appareil dès que vous avez terminé. Laisser refroidir.

CONSEILS :

- Réunir tous les ingrédients avant de commercer la cuisson du sandwich.
- Toujours garder le couvercle fermé et installer les anneaux et la plaque de cuisson pendant le préchauffage.
- Vérifier et s'assurer que la plaque de cuisson est installée avant de préchauffer et au moment d'ajouter les aliments.

Entretien et nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution.**
Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base dans quelconque liquide.

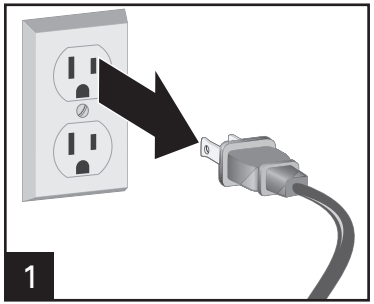

Débrancher l'appareil dès que vous avez terminé. Laisser refroidir.

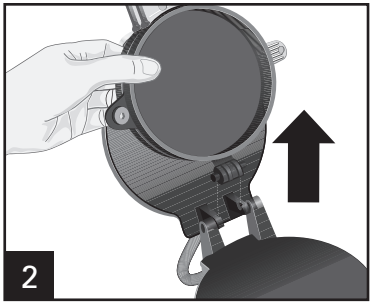

Pour retirer l'anneau en vue de le nettoyer, tenir la poignée inférieure pour ouvrir, puis soulever en ligne droite.

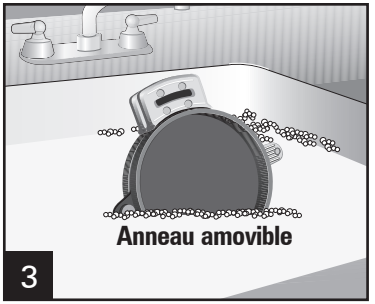

Ne pas utiliser de tampon métallique à récurer ou de poudre à nettoyer sur aucune pièce de l'appareil. Ne jamais utiliser d'objets affûtés ou pointus pour les besoins de nettoyage.

LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE

PANIER SUPÉRIEUR SEULEMENT

NE PAS utiliser le réglage « SANI » du lave-vaisselle. Les températures du cycle « SANI » peuvent endommager le produit.

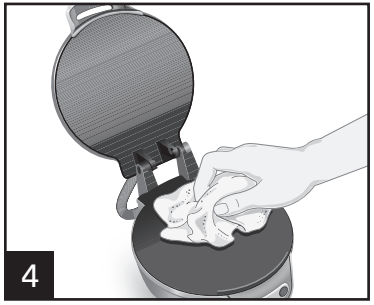

Essuyer les plaques supérieure et inférieure à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Enlever le savon avec un chiffon humide. Sécher soigneusement.

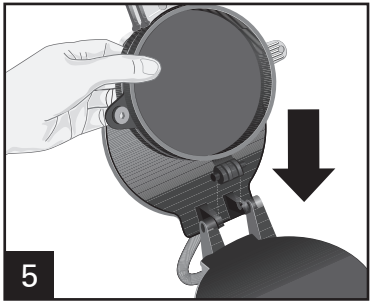

Pour replacer l'anneau, aligner les languettes de l'anneau sur les ouvertures des charnières de la base puis abaisser.

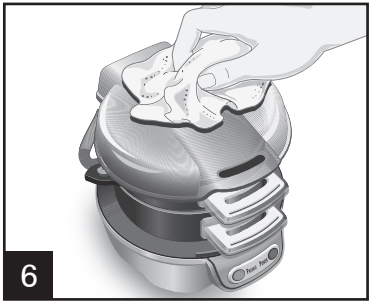

Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge imbibé d'eau savonneuse.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE/SOLUTION
Chauffage bas, faible ou lent.	• Le presse-sandwichs petits-déjeuners n'a pas atteint la température de préchauffage tant que le témoin préchauffage n'est pas allumé. Le témoin vert **PREHEAT** (préchauffage) s'allume après 5 à 7 minutes pour indiquer que la température est atteinte. Le témoin qui s'allume puis s'éteint n'indique pas que le sandwich est prêt. • Attendre 2 minutes entre chaque cuisson de sandwich pour s'assurer que la température adéquate du presse-sandwichs petits-déjeuners est atteinte. • Remplissage excessif. Réduire la quantité d'ingrédients insérés dans le sandwich. • Le couvercle doit être fermé et les anneaux et la plaque de cuisson doivent être installés lors du préchauffage de l'appareil. • S'assurer que la plaque de cuisson est complètement tournée vers l'arrière de l'anneau afin de prévenir la fuite de l'œuf et que le couvercle est fermé pendant le préchauffage.
Œuf ou pain insuffisamment cuit.	• Les œufs extra larges, les ingrédients congelés ou très froids peuvent exiger de prolonger le temps de cuisson. Augmenter le temps de cuisson.
Œuf trop cuit.	• Le temps de cuisson est d'environ 5 minutes. Le temps de cuisson peut varier si l'on utilise de petits œufs, des œufs brouillés ou des blancs d'œufs. Réduire le temps de cuisson pour les prochaines recettes.
Les ingrédients collent aux anneaux ou à la plaque de cuisson.	• Utiliser un ustensile en plastique ou en bois pour dégager les ingrédients qui ont adhéré. Vaporiser légèrement une huile de cuisson antiadhésif avant le préchauffage lors de la prochaine utilisation.

Dépannage (suite)

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE/SOLUTION
Les œufs débordent des anneaux.	• Appareil trop plein. Utiliser uniquement de gros œufs et réduire la quantité ou le format des ingrédients. Ne pas appuyer sur le couvercle. • La plaque de cuisson est mal installée. S'assurer que la plaque de cuisson est complètement tournée vers l'arrière de l'anneau afin de prévenir la fuite de l'œuf. • Utiliser une marque des blancs d'œufs très liquides. Utiliser un blanc d'œuf frais ou une autre marque de blancs d'œufs.
Le couvercle se soulève pendant la cuisson du sandwich.	• L'air incorporé à un gros œuf brouillé peut occasionner le soulèvement du couvercle pendant la cuisson de l'œuf. Ne pas appuyer sur le couvercle.
Le pain est trop grillé.	• Les quantités élevées de gras et de sucre facilitent le rôtissage des pains. Cuire l'œuf sans le pain pendant plusieurs minutes et couvrir. Ajouter ensuite le pain et terminer la cuisson du sandwich.

Notes

GB *For more product and warranty information, please visit https://hamiltonbeach.global*

AR لمزيد من المعلومات حول المنتج والضمان، يرجى زيارة الموقع *https://hamiltonbeach.global*

ZH 有關產品和保修的更多信息，請參阅 *https://hamiltonbeach.global*

MS *Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan waranti, sila lawati https://hamiltonbeach.global*

FR *Pour obtenir de plus amples informations sur les produits et la garantie, veuillez visiter le site Internet https://hamiltonbeach.global*

Hamilton Beach®

840265501 | 09/18

© 2018 Hamilton Beach Brands, Inc. 4421 Waterfront Drive Glen Allen, VA 23060